



03-0046



Αυτόματος Κάδος Απορριμμάτων 50 Lt με
Υπέρυθρο Αισθητήρα και Αυτόματο Καπάκι



UK
CA

CE



Στοιχείο Αριθ.	Ικανότητα	Διάσταση	Δύναμη (Αντάπωσης AD / DC)
01	30L	Ø30.5x51.5cm	4pcs των μπαταριών #AA
02	42L	Ø30.5x68cm	4pcs των μπαταριών #AA
03	50L	Ø30.5x81.5cm	4pcs των μπαταριών #AA

Προφυλάξεις Ασφαλείας

※ Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τα σημεία ελέγχου ασφαλείας

Σχετικά σημάδια

※ Για την ασφάλειά σας και άλλων, παρακαλώ τηρήστε την ασφάλεια προσοχή σημεία ελέγχου.



Ο κάδος προσοχής μπορεί να σπάσει με λάθος λειτουργία

Ο τραυματισμός μπορεί να είναι προκαλείται ή η σκόνη-προσοχής μπορεί να σπάσει με λάθος λειτουργία

Παράδειγμα σημείων

■ Τα σημάδια χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν και να εξηγήσουν τα στοιχεία που πρέπει να τηρείτε



Αυτό σημαίνει απαγορευμένο



Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε

× Θυμηθείτε τα σημεία αφού τα διαβάσετε.



Προσοχή



Να μην ξεπλυθεί με νερό λόγω τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστατικά. Μπορεί να σκουπιστεί με υγρά μαντηλάκια στο sur-
πρόσωπο.



Αποφύγετε την άμεση ρίψη της ηλιοφάνειας στο παράθυρο του επαγωγικού δέκτη!



Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος του κάλυψι, μην πιέστε την κάλυψη με τη δύναμη.



Αποσυρματόληψη, επισκευή και αλλοίωση από το προϊόν είναι απολύτως



Όταν εξαντλούνται οι μπαταρίες, αντικαταστήστε με καινούργια αμέσως




Μην βάζετε τίποτα στη σκόνη-
κάλυμμα κάδου.

Εισαγωγή Προϊόντων

Οι περισσότεροι Σκουπιδοτενεκές προς πώληση στην αγορά χρειάζονται το χέρι ή το πόδι σας για να πιέσουν κάλυψη για να το λειτουργήσει. Αυτός ο νέος υπέρυθρος επαγωγικός σκουπιδοτενεκές δεν το απαιτεί αυτό. Το κάλυμμα θα ανοίξει και θα κλείσει αυτόματα, ώστε να είναι πολύ απλό στη χρήση. Κατά βάζετε το χέρι σας ή ένα αντικείμενο κοντά στο παράθυρο επαγωγής (σε απόσταση περίπου 15-25cm) η κάλυψη θα ανοίξει αυτόματα. Αφού ρίξετε τα σκουπίδια στον κάδο, το καπάκι θα κλείσει αυτόματα. Το προϊόν υιοθετεί ένα φωτοηλεκτρικό η τεχνική, αυτό έχει τη σταθερή απόδοση, τη μακροχρόνιες χρήση και την κατανάλωση ισχύος.

Μέρος

● Εμφάνιση

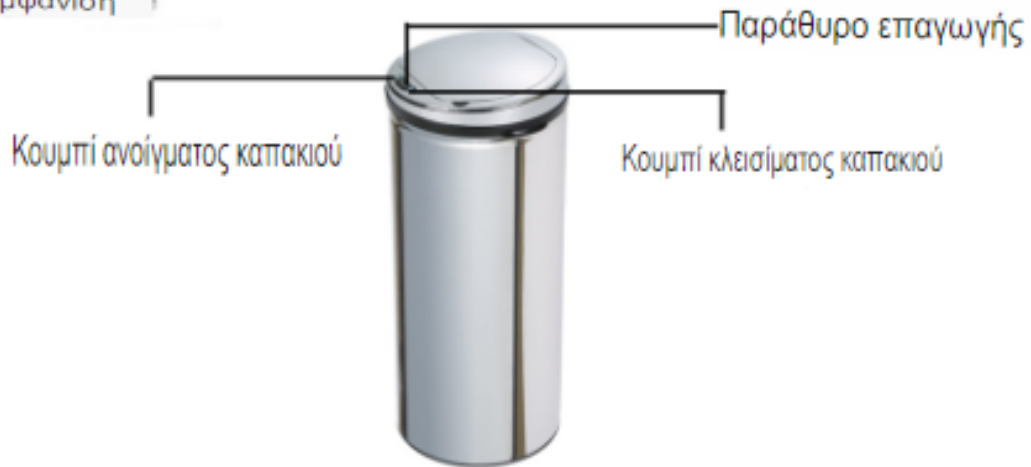

Οδηγία Λειτουργίας

- (1) Ανοίξτε την κάλυψη μπαταριών στο κατώτατο σημείο του καπακιού και παρεμβάλετε τις μπαταρίες 4res#AA σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το κάλυμμα νυχτερίδας.
- (2) Ανοίξτε τη δύναμη ανάβει την οπίσθια κάλυψη, κατόπιν ο δείκτης θα γίνει κόκκινος για 3 δευτερόλεπτα (περίπου). Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα, σημαίνει το ηλεκτρονικό κύκλωμα περιμένει σε κανονική κατάσταση.
- (3) Όταν πρέπει να πετάξετε τα σκουπίδια στον κάδο, απλώς τοποθετήστε το χέρι σας πάνω το καπάκι μέσα σε 15-25cm και θα ανοίξει. Το καπάκι θα κλείσει έπειτα από 5 δευτερόλεπτα αδράνεια. Το κάλυμμα θα παραμείνει ανοιχτό εάν το χέρι ή το αντικείμενο σας παραμείνει στην επαγωγή περιοχή.
- (4) όταν ο σκουπιδοτενεκές είναι πλήρης, πιάστε το κουμπί "ανοικτών" στο παράθυρο επαγωγής που κρατά το καπάκι ανοιχτό. Αυτό γίνεται για να αντιμετωπιστεί η συχνή εναλλαγή του σκουπιδοτενεκέ. Πατήστε το κουμπί "Κλείσιμο" για να κλείσει το καπάκι και στη συνέχεια το κύκλωμα συνεχίζει αυτόματα λειτουργία επαγωγής.
- (5) όταν ο σκουπιδοτενεκές είναι ανενεργός, η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη κάθε 3 δευτερόλεπτα. Κατά το κάλυμμα είναι ανοιχτό, η ένδειξη είναι πράσινη. Όταν το κάλυμμα κλείνει, η ένδειξη είναι κόκκινο. Όταν χρησιμοποιείτε τη χειροκίνητη λειτουργία ανοιχτού καλύμματος, η ένδειξη αναβοσβήνει πράσινο κάθε 3 δευτερόλεπτα.
- (6) Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει κίτρινη κάθε 3 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες είναι θα τελειώσει. Εάν ο σκουπιδοτενεκές ανοίξει και κλείσει περίπου 20 χρόνοι ανά ημέρα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 3μήνες (περίπου).



1. Το καπάκι θα κλείσει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας.
2. Εάν πιάσει το "ανοικτό" κουμπί που ανοίγει, ο κάδος αισθητήρων δεν θα λειτουργήσει, χρειάζεστε για να πατήσετε το κουμπί "Κλείσιμο" για επαναφορά