

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας
- Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή το καλώδιο της ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας σε προηγούμενες σελίδες.
- Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα έτοιμη για χρήση, θα πρέπει να αφήνεται φορτισμένη με τον προσαρμογέα όταν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε ένα από τα αξεσουάρ της συσκευής εάν είναι απαραίτητο:

- Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ για γωνίες για να καθαρίσετε τραπέζια, αυτοκίνητα, γωνίες κ.λπ.
- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα για υγρά για να αδειάσετε όλους τους τύπους υγρών, εκτός από εύφλεκτα και διαβρωτικά.
- Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ επίπλων για να καθαρίσετε υφάσματα, όπως καναπέδες, χαλιά κ.λπ.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.

Μόλις τελειώσετε, απενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας και τοποθετήστε τη συσκευή ξανά φορτισμένη με τον προσαρμογέα, έτοιμη για επόμενη χρήση.

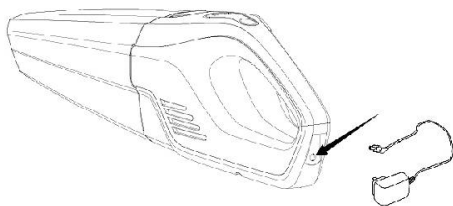

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην συνδέετε τον αντάπτορα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. **ΦΩΤΕΙΝΗ**

## ΕΝΔΕΙΞΗ


- μπλε φως που αναβοσβήνει: Φόρτιση συσκευής όταν είναι συνδεδεμένη / χαμηλή μπαταρία όταν αποσυνδέεται.

Σταθερό μπλε φως: Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.  
Σταθερό μπλε φως: Συσκευή σε χρήση.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου βρωμιάς και αφαιρέστε το από το κύριο σώμα.
- Βγάλτε το φίλτρο υψηλής απόδοσης από το δοχείο και αδειάστε το περιεχόμενό του.
- Ανακινήστε απαλά και χτυπήστε τα φίλτρα πάνω στον κάδο για να αφαιρέσετε τη σκόνη ή να τα καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό σε περίπτωση που είναι πολύ λερωμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά εντελώς πριν τα εγκαταστήσετε στη συσκευή.

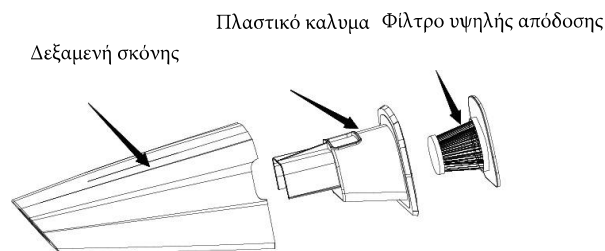

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

### 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05439

Προϊόν: Χέρι Conga Immortal Extreme 14,8 V

Τάση και συχνότητα: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Ισχύς: 2200 mAh