


cecotec

CEC-05312

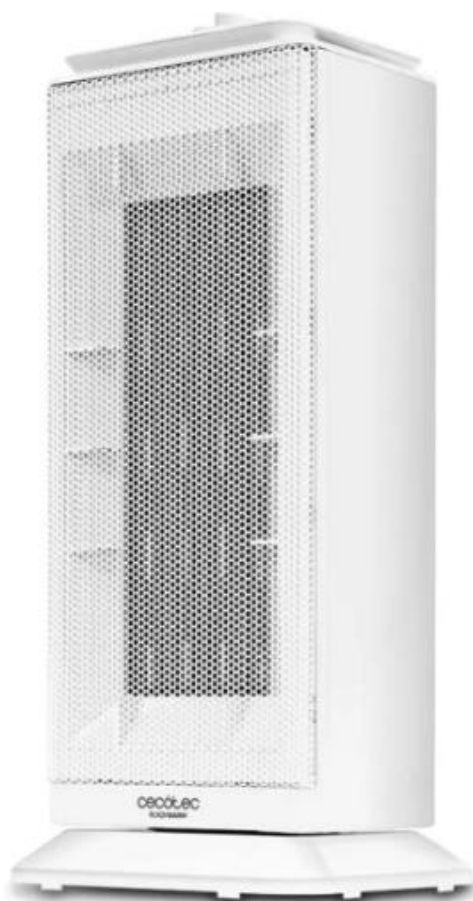

**Κεραμική Περιστρεφόμενη Θερμάστρα Πύργος
Cecotec Ready Warm 6200 Ceramic Sky**

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Κουμπί ρύθμισης ισχύος
2. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
3. Έξοδος αέρα
4. Βάση
5. Χειρολαβή
6. Είσοδος αέρα
7. Διακόπτης ταλάντωσης

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές. Εάν παρατηρήσετε κάποια, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με το Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή επισκευή.
- Τοποθετήστε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος στη θέση "0" και συνδέστε το καλώδιο του προϊόντος σε μια γειωμένη πρίζα.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 2

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος στη μέγιστη θέση για γρήγορη θέρμανση του χώρου. Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε το κουμπί στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος και να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του χώρου.

Θερμοστάτης

1. Γυρίστε τον επιλογέα του θερμοστάτη στη μέγιστη θέση και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος. Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη αριστερόστροφα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο θερμοστάτης θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται αυτόματα για να διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία.
2. Πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, λειτουργήστε τη λειτουργία ανεμιστήρα για 5-10 δευτερόλεπτα.
3. Ο θερμαντήρας διαθέτει λειτουργία ταλάντωσης. Η λειτουργία ταλάντωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί ρυθμίζοντας τον διακόπτη ταλάντωσης στη θέση "I". Για να την απενεργοποιήσετε, επιλέξτε τη θέση "0".

Σύστημα ασφαλείας κατά της ανατροπής

Ο θερμαντήρας έχει σχεδιαστεί ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα όταν ανατραπεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις επανέλθει στην κανονική της θέση.

Σύστημα προστασίας κατά της υπερθέρμανσης

1. Ο θερμαντήρας διαθέτει σύστημα προστασίας που απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης, για παράδειγμα, όταν η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι μερικώς ή πλήρως αποφραγμένη. Εάν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και περιμένετε περίπου 30 λεπτά μέχρι να κρυώσει.
3. Καθαρίστε την απόφραξη από την έξοδο ή την είσοδο αέρα.
4. Ενεργοποιήστε τη ξανά. Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

Σημείωση

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει πριν τη καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια καθαρισμού για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος. Προσέξτε να μην αγγίξετε το θερμαντικό στοιχείο.
- Μία από τις πιο κοινές αιτίες υπερθέρμανσης είναι η συσσώρευση σκουπιδιών ή χνουδιού στη συσκευή. Φροντίστε να την καθαρίζετε τακτικά και να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα τις γρίλιες εξαερισμού.
- Αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το και αποθηκεύστε το σε ένα στεγνό και ασφαλές μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα. Απενεργοποιήστε τη με το κουμπί για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05312

Προϊόν: Ready Warm 6200 Ceramic Sky

Ισχύς και τάση: 2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ορίζει ότι οι παλιές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το σύμβολο του διαγραμμένου «κάδου με ρόδες» πάνω στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε σωστά τη συσκευή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση των παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζεται, έχει κακοποιηθεί, χτυπηθεί, εκτεθεί σε υγρασία, βυθιστεί σε υγρά ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βλάβη που αποδίδεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός των αναλώσιμων εξαρτημάτων. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

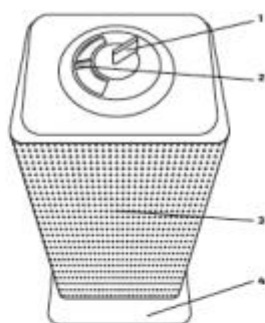


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
0	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
≈	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
I	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΙΣΧΥ
II	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥ