

cecotec

CEC-02663



Επιτραπέζια Διπλή Επαγωγική Εστία

1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικόνα 1

1. Επαγωγική εστία 1
2. Επαγωγική εστία 2
3. Οθόνη 1
4. Οθόνη 2
5. Πίνακας ελέγχου 1
6. Πίνακας ελέγχου 2
7. Εστία 1
8. Εστία 2

Σημείωση

Τα γραφικά αυτού του εγχειριδίου είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή διαθέτει συσκευασία σχεδιασμένη για να την προστατεύει κατά τη μεταφορά της. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία της συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στη συσκευή εάν χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Εάν πρέπει να απορρίψετε τη συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα στοιχεία σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι, αξεσουάρ ή εάν η συσκευή ή τα αξεσουάρ της δεν είναι σε καλή κατάσταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Μετά-Πώλησης της Cecotec.

Περιεχόμενα του κουτιού

- Επαγωγική εστία Full Magma Double
 - Εγχειρίδιο οδηγιών
-

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ρύθμιση Ικανότητας και Θερμοκρασίας

Επίπεδα ικανότητας ανά εστία:

- Ικανότητα εστίας αριστερά (W): 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
- Ικανότητα εστίας δεξιά (W): 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1300, 1500

Επίπεδα θερμοκρασίας ανά εστία:

- Θερμοκρασία εστίας αριστερά (°C): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
- Θερμοκρασία εστίας δεξιά (°C): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240

Πίνακας Ελέγχου για τις Δύο Εστίες

Εικόνα 2.

1. Λειτουργία
2. Χρονοδιακόπτης
3. Μείωση
4. Αύξηση
5. Κλείδωμα
6. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εκκίνηση

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, η εστία θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και οι δείκτες και η οθόνη θα αναβοσβήσουν για 1 δευτερόλεπτο. Η οθόνη θα εμφανίσει «C» και η επαγωγική εστία θα ανάψει.

Εικονίδιο αφής Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

1. Όταν η εστία είναι συνδεδεμένη, πατήστε το εικονίδιο αφής ON/OFF; η οθόνη θα ανάψει και θα εμφανίσει «ON». Η εστία θα περάσει σε κατάσταση αναμονής.
2. Σε κατάσταση αναμονής, η εστία θα σταματήσει εάν καμία λειτουργία δεν έχει επιλεγεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Εικονίδιο αφής Λειτουργίας

1. Πατήστε το εικονίδιο αφής λειτουργίας για να επιλέξετε τη θερμοκρασία ή την ικανότητα.

2. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο αφής Αύξηση (+) ή Μείωση (-) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή την ικανότητα.

Εικονίδιο αφής Αύξηση (+) / Μείωση (-)

1. Και τα δύο εικονίδια αφής επιτρέπουν τη ρύθμιση του επιπέδου θερμοκρασίας. Η αριστερή εστία έχει 10 επίπεδα ικανότητας από 200 W έως 2000 W και η δεξιά εστία έχει 8 επίπεδα ικανότητας από 200 W έως 1500 W. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 60 °C έως 240 °C.
2. Τα εικονίδια αφής χρησιμοποιούνται επίσης για τη ρύθμιση του χρόνου στη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Εικονίδιο αφής Χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το εικονίδιο αφής χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη (από 1 λεπτό έως 4 ώρες).
2. Πατήστε το εικονίδιο αύξησης (+) ή μείωσης (-) για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας. Πατήστε σύντομα το +/- για να ελέγξετε το χρονοδιακόπτη σε διαστήματα 1 λεπτού και πατήστε το +/- για να ελέγξετε το χρονοδιακόπτη σε διαστήματα 10 λεπτών.

Εικονίδιο αφής Κλειδώματος

1. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε το εικονίδιο αφής κλειδώματος για να κλειδώσετε την επαγωγική εστία. Αποσυνδέστε την πρίζα από την πηγή ρεύματος και περιμένετε να κρυώσει η επαγωγική εστία.
2. Εάν πατήσετε το εικονίδιο αφής κλειδώματος για 3 δευτερόλεπτα, η επαγωγική εστία θα ξεκλειδώσει και θα διατηρήσει την ίδια ρύθμιση όπως προηγουμένως.

Πώς να επιλέξετε τα σωστά σκεύη μαγειρικής για μαγείρεμα με επαγωγή

- Χρησιμοποιήστε μόνο σκεύη μαγειρικής με βάση κατάλληλη για επαγωγικές εστίες. Αναζητήστε το σύμβολο της επαγωγής στη συσκευασία ή στη βάση του σκεύους μαγειρικής.
- Σκεύη κατασκευασμένα από τα παρακάτω υλικά δεν είναι κατάλληλα: καθαρό ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο ή χαλκό χωρίς μαγνητική βάση, γυαλί, ξύλο, πορσελάνη, κεραμικά και πηλός.
- Μην χρησιμοποιείτε σκεύη μαγειρικής με αιχμηρές άκρες ή με καμπυλωμένη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους μαγειρικής είναι λεία και έχει το ίδιο μέγεθος με την εστία. Κεντράρετε πάντα το σκεύος στην εστία. Η διάμετρος δεν

μπορεί να είναι μικρότερη από 12 εκ. για να είναι αποτελεσματικό το πεδίο ενέργειας. Μην χρησιμοποιείτε σκεύη μαγειρικής με διάμετρο μεγαλύτερη από 26 εκ.

- Πάντα σηκώστε τα σκεύη μαγειρικής από την επαγωγική εστία, μην τα σύρετε, καθώς μπορεί να γρατσουνίσουν το γυαλί.
- Μπορείτε να ελέγξετε αν το σκεύος σας είναι κατάλληλο κάνοντάς το μαγνητικό τεστ. Μετακινήστε έναν μαγνήτη προς τη βάση του σκεύους μαγειρικής. Εάν κολλήσει ή προσελκύεται από το σκεύος, αυτό σημαίνει ότι το σκεύος είναι συμβατό με την επαγωγική εστία.
- Εάν δεν έχετε μαγνήτη:
 1. Ρίξτε λίγο νερό στο σκεύος που θέλετε να δοκιμάσετε.
 2. Ανάψτε την εστία και περιμένετε το πολύ 3 λεπτά για να δείτε αν ζεσταίνεται το νερό.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρίστε την επαγωγική εστία μετά από κάθε χρήση.
2. Αποσυνδέστε την και περιμένετε να κρυώσει η επαγωγική εστία πριν την καθαρίσετε.
3. Εάν η επιφάνεια είναι βρώμικη, καθαρίστε την με ένα υγρό πανί.
4. Διατηρήστε την επαγωγική εστία καθαρή, αποτρέποντας την είσοδο εντόμων για να διατηρηθεί η συσκευή σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
5. Καθαρίστε τις υποδοχές αερισμού με μια οδοντόβουρτσα ή ένα βαμβάκι για να διασφαλίσετε ότι η έξοδος αέρα είναι ελεύθερη.
6. Η επαγωγική εστία πρέπει να επισκευάζεται μόνο από επαγγελματίες.
7. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά πανιά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε την επαγωγική εστία, καθώς αυτό θα μπορούσε να την καταστρέψει και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κωδικοί σφαλμάτων

Όταν η επαγωγική εστία σταματά να λειτουργεί, εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε όλους τους κωδικούς, καθώς και τις αιτίες και τις πιθανές λύσεις:

Κωδικός σφάλματος	Αιτία	Λύσεις
E0	Κανένα σκεύος μαγειρικής ή ακατάλληλο σκεύος	Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος μαγειρικής στην εστία.
E1	Ανοιχτό κύκλωμα του αισθητήρα IGBT/ βραχυκύκλωμα	Επικοινωνήστε με τεχνικό για επισκευή.
E2	Εσωτερική υπερθέρμανση.	Ελέγξτε αν η έξοδος αέρα είναι φραγμένη. Αν ναι, καθαρίστε την. Αν η εστία δεν λειτουργεί σωστά μετά από ψύξη, επικοινωνήστε με τεχνικό.
E3, E4	Υπερένταση 270 V / Υποένταση 90 V	Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα 220-240 V ~ 50/60 Hz.
E5	Ανοιχτός/βραχυκύκλωμα του αισθητήρα της επάνω εστίας	Επικοινωνήστε με τεχνικό για επισκευή.
E6	Υπερθέρμανση της επιφάνειας.	Αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Μετά-Πώλησης της Cecotec και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος.

Επίλυση προβλημάτων: ΣΦΑΛΜΑ | Έλεγχος

1. Κανένας ήχος όταν ανάβει η συσκευή ή όταν πατάτε το κουμπί σύνδεσης.
 - ο Ελέγξτε ότι η πρίζα ρεύματος δεν είναι κατεστραμμένη.
 - ο Ελέγξτε ότι υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα.
2. Η επαγωγική εστία σβήνει μετά από προειδοποίηση και ήχους.
 - ο Ελέγξτε ότι το σκεύος είναι συμβατό με το σύστημα μαγνητικής επαγωγής.
 - ο Ελέγξτε ότι η κατσαρόλα ή το τηγάνι είναι στο κέντρο της επιφάνειας μαγειρέματος.
 - ο Ελέγξτε ότι το σκεύος δεν υπερβαίνει τη δηλωμένη διάμετρο.
3. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Ίσως υπάρχει πρόβλημα στο hardware ή στο software της συσκευής. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετά-Πώλησης της Cecotec.

6.Τεχνικές Προδιαγραφές

Αναφορά: 02663

Προϊόν: Πλάκα μαγνητικής επαγωγής Full Magma Double

Τάση: 220 - 240 V~

Συχνότητα: 50 - 60 Hz

Ικανότητα: 3500 W (2000 W και 1500 W)

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος.

Προϊόν κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

Σύμβολο	Αξία	Μονάδα
Μοντέλο	02658	-
Τύπος εστίας	Πλάκα μαγνητικής επαγωγής	-
Αριθμός εστιών	2	-
Τεχνολογία θέρμανσης	Εστίες και ζώνες μαγειρέματος με επαγωγή, πλάκες ακτινοβολίας, συμπαγείς πλάκες	Πλάκα μαγνητικής επαγωγής
Σύμβολο	Αξία	Μονάδα
Για κυκλικές εστίες ή ζώνες μαγειρέματος: διάμετρος της επιφάνειας χρήσης κάθε εστίας, στρογγυλεμένη στα 5 mm.	Ø 21 - 21 cm	-
Για μη κυκλικές εστίες ή ζώνες μαγειρέματος: πλάτος και μήκος της επιφάνειας χρήσης κάθε εστίας ή ζώνης μαγειρέματος, στρογγυλεμένα στα 5 mm.	L	-
	W	-
Κατανάλωση ενέργειας ανά εστία ή ζώνη μαγειρέματος, υπολογισμένη ανά kg (*)	ECC Μαγειρική ηλεκτρική	189.2 / 187.6 Wh/kg ”
Κατανάλωση ενέργειας της πλάκας, υπολογισμένη ανά kg (*)	EC Πλάκα	188.4 W

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν αυτό φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις μεταφέρετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον πιο κατάλληλο τρόπο απόρριψης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σας και/ή των αντίστοιχων μπαταριών, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές.

Η τήρηση των παραπάνω κατευθυντήριων γραμμών θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ-ΠΩΛΗΣΗΣ

Η Cecotec είναι υπεύθυνη προς τον τελικό χρήστη ή τον καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν εντοπίσετε ένα περιστατικό ή ένα πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Επίσημη Υπηρεσία Μετά-Πώλησης της Cecotec στο +34 9 63 21 07 28.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα κείμενα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν μπορεί, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπία, ηχογράφηση ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

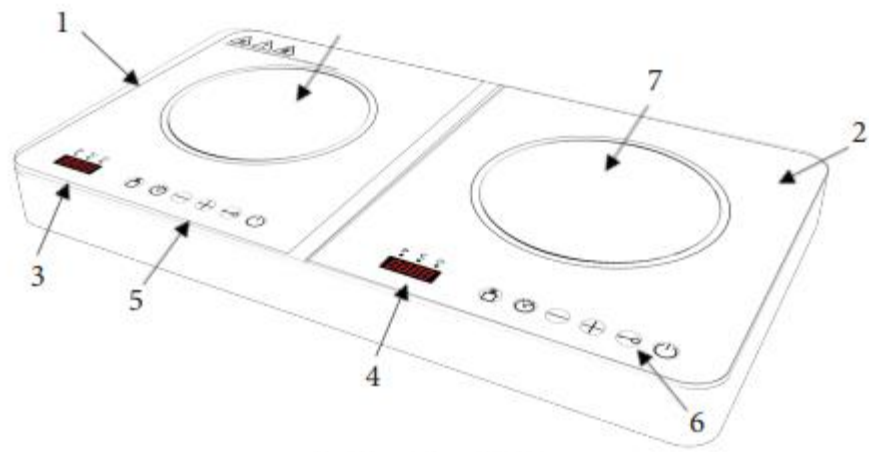


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 1



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 2

