

8436561060870



Πολυφουρνάκι Ρομπότ 1400 W JDR

Οι περισσότεροι φούρνοι χρησιμοποιούν δύο αντιστάσεις για μαγείρεμα φαγητού: ένα από πάνω και ένα άλλο στο κάτω μέρος, το οποίο συνήθως αφήνει το φαγητό καμένο εξωτερικά και ωμό στο μέσα.

Ωστόσο, με τον φούρνο μεταφοράς

Το φαγητό μαγειρεύεται ομοιόμορφα, έτσι

που είναι τρυφερά και ζουμερά, όταν έρχεται η ζέστη του αέρα που κυκλοφορεί γύρω από το φαγητό.

Το φαγητό μαγειρεύεται σε 20% λιγότερο χρόνο από έναν συμβατικό φούρνο, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΜΕΤΑΓΩΓΗ:

Επιτρέπει το μαγείρεμα με λιγότερα τρανς λιπαρά. Στο εξαλείφει την ανάγκη προσθήκης επιπλέον λιπών το μαγείρεμα έχει ως αποτέλεσμα πιο υγιεινά γεύματα παρά όταν τηγανίζετε ή σοτάρετε φαγητό.

Καθαρίζεται εύκολα, σε αντίθεση με τους φούρνους παραδοσιακός.

Δεν θερμαίνει την κουζίνα όπως οι παραδοσιακοί φούρνοι και δεν παράγει καπνό.


Ο ζεστός αέρας που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του φούρνου κάνει τα αρτοσκευάσματα «να ανεβαίνουν ψηλότερα».

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Δακτύλιος επέκτασης.
- 2 ψησταριές.
- Τσιμπίδα φαγητού.
- Διάτρητος δίσκος για μαγείρεμα στον ατμό.
- 4 Σουβλάκια για σουβλάκια
- Εγχειρίδιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Volt: 230V.
- Συχνότητα: 50 Hz.
- Μέγιστη ισχύς: 1400 W.
- Συνολική χωρητικότητα: 12 λίτρα.
- Διαστάσεις προϊόντος: 36 x 38 cm. διάμετρος.
- Κουτί: 36 x 36 x 25 cm

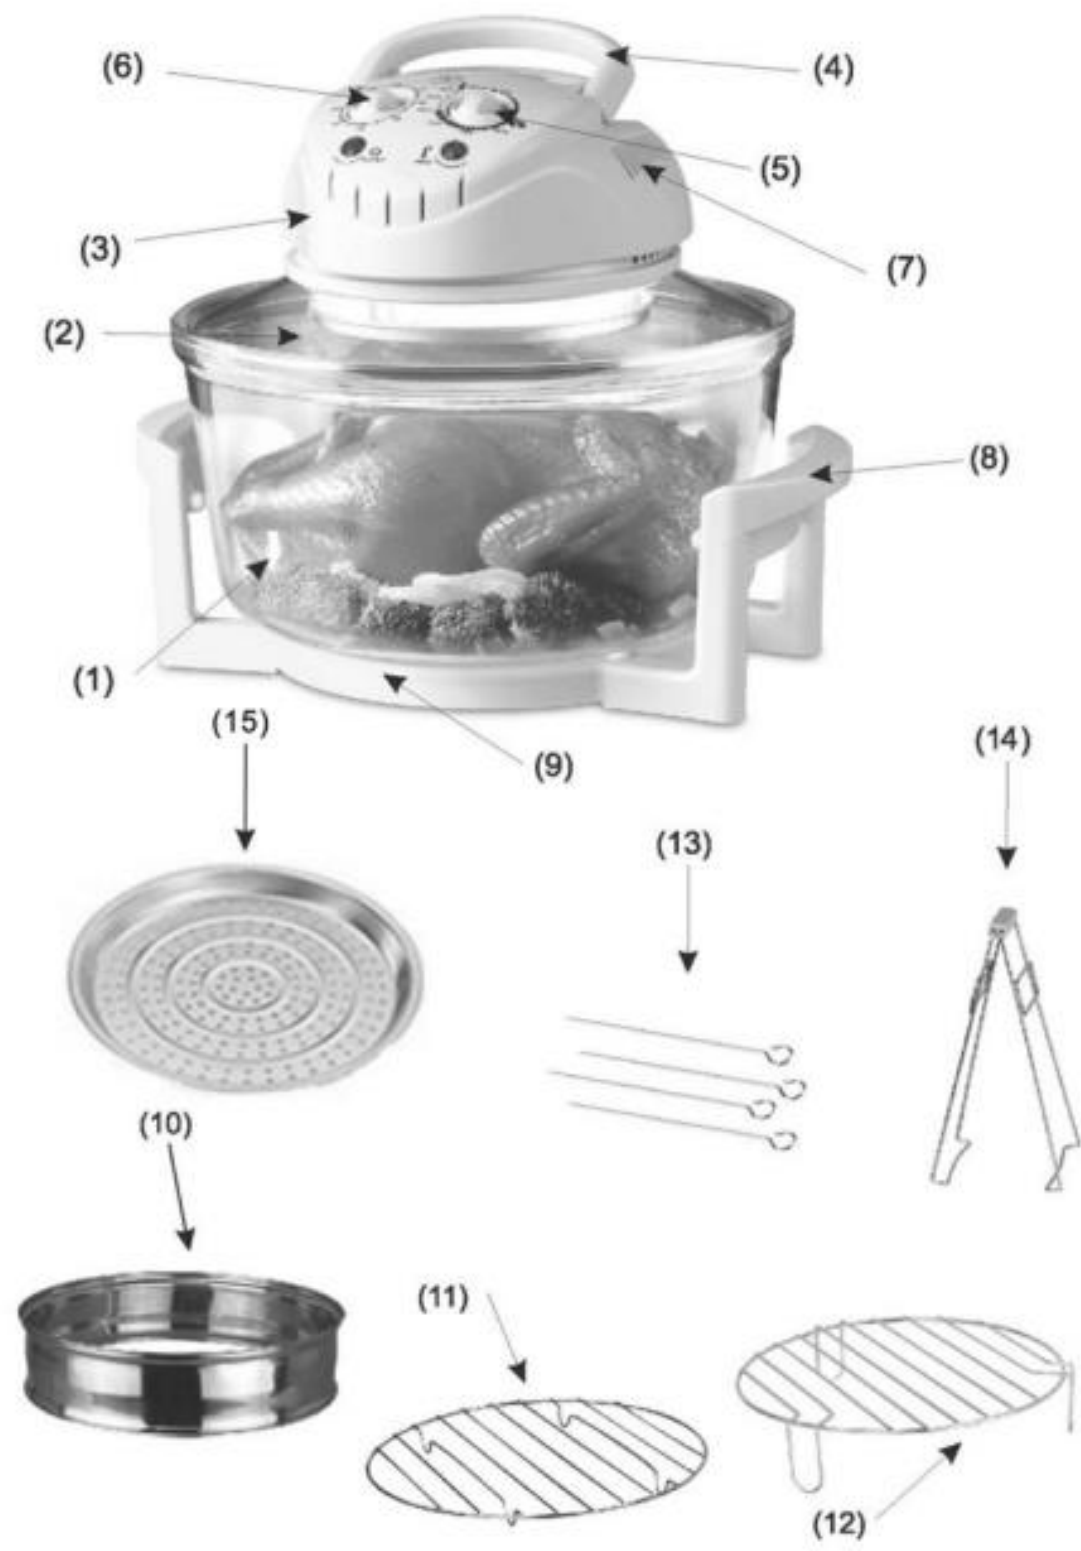

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα. Σκουπίστε το γυάλινο μπολ (και τα πλαστικά μέρη εάν χρειάζεται) με ένα υγρό σφουγγάρι με υγρό πιάτων. Στη συνέχεια, ακουπίστε. Προσέξτε να μην μπει νερό στον κινητήρα.

Προσοχή: μην ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

3. Πλύνετε το μπολ και τις σχάρες σχάρας με νερό και υγρό πιάτων. Αφήστε να στραγγίσει. Το γυάλινο μπολ είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων. Μην βάζετε το κάλυπτε σε νερό ή πλυντήριο πιάτων.

4. Μην πλένετε σχάρες σχάρας σε πλυντήριο πιάτων. Τα ισχυρά απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν μαύρισμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Η μονάδα συνδέεται μόνο μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και του χρόνου μαγειρέματος και όταν η λαβή στο καπάκι είναι πλήρως χαμηλωμένο και κλειδωμένο... καθώς η λαβή ανυψώνεται, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Επιλογή του χρόνου μαγειρέματος

Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος επιλέγοντας τον έλεγχο (χρονοδιακόπτης - χρονοδιακόπτης) δεξιόστροφα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος (μεταξύ 0 και 60 λεπτά). Το κόκκινο φως θα ανάψει. Ποτέ μην γυρίζετε τον επιλογέα αριστερόστροφα μπορεί να καταστραφεί.

Επιλογή θερμοκρασίας μαγειρέματος

Γυρίστε τον επιλογέα ρύθμισης θερμοκρασίας δεξιόστροφα, επιλέγοντας την επιθυμητή θερμοκρασία (μεταξύ 0 και 250 βαθμούς). Το πράσινο φως θα ανάψει. Ο φούρνος μεταφοράς θα αρχίσει να λειτουργεί. Κάθε φορά που το πράσινο φως σβήνει, σημαίνει ότι ο φούρνος έχει φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία. όταν αρχίσει να πέφτει ξανά, ο φούρνος θα ζεσταίνεται και το πράσινο φως θα ανάψει. Όταν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμένος χρόνος μαγειρέματος, η μονάδα θα αυτόματα σβήσει και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Έλεγχος χρόνου μαγειρέματος

Δεδομένου ότι χρησιμοποιώντας τη μεταφορά, οι χρόνοι μαγειρέματος του φούρνου είναι σύντομοι, την πρώτη φορά που δοκιμάζετε μια νέα συνταγή, συνεχώς ελέγξτε την πρόοδο μαγειρέματος μέσω του γυάλινου δοχείου.

Τροφίμων	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία (βαθμοί)
ολόκληρο κοτόπουλο	40-50 λ.	190-200°C
Στήθος κοτόπουλου	15-20 λεπτά	180-190°C
κόκκινο κρέας	8-18 λεπτά	180-200°C
Ψητό βόειο κρέας	40-50 λ.	180-200°C
Λουκάνικο	12-15 λεπτά	180-200°C
Χοιρινό (φιλέτο και μπριζόλα)	10-18 λεπτά	190-220°C
Ψάρια (Φιλέτο)	10-15 λεπτά	190-200°C
Θαλασσινό	10-13 λεπτά	140-180°C
Αυγά (βραστά, ποσέ)	4-6 λεπτά	180-200°C
Όλες οι πατάτες	15-30 λεπτά	150-180°C
Τηγανητά κρεμμύδια	15-30 λεπτά	180-200°C
Πιπεριές, πράσινα φασόλια, Μπιζέλια, κολοκυθάκια, κουνουπίδι	15-20 λεπτά	180-200°C

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο φούρνος μεταφοράς καθαρίζεται μόνος του. Αρκεί να έχουμε λίγο ζεστό νερό μέχρι το ύψος του τοποθετήστε περίπου 1,5 cm και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 100°C. ο φούρνος 10 έως 12 Ενεργοποιήστε τα λεπτά. Για πιο ενδελεχή καθαρισμό, προσθέστε απορρυπαντικό στο νερό, και αν είναι απαραίτητο, τρίψτε τους λεκέδες.

Αγαπητέ πελάτη, σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το SAT μας. Είναι ευχαρίστως να σε βοηθήσω. jrd@joalsl.com

Η εγγύηση δεν θα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- A. ζημιές που προκλήθηκαν από επισκευές ή αλλοίωση που δεν έχουν εγκριθεί από την εταιρεία.
- B. οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από τη χρήση λανθασμένης, αμέλειας ή ατύχημα.
- Γ. οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από τα φυσικά γεγονότα ή την ανώμαλη τάση.
- Δ. κάθε ζημία που προκαλείται από τη χρήση της συσκευής σε άλλα περιβάλλοντα εκτός από περιγράφεται στο εγχειρίδιο.