

cecotec

CEC-08304



Φορητό Κλιματιστικό Air Cooler

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικόνα 1

1. Πίνακας ελέγχου
2. Έξοδος αέρα
3. Δείκτης επιπέδου νερού
4. Θέση για γέμισμα του δοχείου νερού
5. Σίτα/Έξοδος αέρα
6. Ακροφύσια ψύξης
7. Έξοδος νερού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

- Αυτή η συσκευή διαθέτει συσκευασία σχεδιασμένη για να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία της συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να προλάβετε ζημιές στη συσκευή, αν χρειαστεί να την μεταφέρετε στο μέλλον. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα στοιχεία σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα συστατικά είναι περιλαμβανόμενα και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα του κουτιού

- Κλιματιστικό
 - 2 Ακροφύσια ψύξης
 - Τηλεχειριστήριο
 - Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
-

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. **Εικόνα 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 50 εκ. απόσταση από τους τοίχους ή άλλα αντικείμενα.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα είναι ελεύθερες από εμπόδια και δεν είναι μπλοκαρισμένες.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Γέμισμα του δοχείου νερού

1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι από καουτσούκ, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κλιματιστικού, είναι καλά τοποθετημένο στην έξοδο νερού. Διαφορετικά, το νερό μπορεί να χυθεί.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού (βρίσκεται στο πάνω μέρος του κλιματιστικού, δείτε την εικόνα 1). Ανοίξτε την καπάκι του δοχείου και γεμίστε το με καθαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις εξής ενδείξεις:
 - Ενδείξεις «MIN»:
Το επίπεδο του νερού στο δοχείο πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη «MIN» για να λειτουργεί σωστά η αντλία.
 - Ενδείξεις «MAX»:
Το επίπεδο του νερού στο δοχείο δεν πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη «MAX», αλλιώς το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή και να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά μέρη.
3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού δεν είναι υγρό ή βρεγμένο εξωτερικά. Αν είναι, σκουπίστε το με ένα πανί.
4. Κλείστε ξανά την καπάκι.

Πίνακας ελέγχου

Εικόνα 3

1. Εικονίδιο Τροφοδοσίας:
Πατήστε το εικονίδιο Τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
2. Εικονίδιο Ταχύτητας:
Πατήστε το εικονίδιο ταχύτητας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής:

- F1 - Χαμηλή ταχύτητα
 - F2 - Μέση ταχύτητα
 - F3 - Υψηλή ταχύτητα
Το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί στην επιλεγμένη ταχύτητα όταν η οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει.
3. Εικονίδιο Χρονοδιακόπτη:
Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής σε μια καθορισμένη ώρα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρόνος λειτουργίας θα παρατείνεται κατά 1 ώρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ελάχιστος χρόνος που μπορεί να επιλεγεί είναι 1 ώρα και ο μέγιστος είναι 12 ώρες.
Για να απενεργοποιηθεί αυτόματα το κλιματιστικό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη μέχρι να φωτίσει τη διάρκεια που επιθυμείτε.
 - Η ρύθμιση αποθηκεύεται όταν το φως της επιθυμητής διάρκειας σταματήσει να αναβοσβήνει.
 - Μόλις τελειώσει ο επιλεγμένος χρόνος, το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
4. Εικονίδιο Λειτουργίας:
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο λειτουργίας για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε. Οι διαθέσιμες λειτουργίες αυτού του κλιματιστικού είναι οι εξής:
- Φυσική Λειτουργία: Πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί «AL». Η ρύθμιση αποθηκεύεται όταν η οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει.
 - Νυχτερινή Λειτουργία: Πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί «SP». Η ρύθμιση αποθηκεύεται όταν η οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει.
5. Εικονίδιο Λειτουργίας Ψύξης:
- Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης.
 - Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού στο δοχείο ξεπερνά την ένδειξη «MIN».
 - Μόλις πατήσετε το εικονίδιο, η συσκευή θα αρχίσει να εκτοξεύει κρύο και υγρό αέρα.
6. Εικονίδιο Περιστροφής:
- Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιστροφής. Θα ανάψει το αντίστοιχο φως στον πίνακα ελέγχου.

- Πατήστε ξανά το εικονίδιο περιστροφής για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η λειτουργία θα κάνει το κλιματιστικό να εκτοξεύει αέρα προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Αυτό επιτρέπει μια οριζόντια κατανομή του αέρα στον χώρο.

Τηλεχειριστήριο

Εικόνα 4

1. Κουμπί Ταχύτητας
 2. Κουμπί Λειτουργιών
 3. Κουμπί Τροφοδοσίας
 4. Κουμπί Χρονοδιακόπτη
 5. Κουμπί Λειτουργίας Ψύξης
 6. Κουμπί Περιστροφής
- Το τηλεχειριστήριο αυτού του κλιματιστικού περιέχει τις ίδιες λειτουργίες με τον πίνακα ελέγχου.
 - Οι μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνονται. Είναι τύπου AAA.

Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Δείξτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς το μπροστινό μέρος της συσκευής, βεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Κρατήστε το τηλεχειριστήριο προσεκτικά.
- Μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως και κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας.

Για να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στην πίσω πλευρά.
2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία προσεκτικά.
3. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία AAA, βεβαιώνοντας ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.
4. Κλείστε το καπάκι πιέζοντας απαλά μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

5. Δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά με τη νέα μπαταρία.

Ακροφύσια Ψύξης

Εικόνα 5

Μαζί με το κλιματιστικό, θα λάβετε δύο ακροφύσια ψύξης που μπορείτε να τοποθετήσετε στην κορυφή της συσκευής για να κάνετε τον αέρα να βγαίνει ακόμη πιο κρύος.

Όταν τα χρησιμοποιείτε, λάβετε υπόψη τα εξής:

- Γεμίστε τα μέχρι την ένδειξη «MAX».
- Πριν τα χρησιμοποιήσετε, τοποθετήστε τα στην κατάψυξη για περίπου 3 ή 4 ώρες.
- Γεμίστε το δοχείο με νερό, βεβαιώνοντας ότι δεν ξεπερνάτε την ένδειξη «MAX».
- Τοποθετήστε τα ακροφύσια ψύξης στην θέση που βρίσκεται στην κορυφή του κλιματιστικού.

Συμβουλές Χρήσης

- Προστατέψτε τον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή από άμεσο ηλιακό φως με κουρτίνες, περσίδες ή ρόλλερ. Αυτό θα σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε ενέργεια.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή ούτε μπλοκάρετε την έξοδο αέρα.
- Διατηρήστε τις σίτες εξόδου και εισόδου αέρα καθαρές.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λειτουργούσες πηγές θερμότητας στον ίδιο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε πολύ υγρά δωμάτια (π.χ. πλυντήριο).
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε εξωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδο έδαφος

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός της σίτας

Για να εξασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία του κλιματιστικού και σωστή ροή αέρα, πρέπει να καθαρίζετε τη σίτα εισόδου και εξόδου κάθε εβδομάδα (αν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή).

- Πριν καθαρίσετε το κλιματιστικό, απενεργοποιήστε το. Περιμένετε λίγα λεπτά και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.

- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις 2 βίδες στερέωσης της πίσω σίτας. Αφού το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τη σίτα.
- Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τη συσσωρευμένη σκόνη.
- Αν η σίτα είναι πολύ βρώμικη, βυθίστε την σε ζεστό νερό (η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40 °C) και ξεπλύνετε την πολλές φορές.
- Πριν την τοποθετήσετε ξανά στο κλιματιστικό, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.
- Επανατοποθετήστε τη σίτα και ασφαλίστε την με τις βίδες στερέωσης.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό αν η σίτα δεν είναι τοποθετημένη.
- **Καθαρισμός της θήκης**
Πριν καθαρίσετε το κλιματιστικό, απενεργοποιήστε το. Περιμένετε λίγα λεπτά και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί και μετά σκουπίστε την με άλλο πανί.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή παρόμοια προϊόντα πάνω στο κλιματιστικό.
- **Αδειάστε το δοχείο νερού**
Συνιστάται να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο νερού κάθε 2-3 εβδομάδες (αν έχετε χρησιμοποιήσει το κλιματιστικό). Για αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη συσκευή.
- Αφαιρέστε την αντλία νερού βγάζοντάς την από τη θέση ασφαλείας.
- Καθαρίστε το δοχείο εσωτερικά και εξωτερικά με ένα μαλακό πανί προηγουμένως βυθισμένο σε σαπούνι.
- Στη συνέχεια, ξεπλύνετε το με χλιαρό νερό.
- Αφήστε το δοχείο να στεγνώσει εντελώς και τοποθετήστε ξανά την αντλία νερού στη θέση της πριν το βάζετε ξανά στο κλιματιστικό.
- **Καθαρισμός των καταθέσεων ανόργανων αλάτων**
Για να μειώσετε/εξαλείψετε τις συσσωρεύσεις ανόργανων αλάτων στο δοχείο νερού, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συστάσεις:

- Χρησιμοποιήστε αποδημιναρισμένο ή αποσταγμένο νερό.
- Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία σε αμφότερα τα δοχεία νερού τουλάχιστον μία φορά το μήνα:
- Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι αποσυνδεδεμένο.
- Χρησιμοποιήστε ειδικό αποκαθαρτικό υγρού για τον καθαρισμό κλιματιστικών και ακολουθήστε τις οδηγίες του.
- Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του δοχείου είναι καθαρό και στεγνό πριν το ξανασυναρμολογήσετε.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού και αποθηκεύστε το κλιματιστικό σε ασφαλές και ξηρό μέρος.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο κλιματιστικός δεν ανάβει.	Ηλεκτρική βλάβη.	Περιμένετε να αποκατασταθεί η ηλεκτρική παροχή.
Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική πηγή και περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά.	
Το δοχείο νερού είναι άδειο.	Γεμίστε το δοχείο νερού.	
Ο κλιματιστικός λειτουργεί μόνο για μικρό χρονικό διάστημα.	Κάτι μπλοκάρει την έξοδο αέρα.	Αφαιρέστε ό,τι εμποδίζει την έξοδο αέρα.
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.	Το δάπεδο όπου βρίσκεται δεν είναι επίπεδο.	Τοποθετήστε τον κλιματιστικό σε άλλη θέση. Καθαρίστε το φίλτρο ή το δοχείο νερού σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Αν είναι το φίλτρο και είναι σε κακή κατάσταση, αντικαταστήστε το.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, υπάρχει δυσάρεστη οσμή.	Το φίλτρο ή το δοχείο νερού είναι βρώμικα.	

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 08304

Προϊόν: EnergySilence 3500 Cool Compact Smart

Ικανότητα: 65 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη ροή αέρα του ανεμιστήρα	F	16,83	m ³ /min
Ικανότητα που καταναλώνει ο ανεμιστήρας	P	46,5	W
Υπολογιστική αξία υπηρεσίας	SV	0,362	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0,32	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος του ανεμιστήρα	LWA	59,5	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2,3	m/δευτ.
Πρότυπο μέτρησης της αξίας υπηρεσίας		IEC 60879:2019	

- **Δεδομένα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες**
Cecotec Innovaciones SL.
Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar (Valencia) ΙΣΠΑΝΙΑ
- Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να το μεταφέρετε σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής από τις τοπικές αρχές.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο απόρριψης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και/ή των αντίστοιχων μπαταριών, οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές.

Η τήρηση των παραπάνω κατευθυντήριων γραμμών θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Η Cecotec θα ευθύνεται για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χρονικά πλαίσια που ορίζει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία υποστήριξης της Cecotec στο τηλέφωνο +34 96 321 07 28.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με τα κείμενα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν

στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης δεν μπορεί, ούτε εν μέρει ούτε στο σύνολό του, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα αποκατάστασης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με κανέναν τρόπο (ηλεκτρονικά, μηχανικά, φωτοτυπώντας, ηχογραφώντας ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

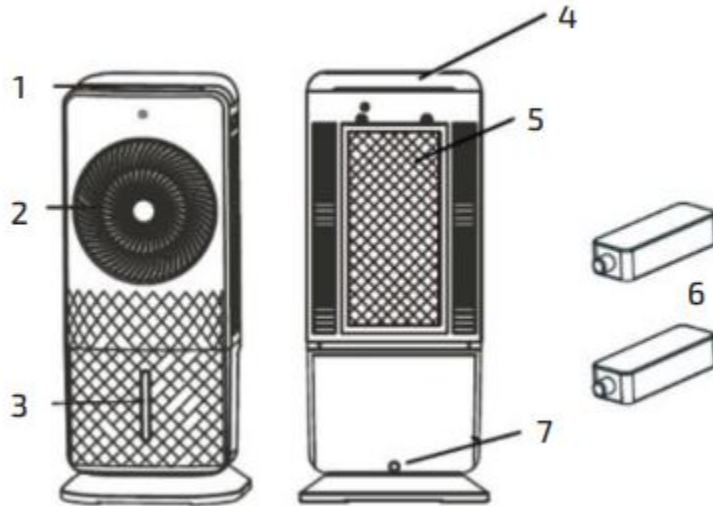


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

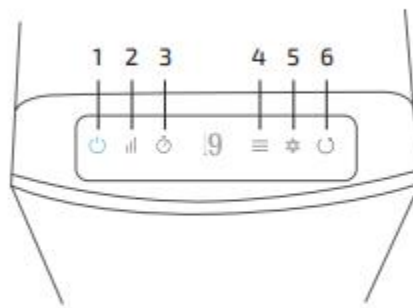


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

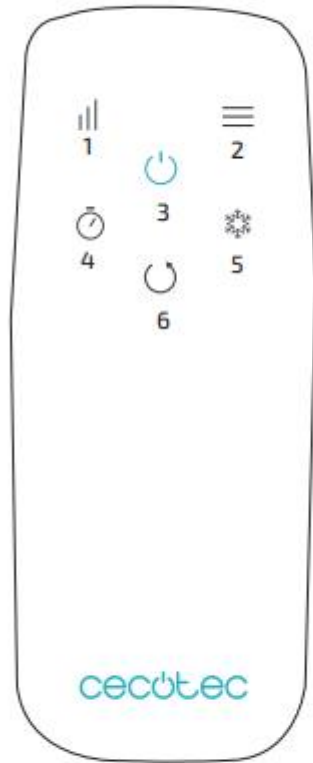


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5