




**831-329**



**Επιτραπέζιος Καθρέπτης με LED Φωτισμό**  
**41.5 x 13.5 x 51 cm**



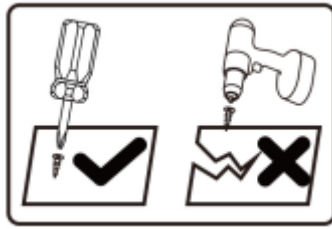

**PART LIST**

<b>A x 1</b> 	<b>B x 1</b> 	<b>C x 1</b> 	<b>D x 2</b> 	<b>E x 2</b> 
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**TOOLS RECOMMENDED**

**01**

**B x 1**  
**E x 2**

back of B

**02**

**A x 1**  
**B x 1**  
**D x 2**

**A**

**B**


**D**

**03**

**C x 1**

**C**

**Done**

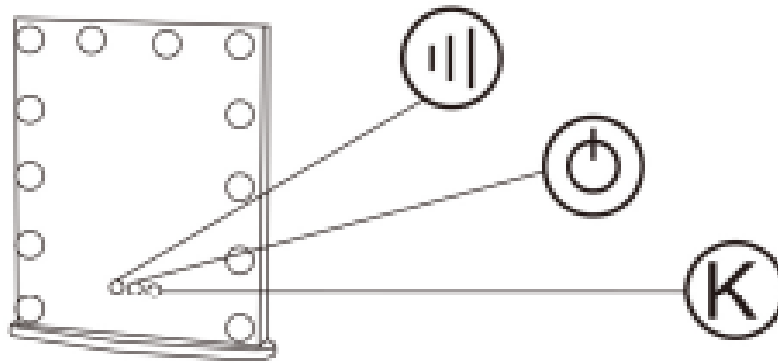

Πατήστε τον μεσαίο αισθητήρα αφής στο μπροστινό μέρος του καθρέφτη για να ενεργοποιήσετε τα φώτα LED (A).

Πατήστε το αριστερό κουμπί αφής (B) για να επιλέξετε 4 επιλογές φωτεινότητας. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο μετά την ενεργοποίηση, και τα φώτα LED θα αλλάξουν σταδιακά τη φωτεινότητα.

Πατήστε το δεξί κουμπί αφής (C) για να επιλέξετε 3 επιλογές θερμοκρασίας χρώματος.

Αφαιρέστε και ξανασυνδέστε την τροφοδοσία για να επαναφέρετε το chip, αν ο διακόπτης αφής δεν λειτουργεί σωστά.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τα εξαρτήματα του καθρέφτη.
- Κρατήστε τον καθρέφτη στεγνό. Η υγρασία μειώνει την ευαισθησία της συσκευής.
- Αποσυνδέστε τον καθρέφτη πριν από τον καθαρισμό και χρησιμοποιήστε καθαριστικό για γυαλιά. Βεβαιωθείτε ότι ο καθρέφτης είναι εντελώς στεγνός πριν τον χρησιμοποιήσετε.
- Σβήστε τον και κρατήστε τον μακριά από το άμεσο ηλιακό φως όταν είναι αποθηκευμένος. Κρατήστε τον μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τον καθρέφτη εάν παρουσιάζει βλάβη.