

# LES PETITS CHAMPS

CAVC18



Συντηρητής Κρασιών 50 Lt - 18 Φιάλες



## **I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοια εφαρμογές όπως

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλες εργασίες περιβάλλοντα?
- Αγροτικές κατοικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικού τύπου περιβάλλοντα?
- Περιβάλλοντα τύπου Bed and Breakfast.
- Εφαρμογές εστίασης και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές
- Αφού αφαιρέσετε το ψυγείο κρασιού από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην το χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Πλαστικές σακούλες, καρφιά, κ.λπ. Πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας και ελέγξτε τα δεδομένα αξιολόγησης στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα δικά σας παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη φυσική κατάσταση, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τελούν υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση την ασφαλή χρήση της συσκευής και ότι κατανοούν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου που βρίσκεται η συσκευή.
- Πριν καθαρίσετε το ψυγείο κρασιού, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο. Ποτέ μην καθαρίζετε τη μονάδα με παρασκευασμα οξέος, ιατρικό, αραίωση, βενζίνη, λάδι ή οποιοδήποτε άλλο είδος χημικής ουσίας που θα μπορούσε να βλάψει το ψυγείο κρασιού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φως, το καλώδιο ρεύματος ή το η ίδια η συσκευή είναι κατεστραμμένη. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, αυτό

πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια εξειδίκευση προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.

- Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Τα αέρια που φυσούν τη μόνωση είναι εύφλεκτα. Κατά την απόρριψη της συσκευής, να το κάνετε μόνο σε εξουσιοδοτημένη διάθεση απορριμμάτων κέντρο. Μην εκθέτετε σε φλόγα.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με α εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- Προσοχή

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αντικαταστήστε μόνο με ασφάλεια ίδιου τύπου.

Μόνο δωρεάν όρθια εγκατάσταση.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.

Κίνδυνος: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού. Πριν πετάξετε το δικό σας

παλιό ψυγείο κρασιού, θα πρέπει να βγάλεις την πόρτα και να το αφήσεις  
ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα.

- Δεν πρέπει να γίνεται καθαρισμός και συντήρηση έξω από παιδιά εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και επιβλέπονται από ενήλικα.
- Κρατήστε αυτό το έγγραφο στη διάθεσή σας και δώστε το στο μέλλον ιδιοκτήτη σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής σας.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών ηλικίας, εφόσον επιβλέπονται και έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή και πλήρη χρήση της συσκευής επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας  
να λαμβάνετε πάντα για την πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή τραυματισμό σε περίπτωση κακής χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί στην κύρια τάση της εγκατάστασής σας. Αν αυτό είναι δεν ισχύει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και μην συνδέσετε τη μονάδα.
- Κρατήστε αυτό το έγγραφο στη διάθεσή σας και δώστε το στο μέλλον ιδιοκτήτη σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής σας.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, είναι προφανές είναι ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροές.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση.

## II.ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όγκος (λίτρο) 50L

Υλικό : Σίδηρο θήκης

Γυαλί πόρτας

Διάσταση μονάδας (Π×Β×Υ)(mm) 346\*520\*681

Διάσταση συσκευασίας (Π×Β×Υ)(mm) 400\*535\*715

Καθαρό Βάρος (Kg) 17

Μεικτό Βάρος (Kg) 18,5

Εφαρμογή εύρους θερμοκρασίας περιβάλλοντος εργασίας <30°C


Εύρος θερμοκρασίας 11-18°C

Ονομαστική τάση 220-240VAC

Ονομαστική συχνότητα 50Hz

Ισχύς εισόδου 70W

### III. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΟΜΗ

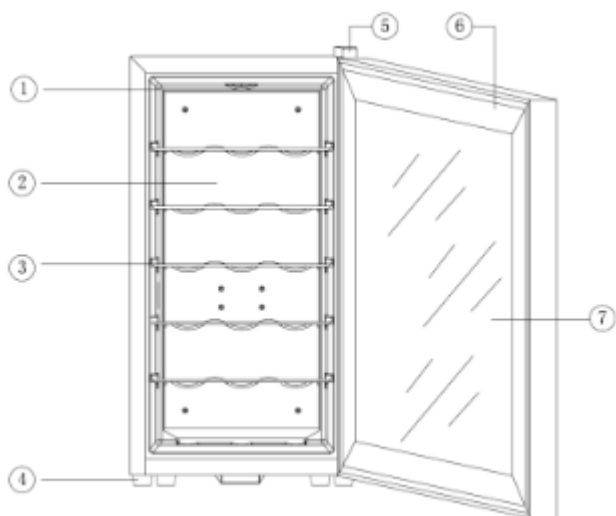

1. Φως
2. Κρύο πιάτο
3. Ράφι
4. Πόδι
5. Κάλυμμα ράβδου
6. Μαγνητικό σφράγισμα
7. Πόρτα

### IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΚΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Το ψυγείο κρασιού σας διαθέτει ηλεκτρικό έλεγχο θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Μπορείτε να προγραμματίσετε το κρασί σας πιο δροσερό σε όποια ρύθμιση επιθυμείτε. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς. Όταν γύρισε αρχικά αναμμένη, στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, η θερμοκρασία του εσωτερικού ντουλαπιού. Η ζώνη η θερμοκρασία μπορεί να έχει διαφορά 3°C (5°F) από τη ρύθμιση ανάλογα με το φορτίο και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Συνιστάται να εγκαταστήσετε το ψυγείο κρασιού σε μέρος όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 23o-26oC/72o-78oF. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτός αυτού του εύρους, η απόδοση της μονάδας μπορεί να είναι

επηρεάζονται. Η τοποθέτηση της μονάδας σας σε ακραίες συνθήκες κρύου ή ζέστης μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Προτεινόμενες θερμοκρασίες για ψύξη κρασιού:

Κόκκινα κρασιά: 14-18°C/57-65°F

Λευκά κρασιά: 9-14°C/49-58°F

Ροζέ κρασιά: 10-11°C/51-53°F

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΒΗΣ

Για να τοποθετήσετε τη λαβή της πόρτας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και μετακινήστε τη φλάντζα της πόρτας ελαφρώς προς τη μία πλευρά, ώστε να μπορείτε να δείτε δύο καθορισμένες τρύπες για

εγκατάσταση λαβής

2. Τοποθετήστε τη λαβή σφιχτά όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα με το παρέχονται δύο βίδες.
3. Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα της πόρτας πέφτει ξανά στη θέση της και ότι η πόρτα ανοίγει και κλείνει σωστά.

### ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Μπορείτε να εμφανίσετε τη θερμοκρασία σε Φαρενάιτ ή Κελσίου πατώντας το κουμπί °F/°C. Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία όπως θέλετε πατώντας τα κουμπιά ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ στον πίνακα ελέγχου.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξάνεται κατά 1oF ή 1oC για κάθε πάτημα του κουμπιού UP. Η θερμοκρασία θα

μειώσει κατά 1oF ή 1oC για κάθε πάτημα του κουμπιού DOWN.

Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, η οθόνη θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επανέλθει στο θερμοκρασία εσωτερικού ντουλαπιού.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εσωτερικό φως πατώντας το κουμπί.

Όταν πατήσετε και τα δύο κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για τουλάχιστον (3) τρία δευτερόλεπτα, λαμβάνετε την ένδειξη θερμοκρασίας είτε σε Φαρενάιτ είτε σε βαθμούς Κελσίου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, η οθόνη θα επανέλθει για να εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία μέσα στο ντουλάπι, αλλά σταδιακά θα πέσει καθώς φτάσει στη θερμοκρασία που έχετε ορίσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η θερμοκρασία που εμφανίζεται ενδέχεται να αποκλίνει από τη θερμοκρασία που έχετε ορίσει. Η εσωτερική θερμοκρασία

ποικίλλει συνεχώς λόγω του φυσικού κύκλου ψύξης, του ανοίγματος της πόρτας, της εισαγωγής νέων φιαλών, ή διακυμάνσεις αέρα γύρω από τη θέση του θερμοστάτη. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας ή αστοχίας του πίνει πιο δροσερά.

### V. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα, πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο δάπεδο, με κενά 2 cm σε κάθε πλευρά και 10 cm στο πίσω μέρος.
- Χρησιμοποιήστε το ψυγείο σε οριζόντια θέση.
- Αποφύγετε την άμεση ηλιοφάνεια και μεταφέρετε υψηλή θερμοκρασία.
- Μην βάζετε φαγητό ή ζεστό ρόφημα στο κελάρι.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην κορυφή του κελαιριού.

## VI. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν δεν αποσυνδέσετε το ψυγείο κρασιού από την πρίζα, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρική ενέργεια

σοκ ή προσωπικό τραυματισμό.

- Αποσυνδέστε το ψυγείο κρασιού και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ραφιών.
- Καθαρίστε το ντουλάπι πρώτα με σόδα και με καθαρό νερό τελευταίος.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Τραβήξτε το υπερβολικό νερό από το σφουγγάρι ή το πανί κατά τον καθαρισμό περιοχή των χειριστηρίων ή τυχόν ηλεκτρικά μέρη.
- Σκουπίστε το εξωτερικό ντουλάπι με διάλυμα ζεστού νερού και ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε με ένα καθαρό μαλακό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο κρασιού.

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν όπως έχει με άλλα προϊόντα οικιακής χρήσης. Υπάρχει ένας διαχωρισμός αυτού απορριμμάτων σε κοινότητες, θα χρειαστεί να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές για τα μέρη όπου μπορείτε να επιστρέψετε αυτό το προϊόν. Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να ανακυκλώνονται. Το σύμβολο εδώ υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά, ένα τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων είναι σημειωμένο με σταυρό.

