

cecotec

CEC-01400



Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων
με Γκριλ 25 Lt 900 W Cecotec GrandHeat
2550 Built-In Steel

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας είναι σημαντικές. Παρακαλώ διαβάστε τα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε αυτή την οδηγία εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες. Είναι δική σας ευθύνη για να βεβαιωθείτε ότι κάθε χρήστης είναι ενημερωμένος για τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

- Ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία της για ζημιές. Μην λειτουργήσετε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν η το καλώδιο ή το βύσμα έχουν καταστραφεί. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι

αντικαταστάθηκε από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec ή παρόμοιας ειδικευμένης προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηρισμού της συσκευής και ότι ο τοίχος η πρίζα είναι γειωμένη.

Προσοχή: ζεστή επιφάνεια.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από ειδικευμένο άτομο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: είναι επικίνδυνο για οποιοδήποτε άτομο που δεν διαθέτει ειδικούς εκτελούν εργασίες συντήρησης ή επισκευής που αφορούν αφαίρεση του καλύμματος που παρέχει προστασία από έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. είναι δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην λειτουργείτε είναι σε εξωτερικούς χώρους.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να ζεσταίνετε υγρά ή άλλα τρόφιμα μέσα σφραγισμένα ή κλειστά δοχεία καθώς είναι πιθανό να εκραγούν.

- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη δεν έρχονται σε επαφή με το μέσα στα τοιχώματα της συσκευής κατά τη χρήση.

- Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν ζεσταίνουμε τα τρόφιμα σε πλαστικό ή χάρτινα δοχεία καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτό συσκευή. Δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη θέρμανση ποτών και τροφή. Στέγνωμα τροφίμων ή ρούχων και θέρμανση μαξιλαριών, μπορεί να αφορούν παπούτσια, σφουγγάρια, βρεγμένα ρούχα και παρόμοια αντικείμενα κίνδυνος τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.

- Σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς μέσα στη συσκευή, κρατήστε την πόρτα κλειστό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα προμήθεια για την κατάσβεση των φλόγων.

- Η θέρμανση των ποτών μπορεί να προκαλέσει βρασμό. Γι 'αυτό το λόγο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά το χειρισμό του δοχείου.

- Το περιεχόμενο των μπουκαλιών και των βάζων της βρεφικής τροφής πρέπει να είναι στροβιλίζεται ή ανακινείται και η θερμοκρασία πρέπει να ελεγχθεί πριν την κατανάλωση για αποφυγή εγκαυμάτων.

- Τα αυγά με το σόφλι τους και τα ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να είναι θερμαίνονται στη συσκευή γιατί μπορεί να εκραγούν ακόμη και μετά Η θέρμανση με μικροκύματα έχει τελειώσει.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συνδυασμένη λειτουργία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την κινδύνους. Ωστόσο, η συνδυασμένη λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη, λόγω των θερμοκρασιών δημιουργούνται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και χρήστης Η συντήρηση δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς επίβλεψη παιδιά.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά δοχεία κατά τη διάρκεια του φούρνου μικροκυμάτων λειτουργία.
- Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται να ενσωματωθεί ή να εγκατασταθεί σε α έπιπλο. Πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον 100 cm ελεύθερο χώρο πάνω από το επάνω μέρος της συσκευής. Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένα σε περισσότερο από 900 mm, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να εξασφαλιστεί ότι το περιστρεφόμενο τραπέζι δεν μετατοπίζεται κατά την αφαίρεση των δοχείων από το εσωτερικό της συσκευής.
- Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή χωριστά συστήματα τηλεχειρισμού.
- Μη λειτουργείτε το φούρνο μικροκυμάτων όταν είναι άδειο.
- Για να μην σπάσει ο γυάλινος δίσκος, μην τον τοποθετείτε ζεστό τρόφιμα, ζεστά σκεύη, κατεψυγμένα τρόφιμα ή κατεψυγμένα σκεύη πάνω του.
- Μετά τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων, το δοχείο που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Χρησιμοποιήστε γάντια για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς.
- Η συσκευή δεν μπορεί να καθαριστεί με ατμό.
- Η αποτυχία συντήρησης του φούρνου μικροκυμάτων όσον αφορά τον καθαρισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και θα μπορούσε δυσμενώς επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής και οδηγούν σε επικίνδυνο κατάσταση.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμός ISM κατηγορίας Β της ομάδας 2. ο ορισμός της Ομάδας 2 που περιέχει όλα τα ISM (Βιομηχανικά, Επιστημονικός και Ιατρικός) εξοπλισμός στον οποίο ραδιοσυχνότητα η ενέργεια παράγεται σκόπιμα και/ή χρησιμοποιείται στη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού, και εξοπλισμός διάβρωσης με σπινθήρες. Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β είναι ένας τύπος εξοπλισμού κατάλληλου για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με χαμηλή τάση

δίκτυο τροφοδοσίας προμήθεια κτιρίων που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1









1. Σύστημα κλειδαριάς πόρτας
2. Παράθυρο φούρνου μικροκυμάτων
3. Περιστρεφόμενος άξονας
4. Δαχτυλίδι πικάπ
5. Περιστρεφόμενη πλάκα
6. Πίνακας ελέγχου
7. Πάνελ μαρμαρυγίας
8. Γκριλ



Πίνακας Ελέγχου

Εικ. 2.

1. Εμφάνιση
2. Επιλογέας λειτουργίας
3. Επιλογέας χρόνου/βάρους
4. Διακοπή/Κλείδωμα
5. Λαβή ανοίγματος πόρτας
6. Έναρξη/+30 δευτ

Εικονίδια

| | | | |
|---|--------------------|-------|------------------------------|
|  | Χαμηλής ισχύος | 10 π | Κρατήστε ζεστό |
|  | Μέση-χαμηλή ισχύς | 30 P | Απόψυξη |
|  | Μέση δύναμη | 50 π | Μαγείρεμα με ατμό |
|  | Μεσαία-Υψηλή ισχύς | 80 P | Μεσαίο γρήγορο μαγείρεμα |
|  | Υψηλή ισχύς | 100 P | Γρήγορο και πλήρες μαγείρεμα |
|  | Σχάρα | | |
|  | Συνδυασμός1 | | |
|  | Combi 2 | | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
|  | Ρολογιού | | |
|  | Μενού | | |
|  | Απόψυξη | | |

Παρακαλώ σημειώστε

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με αυτά προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενα κουτιού:

- Ενσωματωμένος φούρνος μικροκυμάτων GrandHeat 2550 από χάλυβα
- Περιστρεφόμενη πλάκα
- Ψηνω στα καρβουνα
- Δαχτυλίδι πικάπ
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο, σταθερό και στεγνό μέρος και να διατηρείται μακριά από διαβρωτικά υλικά, πηγές θερμότητας και υγρασία, όπως καυστήρες αερίου ή νερό.

- Μέγεθος φούρνου μικροκυμάτων:

| Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) |
|---------------|-------------|--------------|
| 595 | 385 | 377 |

Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Για το σκοπό αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αφήστε χώρο 20 mm γύρω από τον φούρνο μικροκυμάτων.
- Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο σχήμα 3 σχετικά με το μέγεθος του ανοίγματος στο οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε ο φούρνος μικροκυμάτων.

- Το έπιπλο πρέπει να έχει πάχος 20 mm.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων:

1. Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις χώρου που αναφέρονται παραπάνω.
2. Τοποθετήστε τον φούρνο μικροκυμάτων στο σύνολό του στο έπιπλο. Εικ. 4
3. Κεντράρετε τον φούρνο μικροκυμάτων στην εσοχή του επίπλου. Εικ. 5
4. Χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται με τον φούρνο μικροκυμάτων για να τον στερεώσετε στο έπιπλο όπως φαίνεται στην εικόνα στο σχήμα 6.

- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και να είναι αποτελεσματικό παρέχεται σύνδεση γείωσης σε περίπτωση διαρροής ρεύματος.
- Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργεί.
- Εάν υπάρχουν υπολείμματα προϊόντος παραγωγής μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, αφήστε το η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων είναι ανοιχτή για να εξασφαλίζεται καλός αερισμός. Συνιστάται επανειλημμένη θέρμανση ένα ποτήρι νερό σε υψηλή ισχύ στις πρώτες χρήσεις.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν το μαγείρεμα






Συνδέστε το φούρνο μικροκυμάτων στην πρίζα. Η οθόνη θα ανάψει, θα μπει σε κατάσταση αναμονής και θα εμφανιστεί

1:00.

Λειτουργία μικροκυμάτων

Υπάρχουν πέντε επίπεδα ισχύος (100P, 80P, 50P, 30P και 10P).

1. Περιστρέψτε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας μέχρι να δείχνει στο εικονίδιο με την επιθυμητή ισχύ.
2. Γυρίστε τον επιλογέα χρόνου/βάρους για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο. Το επιλέξιμο εύρος χρόνου είναι 0:10-60:00.
3. Αφού επιλέξετε την ώρα, πατήστε το κουμπί "START/+30 s" για να ξεκινήσει η λειτουργία.
4. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, θα ακούσετε έναν ήχο βόμβου.

| | | Επίπεδο ισχύος | Λειτουργία |
|---|----------------------|----------------|------------------------------|
|  | Υψηλή ισχύς | 100P | Γρήγορο και πλήρες μαγείρεμα |
|  | Μεσαίο-Υψηλό δύναμη | 80P | Μεσαίο γρήγορο μαγείρεμα |
|  | Μέση δύναμη | 50P | Μαγείρεμα με ατμό |
|  | Μεσαίο-Χαμηλό δύναμη | 30P | Απόψυξη |
|  | Χαμηλής ισχύος | 10P | Κρατήστε ζεστό |

Προειδοποίηση:

- Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί σε πλήρη ισχύ, η ισχύς θα μειωθεί αυτόματα μετά από ένα ενώ για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.
 - Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη λειτουργία, πρέπει να πατήσετε το κουμπί "START/+30 s" για να συνεχίσετε.
 - Εάν αφαιρέσετε φαγητό πριν παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, πρέπει να πατήσετε το "STOP/LOCK" κουμπί για να αποτρέψετε την περαιτέρω λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων.
- Αφαιρώ
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία απόψυξης για απόψυξη κατά βάρος. Το εύρος βάρους που μπορείτε να επιλέξετε είναι 100-1500 g. Σε

σε αυτή τη λειτουργία, θα ακουστεί ένα μπιπ για να ειδοποιήσει το χρήστη να αναποδογυρίσει το φαγητό κατά τη λειτουργία.

1. Περιστρέψτε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας μέχρι να δείχνει στο εικονίδιο απόψυξης για να επιλέξετε «Απόψυξη κατά βάρος» και στην οθόνη θα εμφανιστεί "dEF".

2. Γυρίστε τον επιλογέα Απόψυξης/Ρολογιού για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού.

3. Αφού επιλέξετε το βάρος, πατήστε το κουμπί "START/+30 s" για να ξεκινήσει η λειτουργία.

4. Μόλις τελειώσει, θα ακούσετε έναν ήχο βόμβου.

Συμβουλές για το χρόνο απόψυξης των τροφίμων:

- Ο χρόνος για τη λειτουργία απόψυξης ανά βάρος είναι κατά προσέγγιση. Μπορεί να χρειαστείτε περισσότερο ή λιγότερο χρόνο

ανάλογα με το είδος του φαγητού.

- Είναι απαραίτητο να αναποδογυρίζετε το φαγητό κατά τη λειτουργία για να έχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

- Η απόψυξη συνήθως διαρκεί περισσότερο από το ζέσταμα του φαγητού.

- Εάν τα τρόφιμα μπορούν να κοπούν με μαχαίρι, η διαδικασία απόψυξης μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη.

- Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό. Δεν συνιστάται να το επαναφέρετε στο ψυγείο ή για να το ξαναπαγώσετε.

Ρολόι

Ρύθμιση ρολογιού:

1. Στην κατάσταση αναμονής, γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας μέχρι να δείχνει στο εικονίδιο του ρολογιού και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "START/+30 s" για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων του ρολογιού.

2. Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήσουν στην οθόνη. Ρυθμίστε την ώρα γυρίζοντας τον επιλογέα χρόνου/βάρους.

3. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης λεπτών. Σειρά τα λεπτά περιστρέφοντας τον επιλογέα Χρόνου/Βάρους.

4. Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε ξανά το κουμπί "START/+30s" για να βγείτε από τη ρύθμιση του ρολογιού.

Αυτόματο μαγείρεμα

Υπάρχουν οκτώ αυτόματα μενού:

1. Περιστρέψτε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας μέχρι να δείχνει στο εικονίδιο "Μενού".

2. Γυρίστε τον επιλογέα Βάρος/Χρόνος για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Η οθόνη θα εμφανιστεί

τον κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε μενού (A1-A8).

3. Πατήστε το κουμπί "START/+30 s" για να ξεκινήσει η λειτουργία.




4. Μόλις τελειώσει, θα ακούσετε έναν ήχο βόμβου.

| ΕΜΦΑΝΙΣΗ | ΜΕΝΟΥ | ΒΑΡΟΣ |
|----------|----------|---------------------|
| A. 1 | ΠΑΤΑΤΑ | 500 γρ |
| A. 2 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | 100 γρ |
| A. 3 | ΠΙΤΣΑ | 400 γρ |
| A. 4 | ΚΟΡΝ | 100 γρ |
| A. 5 | ΦΥΤΙΚΟ | 400 γρ |
| A. 6 | ΠΟΤΑ | 1 φλιτζάνι (250 ml) |
| A. 7 | ΚΡΕΑΣ | 400 γρ |
| A. 8 | ΨΑΡΙ | 400 γρ |

Συνιστάται το φαγητό να είναι σε θερμοκρασία δωματίου (20-25°). Ένα υψηλότερο ή χαμηλότερο η θερμοκρασία θα απαιτούσε αύξηση ή μείωση του χρόνου λειτουργίας.
- Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα του φαγητού έχουν μεγάλη επιρροή, ώστε να μπορείτε να το προσαρμόσετε χρόνο περισσότερο ή λιγότερο από ό,τι υποδεικνύεται εάν χρειάζεται.

Λειτουργία γκριλ

Υπάρχουν τρεις λειτουργίες Grill:

| | | |
|---|--------------|--|
|  | Σχάρα | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή εκλεκτών κρεάτων ή χοιρινού κρέατος, λουκάνικων και κοτόπουλου πτέρυγα. |
|  | Συνδυασμός 1 | Συνδυασμός 1 που αποτελείται από σχάρα και φούρνο μικροκυμάτων. 30% φούρνο μικροκυμάτων και 70% σχάρα. |
|  | Combi 2 | Συνδυασμός 2 που αποτελείται από σχάρα και φούρνο μικροκυμάτων. 55% φούρνο μικροκυμάτων και 45% σχάρα. |

1. Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας μέχρι να δείχνει το επιθυμητό εικονίδιο λειτουργίας γκριλ
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε το χρόνο μαγειρέματος. Το ρυθμιζόμενο χρονικό εύρος είναι από 10 έως 60 λεπτά.
3. Μόλις εισαχθεί ο χρόνος μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί "START/+30 s" για να ξεκινήσετε λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία, θα ακουστεί ένα μπιπ που θα υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να αναποδογυρίσει το φαγητό κατά τη λειτουργία.
4. Μόλις τελειώσει, θα ακούσετε έναν ήχο βόμβου.
Προειδοποίηση:
Στη λειτουργία γκριλ, όλα τα μέρη του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να ζεσταθούν πολύ, συμπεριλαμβανομένης της σχάρας και των δοχείων.
Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε οποιοδήποτε αντικείμενο από το φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιήστε χοντρά πανιά ή γάντια κουζίνας για να αποφύγετε τα εγκαύματα.
Να σταματήσει
 - Ενώ βρίσκεστε στις ρυθμίσεις μαγειρέματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "STOP" για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.
 - Κατά τη λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "STOP" για παύση.Έναρξη/+30 δευτ
 - Αφού ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος ή το βάρος του φαγητού, πατήστε το κουμπί "START/+30 s" για να ξεκινήσετε ο φούρνος μικροκυμάτων.
 - Κατά τη λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "START/+30 s" για να αυξήσετε το χρόνο. Καθε πατώντας αυτό το κουμπί θα αυξηθεί ο χρόνος κατά 30 δευτερόλεπτα. Σε λειτουργία μενού και Απόψυξη κατά λειτουργία βάρους, δεν μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο.
 - Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "START/+30 s" για να συνεχίσετε τη λειτουργία.Παιδική κλειδαριά
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου κατά τον καθαρισμό ή για να αποτρέψετε τη χρήση του από τα παιδιά φούρνο μικροκυμάτων χωρίς επίβλεψη. Όλα τα κουμπιά δεν λειτουργούν σε αυτήν τη λειτουργία.
Ενεργοποίηση του κλειδώματος για παιδιά:
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "STOP/lock" για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Το παιδί
Η λειτουργία κλειδώματος θα ενεργοποιηθεί και όλα τα κουμπιά θα κλειδωθούν.
Απενεργοποίηση της κλειδαριάς για παιδιά
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "STOP/lock" για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά λειτουργία.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προειδοποιήσεις:

- Τόσο τα υποδοχεία του φούρνου μικροκυμάτων όσο και των τροφίμων πρέπει να καθαρίζονται και να αφαιρούνται τακτικά. Αποτυχία να η διατήρηση της συσκευής σε καθαρές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και θα μπορούσε επηρεάζουν δυσμενώς τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, με αποτέλεσμα πιθανό κίνδυνο.
- Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την πλάκα μαρμαρυγίας. Αυτό το συστατικό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Αυτή η πλάκα πρέπει να είναι καθαρή για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της.
- Αποσυνδέστε το φιλ από την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων. Μην βυθίσετε το φούρνο μικροκυμάτων σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.
- Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψουν κάποιες έντονες οσμές μέσα. Για να εξαλείψετε αυτές τις οσμές, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 - A. Γεμίστε ένα φλιτζάνι 300 ml με νερό και προσθέστε μερικές φέτες λεμονιού. Τοποθετήστε το μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και το ζεσταίνουμε σε υψηλή ισχύ για 5 λεπτά.
 - B. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι μέσα στους φούρνους μικροκυμάτων και ζεστάνετε το σε υψηλή ισχύ για 2 ή 3 λεπτά.
 - Γ. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα περιβλήματα, την πόρτα, τους εσωτερικούς τοίχους και το πλαίσιο της πόρτας.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 01400

Μοντέλο: GrandHeat 2550 Built-In Steel

Τάση και συχνότητα: 230 V, 50 Hz

Ισχύς μικροκυμάτων: 1320 W

Ισχύς γκριλ: 1200 W

Συχνότητα: 2450 MHz

Χωρητικότητα: 25 L

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε

των μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τες σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο χρόνο παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

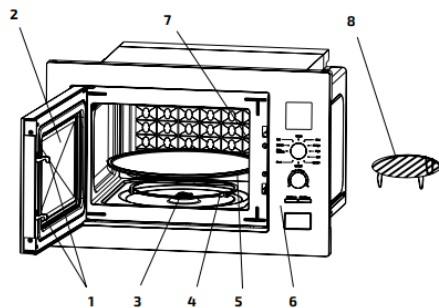


Fig./Img./Abb./Afb./Rys1

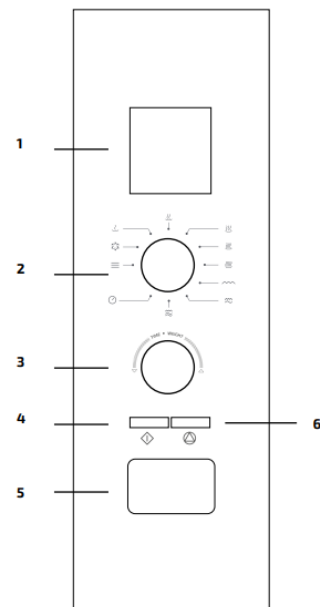


Fig./Img./Abb./Afb./Rys 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 3

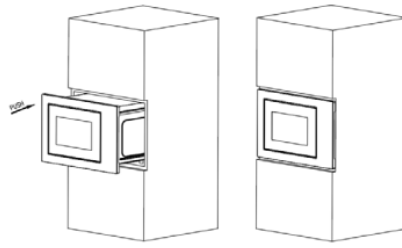


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 4

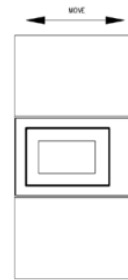


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 5

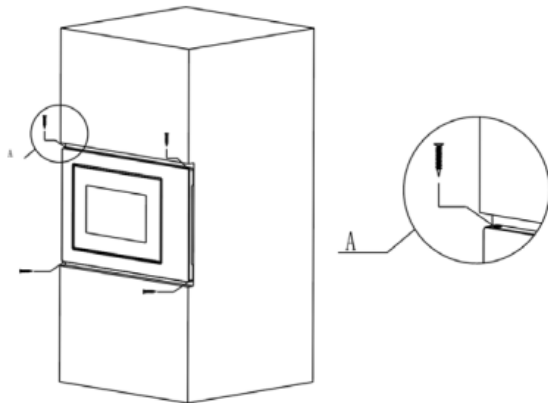


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 6