

# cecotec

CEC-02238 / CEC-02236



Ηλεκτρικό Φουρνάκι Cecotec Bake & Toast 2800

## **1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Εικ. 1.

Εικ. 1.1.

1. Λαβή πόρτας
2. Μπροστινό πάνελ
3. Γυάλινη πόρτα
4. Κάτω θερμαντικό στοιχείο
5. Περικοπή
6. Φωτεινή ένδειξη
7. Χρονόμετρο
8. Κουμπί λειτουργιών
9. Θερμοστάτης
10. Λαβή δίσκου
11. Πλέγμα
12. Ταψί ψησίματος
13. Δίσκος συλλογής ψίχουλων

## **2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.

Αφαιρέστε όλες τις σχάρες και τα τηγάνια.

Πλύνετε τις σχάρες και τα τηγάνια σε ζεστό σαπουνόνερο.

Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και επανασυναρμολογήστε το στο φούρνο.

Λειτουργήστε τη συσκευή ενώ είναι άδεια και σε μέγιστη θερμοκρασία για 15 λεπτά περίπου. προς την

αφαιρέστε τα στηρίγματα κατασκευής.

Λάβετε υπόψη τις επόμενες ενδείξεις για κάθε αξεσουάρ, ανάλογα με τον τύπο του φαγητού

μαγειρέυτος.

Ταψί και σχάρα

Δίσκος φαγητού

Για να μαγειρέψετε ψητό κοτόπουλο, μπριζόλα Αμβούργου, au gratin, παντεσπάνι και σχεδόν όλα τα άλλα μαγειρεμένα φαγητά στο φούρνο.

Για το ψήσιμο και το ψήσιμο κρέατος, πουλερικών, ψαριών και άλλων τροφίμων.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λαβή του δίσκου

Εικ. 2.

Πλέγμα

Ιδανικό για το μαγείρεμα ψητές πατάτες και τηγανητά φαγητά.

Για τoστ, ψήσιμο και γενικό μαγείρεμα σε φαγητά κατσαρόλας και τυποποιημένα τηγάνια

Δίσκος συλλογής ψίχουλων: Για συλλογή ψίχουλων ή πεσμένων σωματιδίων τροφής.

Τραβιέται για εύκολο καθάρισμα.

Σημείωση: Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε ζεστά υγρά.

Υποστήριξη πλέγματος

Μπορείτε να τοποθετήσετε το δίσκο σε 3 διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το πιάτο που θέλετε να μαγειρέψετε.

Για παράδειγμα, όταν φτιάχνετε μακαρόνια au gratin και θέλετε να ψηθεί περισσότερο το πάνω μέρος,

χρησιμοποιήστε το ανώτερο επίπεδο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για πρώτη φορά

Ζεσταίνουμε τον άδειο φούρνο.

Τοποθετήστε το ταψί και το πλέγμα.

Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας του θερμαντήρα στη θέση "UPPER & LOWER HEAT", ρυθμίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας στο «230 °C» και ζεσταίνουμε τον άδειο φούρνο για περίπου 10 λεπτά.

Σημείωση: Μπορεί να υπάρχει λίγος καπνός και μια μυρωδιά καμένου στην αρχή, αλλά δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Προειδοποίηση:

Το βάρος του φαγητού που μπαίνει στο φούρνο δεν μπορεί να είναι πάνω από 3 κιλά.

Όταν τοποθετείτε φαγητό στο εσωτερικό του φούρνου, απλώστε το ομοιόμορφα και μην το συγκεντρώνετε στη μία πλευρά.

### 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ελεγχος θερμοκρασίας

Ρυθμίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας ανάλογα με το φαγητό που θα μαγειρέψετε με το κουμπί λειτουργίας.

Επιλέξτε την ανώτερη θερμοκρασία, τη χαμηλότερη θερμοκρασία, τη συνδυασμένη αύξηση + χαμηλότερη θερμοκρασία (ιδανική για ψωμί, πίτσες ή κρέας) ή

συναγωγή + ανώτερη θερμότητα, συναγωγή + χαμηλότερη θερμότητα, συναγωγή + ανώτερη θερμότητα + χαμηλότερη θερμότητα (ιδανική

για φιλέτα χοιρινού, μπούτι κοτόπουλου, φτερούγες κοτόπουλου, φέτες πατάτας, πουλερικά, μπριζόλες ή ψάρι), ανάλογα με

το πιάτο που θα ψηθεί. Η μπροστινή φωτεινή ένδειξη θα δείξει τότε η συσκευή λειτουργεί.

Ελεγχος θερμοκρασίας

Εικ. 3.

Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας περιστρέφοντας δεξιόστροφα για να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογα

στη συνταγή που θα μαγειρέψετε.

Κουμπί λειτουργιών

Εικ. 4.

Επιλέξτε τη λειτουργία θέρμανσης ανάλογα με το φαγητό που θα μαγειρέψετε.

1: Ανώτερη θερμότητα

2: Χαμηλότερη θερμοκρασία

3: Συνδυασμένη ανώτερη + χαμηλότερη θερμότητα

4: Συναγωγή + ανώτερη θερμότητα

5: Συναγωγή + χαμηλότερη θερμότητα

6: Συναγωγή + ανώτερη θερμότητα + χαμηλότερη θερμότητα

Μπορείτε να παρατηρήσετε εάν ο φούρνος είναι ενεργοποιημένος ή όχι παρατηρώντας την μπροστινή λυχνία.

Εικ. 5.

Ρυθμίστε το χρονόμετρο γυρίζοντας το κουμπί στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος, σε λεπτά, που θα εξαρτηθεί από

το φαγητό που θα μαγειρευτεί. Μέγιστο 60 λεπτά.

Ρυθμίστε το χρονόμετρο περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα στο τέλος του

επιλεγμένη ώρα και θα χτυπήσει ο συναγερμός τέλους μαγειρέματος. Όταν ρυθμίζετε το χρονόμετρο σε λιγότερο από 5

λεπτά, γυρίστε το μετά από 6 λεπτά και μετά επαναφέρετέ το στην επιθυμητή ώρα.

Ο φούρνος μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος στρέφοντας το «Χρονόμετρο» αριστερόστροφα στο

τη θέση «OFF».

Για να ελέγξετε ή να αφαιρέσετε τα τρόφιμα, χρησιμοποιήστε τη λαβή.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, θα χτυπήσει ο συναγερμός τέλους μαγειρέματος και το κουμπί χρονοδιακόπτη θα επιστρέψει στη θέση Off.

Ανοίξτε εντελώς την πόρτα και αφαιρέστε αμέσως το φαγητό ή τη θερμότητα που παραμένει στο φούρνο

θα συνεχίσει να μαγειρεύει και να στεγνώνει το φαγητό.

Προειδοποίηση: Το μαγειρεμένο φαγητό, η μεταλλική σχάρα και η πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστά, να τα χειρίζεστε με προσοχή.

Προειδοποιήσεις

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή του δίσκου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε το δίσκο. Το άγγιγμα αυτών θα προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

Όταν είναι ζεστό, μην βάζετε νερό στο γυάλινο παράθυρο. Μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο του γυαλιού.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο, κρατάτε πάντα το ίδιο το φικ. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Κάνοντας έτσι

μπορεί να σπάσει τα καλώδια μέσα στο καλώδιο.

Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε καυστήρα αερίου ή άλλη πηγή υψηλής θερμοκρασίας ή μην κατευθύνετε

έναν ηλεκτρικό ανεμιστήρα κ.λπ. στη μονάδα κατά τη χρήση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτρέψει τον σωστό έλεγχο θερμοκρασίας.

Μην βρέχετε το καλώδιο ρεύματος ούτε χειρίζεστε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.

Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο μετά από αυτό

χρήση ή όποτε η μονάδα πρόκειται να μείνει χωρίς επίβλεψη. Δυσλειτουργία κατά την εισαγωγή του βύσματος

η έξοδος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Όταν μαγειρεύετε πιάτα που πιτσιλίζουν λάδι, όπως ψητό κοτόπουλο, συνιστάται να βάζετε 2 φύλλα

αλουμινόχαρτα σε ένα δίσκο για να ελαττωθεί το πιτσίλισμα λαδιού. Βάλτε ένα σε ένα δίσκο. Μετά θα στάζει λάδι

σε ένα κενό ανάμεσα στα φύλλα.

Εάν ο φούρνος είναι τοποθετημένος πολύ κοντά σε τοίχο, ο τοίχος θα καεί ή θα λερωθεί.

Βεβαιωθείτε ότι οι κουρτίνες,

κλπ δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα. Μην βάζετε τίποτα ανάμεσα στο κάτω μέρος του σώματος και

την επιφάνεια στην οποία έχει τοποθετηθεί. Διαφορετικά, μπορεί να καεί.

Μην βάζετε τίποτα στον φούρνο ενώ τον χρησιμοποιείτε, η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση, ρωγμές κ.λπ.

Οποιοδήποτε εμφιαλωμένο ή κονσερβοποιημένο φαγητό δεν μπορεί να θερμανθεί απευθείας καθώς το μπουκάλι ή το τενεκέ θα σπάσει και θα ζεματιστεί κάποιος.

Προσέξτε να μην καείτε κατά τη χρήση ή αμέσως μετά τη χρήση. Τα μεταλλικά μέρη και το γυαλί

Το παράθυρο της πόρτας ζεσταίνεται πολύ κατά τη χρήση.

Προσέχετε να μην τα αγγίζετε όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα.

Η τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να λαμβάνεται από μια σωστά καλωδιωμένη πρίζα. Εισαγάγετε το βύσμα εντελώς στο

πρίζα. Εάν δεν είναι πλήρως συνδεδεμένο, μπορεί να ζεσταθεί ασυνήθιστα. Μη

χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό έξοδος φωτός. Ποτέ μην συνδέετε πολλά βύσματα στην ίδια πρίζα.

Προειδοποίηση: Η θερμοκρασία της προσβάσιμης επιφάνειας μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

#### **4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Βγάλτε το φινιρίσματα και κρυώστε πριν τον καθαρίσετε.

Καθαρίστε την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια, το ταψί, το πλέγμα και το λαβή δίσκου με ένα λείο βαμβακερό πανί ή ένα σφουγγάρι και ένα ουδέτερο προϊόν καθαρισμού.

Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα ή παρόμοια αντικείμενα για να μην το ξύσετε

εσωτερική επιφάνεια του φούρνου και για την προστασία του ταψιού, η λαβή του ταψιού. Μη χρησιμοποιείτε τοξικά και λειαντικά καθαριστικά όπως βενζίνη, γυαλιστική σκόνη ή διαλύτες.

Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα μαξιλάρια καθαρισμού ή βούρτσες για να καθαρίσετε το προϊόν, μπορεί να το καταστρέψουν.

Ο φούρνος διαθέτει επίστρωση Quick-Clean. Εάν θέλετε, σκουπίστε τους τοίχους με ένα υγρό πανί και εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό.

Τα αξεσουάρ δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη και τις επιφάνειες πριν βάλετε το φούρνο στην πρίζα και πριν από τη χρήση.

Αποσυνδέστε τη μονάδα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την πριν εναποθήκευση.

Αποθηκεύστε το στο κουτί του.

Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή.

#### **5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

02236 Bake&Toast 2800 Μαύρο

02238 Bake&Toast 2800 Λευκό

Ισχύς: 1600 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

#### **6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλιές συσκευές

πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση

των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

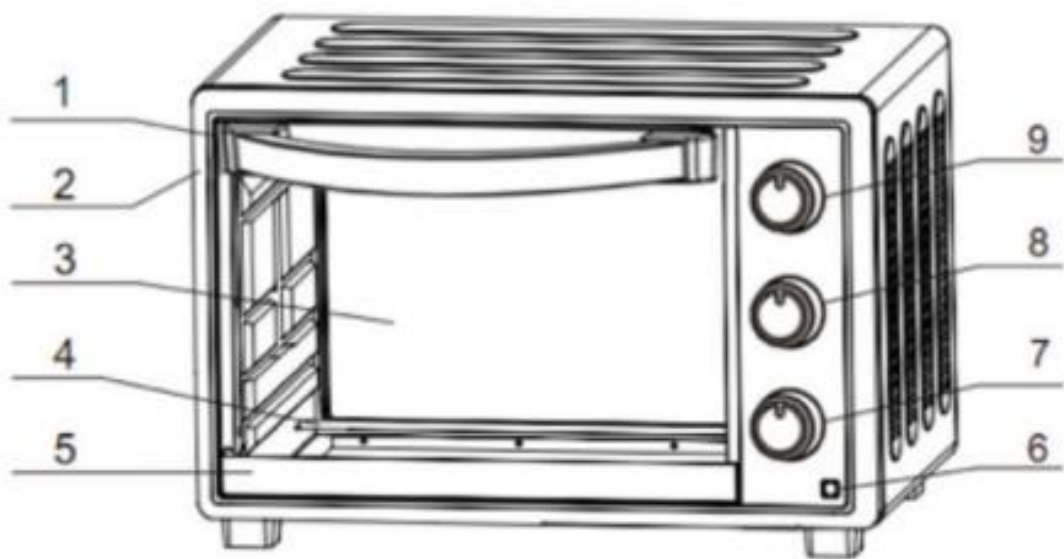


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

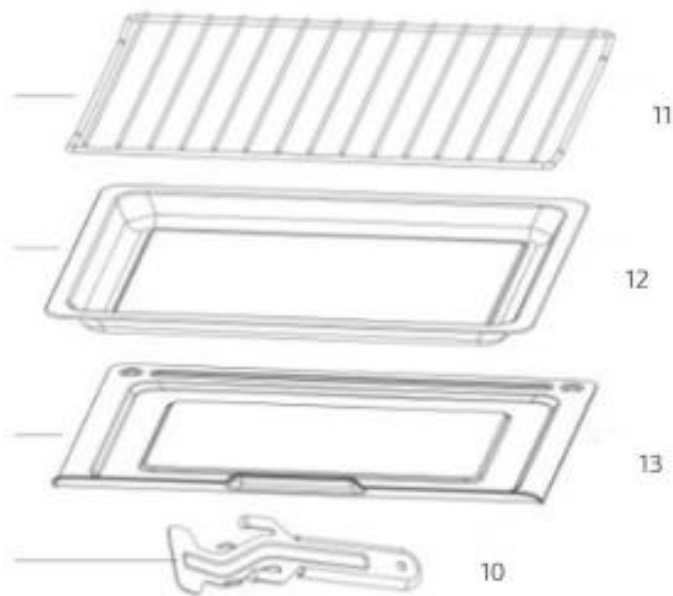


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1.1

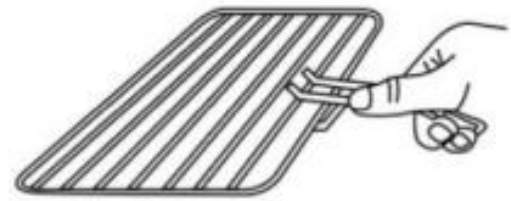
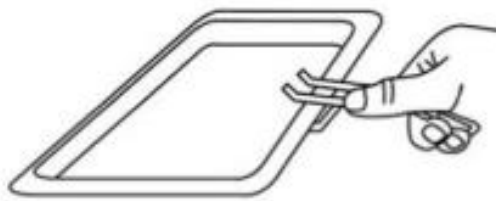


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr.3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr.4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr.5