

# cecotec

**CEC-03088**



Ηλεκτρική Ψηστιέρα - Γκριλιέρα 2600 W  
Tasty & Grill 3000 RockWater

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### Εικόνα 1:

1. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
2. Τροφοδοτικό
3. Σχάρα
4. Λαβές
5. Πόδια
6. Δίσκος συλλογής λίπους
7. Ένδειξη φωτός

### Εικόνα 2:

1. Ελάχιστη θερμοκρασία (OFF)
2. Μέγιστη θερμοκρασία

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί για να προστατεύεται από ζημιές κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και κρατήστε την αρχική συσκευασία και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή ζημιών αν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα αξεσουάρ περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν όχι, επικοινωνήστε άμεσα με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Καθαρίστε καλά όλα τα μέρη του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα με ένα βρεγμένο σφουγγάρι ή πανί πριν από την πρώτη χρήση. Στεγνώστε το με ένα πανί ή χαρτί κουζίνας. Για καλύτερα αποτελέσματα, ελαφρά αλείψτε την επιφάνεια μαγειρέματος με λίγο λάδι μαγειρέματος ή σπρέι μαγειρέματος.

**Σημείωση:** Μπορεί να παρατηρήσετε ελαφριά καύση ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη σχάρα για πρώτη φορά, που προκαλείται από την υπερβολική χρήση λιπαντικών κατά τη διαδικασία κατασκευής. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**Σημείωση:** Μην ρίχνετε ή χτυπάτε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας σε σκληρές επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να επηρεάσει την κατάλληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σταματήστε τη χρήση της ρύθμισης θερμοκρασίας αν έχει υποστεί ζημιά ή υπερθερμανθεί.

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας είναι στη θέση OFF και συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή τροφοδοσίας.

### **Γέμισμα της δεξαμενής νερού:**

1. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος.
2. Περιστρέψτε το κλείδωμα της δεξαμενής νερού 90° για να το ανοίξετε.
3. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και γεμίστε την με νερό.
4. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού και περιστρέψτε το κλείδωμα 90° για να αποτρέψετε τη διαρροή νερού.

### **Σημείωση:**

- Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο αέρα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού.
- Όταν γεμίζετε τη δεξαμενή, βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα νερού δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη ένδειξη.
- Όταν το ψυγείο αέρα εντοπίσει ότι δεν υπάρχει νερό, θα ηχήσει τρεις φορές διαδοχικά. Επιπλέον, η αντλία νερού θα σταματήσει να λειτουργεί και η ένδειξη λειτουργίας ψύξης θα αναβοσβήνει για 20 δευτερόλεπτα (με διάστημα 1,5 δευτερολέπτου).

## **4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό της.

### **Καθαρισμός της δεξαμενής νερού:**

1. Το σώμα του ψυγείου αέρα μπορεί να καθαριστεί με ένα απαλό πανί και ουδέτερο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα, βενζίνη ή αλκοόλ για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη του ψυγείου αέρα.
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και καθαρίστε την με μια βούρτσα. Ξεπλύνετε καλά, στεγνώστε την και τοποθετήστε την ξανά στη θέση της.

**Καθαρισμός της πίσω σχάρας:** Αφαιρέστε το φίλτρο από την πίσω σχάρα και καθαρίστε το με μια βούρτσα.

**Συλλέξτε το καλώδιο ρεύματος:** Μετά τον καθαρισμό του ψυγείου αέρα, αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος.

Για να αποθηκεύσετε το ψυγείο αέρα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι άδεια και εντελώς στεγνή.
2. Τοποθετήστε το ψυγείο αέρα στο κουτί του και καλύψτε το με ένα προστατευτικό κάλυμμα.
3. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος.

## **5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- **Αναφορά προϊόντος:** 08199
- **Προϊόν:** EnergySilence 5000 Cool Wave
- **Τάση:** 220 - 240 V
- **Συχνότητα:** 50 / 60 Hz
- **Ισχύς:** 28 W

## **6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), απαιτεί ότι οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, για να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "τροχοφόρου κάδου" στο προϊόν υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή.

## **7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον υποβληθεί η απόδειξη αγοράς και το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

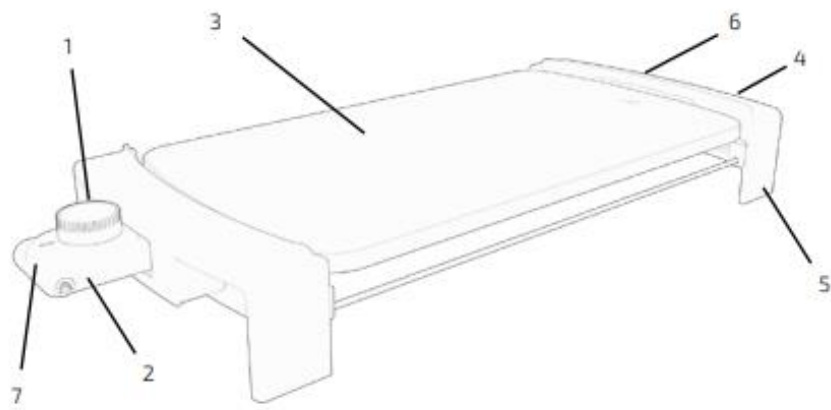


Fig./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 2