

cecotec

CEC-04155/CEC-04156



Μπλέντερ Cecotec Power Black Titanium 1000 W

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένος.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην λειτουργείτε σε εξωτερικό χώρο.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι έχει καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη τεχνική υποστήριξη Service της Cecotec, προς αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.

Οι λεπίδες στο εσωτερικό του προϊόντος είναι πολύ αιχμηρές, χειριστείτε τις προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν κόψιμο.

Λάβετε εξαιρετική προφύλαξη κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή ενώ αδειάζει την κανάτα.

Μην ρίχνετε ζεστά υγρά μέσα στο προϊόν όσο είναι λειτουργεί καθώς θα μπορούσε να εκτοξευθεί προκαλώντας εγκαύματα.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα προμήθεια πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή εάν είναι

δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέστε το ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φιν ή θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Μην αγγίζετε την επιφάνεια του προϊόντος που μπορεί να φτάσει ψηλά θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε τη λαβή που παρέχεται.

Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή προτείνονται από την Cecotec, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή να οδηγήσουν σε κίνδυνο.

Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος σε κανένα τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από άκρη τραπεζιού ή πάγκου.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε ηλεκτρικές πλάκες, αέριο, φλόγες ή μέσα σε φούρνο.

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε συσκευές που περιέχει υγρά ή τρόφιμα.

Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από το ρεύμα εφοδιαστείτε πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε τη μετακόμιση στοιχεία.

Μην εισάγετε κανένα σκεύος μέσα στο προϊόν κατά τη λειτουργία προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών σε άτομα ή ζημιών στο προϊόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύστρα ενώ το προϊόν είναι σε παύση. Φροντίστε να κρατάτε το καπάκι μέτρησης στη θέση του όταν αναμειγνύοντας ζεστά υγρά ή συστατικά.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η λεπίδα του είναι κυρτή ή κατεστραμμένη.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια.

Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι σωστά συναρμολογείται πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Μη γεμίζετε υπερβολικά το βάζο.

Λειτουργείτε πάντα το προϊόν με το κάλυμμα στη θέση του.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των ηλικίας 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί

επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Δοσομετρικό κύπελλο
2. Κάλυμμα
3. Γυάλινη κανάτα
4. Στήριγμα λεπίδας
5. Στεγανοποιητικός δακτύλιος
6. Βάση κανάτας
7. Πίνακας ελέγχου
8. Κύριο σώμα
9. Φίλτρο για χυμούς



3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα ή τις ετικέτες.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα και ότι δεν υπάρχουν ορατά σημάδια

βλάβη. Εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ρυθμίστε το κουμπί τροφοδοσίας στο "0" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ρυθμίστε το κουμπί τροφοδοσίας στη θέση Turbo για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία turbo (συνιστάται για σύνθλιψη πάγου).

Το προϊόν περιλαμβάνει 5 επίπεδα ισχύος, από 1 έως 5: ελάχιστο επίπεδο ισχύος έως μέγιστη ισχύ

επίπεδο. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση σύμφωνα με τα υλικά που πρόκειται να μαγειρέψετε.

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για χυμούς χωρίς πολτό.

Προειδοποίηση

Η μέγιστη χωρητικότητα που επιτρέπεται από το προϊόν είναι 1,8 L, μην υπερβαίνετε αυτή την ποσότητα.

Μη λειτουργείτε το προϊόν άδειο. Προτείνεται να το γεμίζετε με 2 μέρη φρούτου ανά 3 νερό (φρούτα ή λαχανικά όπως ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, αβοκάντο κ.λπ. αφαιρέστε τους σπόρους εκ των προτέρων).

Ο μέγιστος χρόνος χωρίς διακοπή λειτουργίας είναι 2 λεπτά. Μην λειτουργείτε το προϊόν για περισσότερο από αυτή τη φορά.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα

Να γυρίζετε πάντα το κουμπί τροφοδοσίας στη θέση «0», να απενεργοποιείτε τον διακόπτη και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα

μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε νερό για να καθαρίσετε την κανάτα. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά καθαριστικά εντολές.

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη βάση του κινητήρα. Μην καθαρίζετε αυτό το μέρος με βρεγμένο πανί.

Το μόνο μέρος που πλένεται στο πλυντήριο πιάτων είναι το βάζο.

Συντήρηση

εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή κουνιέται περισσότερο από αυτό

συνήθως, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για

αποζημίωση. Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης μόνοι σας.

Αποθήκευση

Αφού καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι την έχετε στεγνώσει καλά πριν την αποθηκεύσετε.

Αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αποθηκεύστε το σε στεγνό, ασφαλές μέρος.
Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
Βεβαιωθείτε ότι φυλάσσεται σε μέρος μακριά από παιδιά.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Power Black Titanium 1300 PerfectMix

Αναφορά προϊόντος: 04140

1300 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Μοντέλο: Power Black Titanium 1500 PerfectMix

Αναφορά προϊόντος: 04141

1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα.

Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε της συσκευής σωστά.

Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.
- Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, ψβάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πλην των αναλώσιμων ανταλλακτικών.

Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

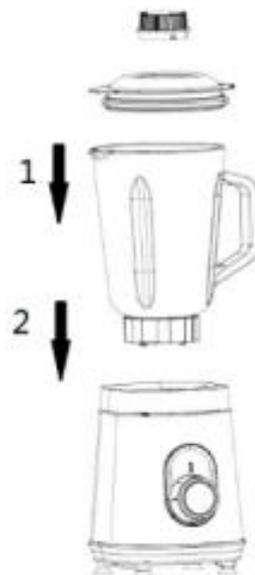


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

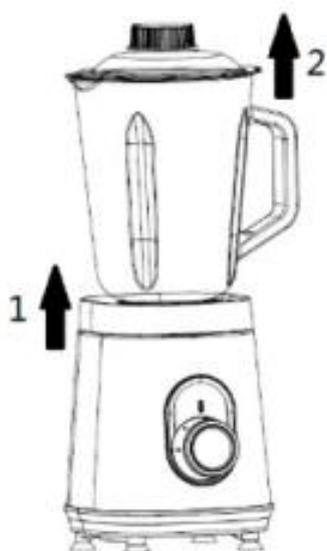


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4