



cecotec

Ψηφιακή Φριτέζα Αέρος Χωρίς Λάδι 6 Lt 1300 W


CEC-04340

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
- η συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πάντα να λαμβάνετε βασικές προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου ταιριάζει με την απαίτηση τάσης που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.
- Συνιστούμε το δωμάτιο στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσετε η συσκευή είναι εξοπλισμένη με απαγωγέα καπνού ή να αερίζεται
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν συνιστάται οποιαδήποτε άλλη χρήση από την Cecotec και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ωφέλιμη ζωή της συσκευής ή/και τη ζωή του χρήστη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε, καθαρίστε το ή όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Επιθεωρείτε τακτικά το καλώδιο ρεύματος και κοιτάξτε για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Cecotec για αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην επιτρέψετε το καλώδιο να αγγίξει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήσετε το καλώδιο προεξέχει πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή τον πάγκο εργασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης, εκτός εάν συνιστάται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η χρήση λανθασμένου τύπου καλωδίου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή η δομή του η συσκευή είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί σωστά, έχει υπέστη πτώση ή έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δυνητικά επικίνδυνα μέρη, όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά περιβάλλοντα, με την παρουσία του χημικών υγρών.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Όταν τοποθετείτε το καλάθι έξω από τη φριτέζα, κάντε το προσεκτικά και τοποθετήστε τη λαβή έτσι ώστε αποφύγετε να χυθεί ό,τι υπάρχει μέσα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με επίπεδα υψηλή υγρασία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με χρονόμετρα ή εξωτερικά συστήματα τηλεχειρισμού.
- Μην εισάγετε και μην αφήνετε τα δάχτυλά σας ή άλλα σε ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην γεμίζετε το καλάθι με λάδι, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς

- Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής όσο βρίσκεται σε χρήση

**Αυτό το σύμβολο σημαίνει: προσοχή, ζεστή επιφάνεια.
Οι προσβάσιμες επιφάνειες του προϊόντος θα μπορούσαν
φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Προσέξτε να μην καείτε.**

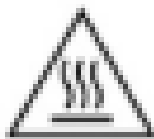


- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα και μην αφαιρείται από τη συσκευή νερό ή άλλα υγρά. Μην εκθέτετε ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό.
- Τοποθετείτε πάντα τα υλικά που θα μαγειρέψετε μέσα στο καλάθι για να μην έρθουν σε επαφή με αντιστάσεις.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή όταν δεν τη καθαρίζετε. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς πριν συναρμολογήστε ή αφαιρέσουμε οποιοδήποτε εξάρτημα και/ή προχωρήστε στον καθαρισμό του.
- Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα χωρίς επίβλεψη.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής ενώ είναι μέσα
- λειτουργία, καθώς μπορεί να είναι ζεστό.
- Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, θα πρέπει να πραγματοποιείται καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στον τοίχο. Αφήστε μια απόσταση ασφαλείας 10 cm από το πίσω μέρος της συσκευής
- και άλλα 10 εκ. από κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα από πάνω
- από τη συσκευή όταν είναι σε χρήση.
- Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία εκπέμπει ατμό με θερμότητα μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Διατηρούμε
- χέρια και πρόσωπο σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό
- και τους αεραγωγούς. Μπορεί να βγει ζεστός αέρας από τη συσκευή όταν αφαιρείτε το καλάθι από το εσωτερικό της συσκευής.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε να βγαίνει καπνός. Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει ο καπνός για να αφαιρέσετε το καλάθι από το εσωτερικό της συσκευής.
- Συνιστούμε τη χρήση γαντιών κατά τη διαδικασία πρόσθεσης/αφαίρεσης του πλέγματος ή του καλάθιού..
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό που δεν καθορίζεται στο Εγχειρίδιο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως
- 8 ετών εκτός και εάν εποπτεύονται. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσης μόνο εάν εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες
- χρήσης της συσκευής.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- -Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
- Επιβλέπετε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.


ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Παράθυρο
2. Ταμπλό
3. Κάδος
4. Λαβή
5. Πλέγμα
6. Έξοδος αέρα

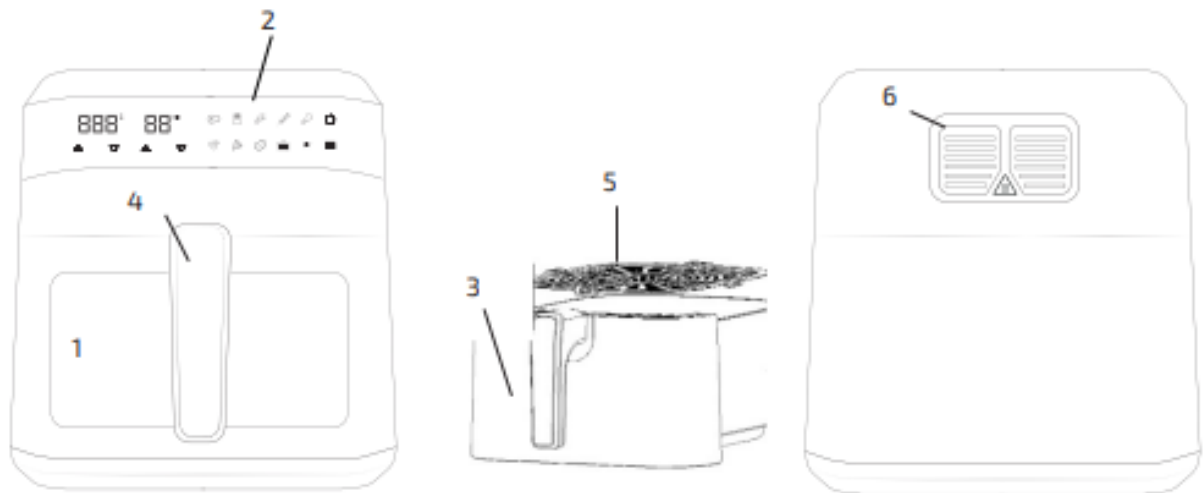

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
8. Εικονίδιο αύξησης θερμοκρασίας
9. Εικονίδιο μείωσης θερμοκρασίας
10. Εικονίδιο μείωσης χρόνου
11. Εικονίδιο αύξησης χρόνου
12. Προκαθορισμένα εικονίδια λειτουργιών:
 - α) Κρέας
 - β) Τσιπς
 - γ) Ψάρια
 - δ) Λαχανικά
 - ε) Κοτόπουλο
 - στ) Φτερούγες κοτόπουλου
 - ζ) Πίτσα
 - η) Γλυκοπατάτες
 - θ) Επιδόρπιο
 - ι) Προσαρμοσμένη λειτουργία
13. Προκαθορισμένες επιλογές λειτουργίας
14. Ένδειξη ώρας
15. Ένδειξη θερμοκρασίας

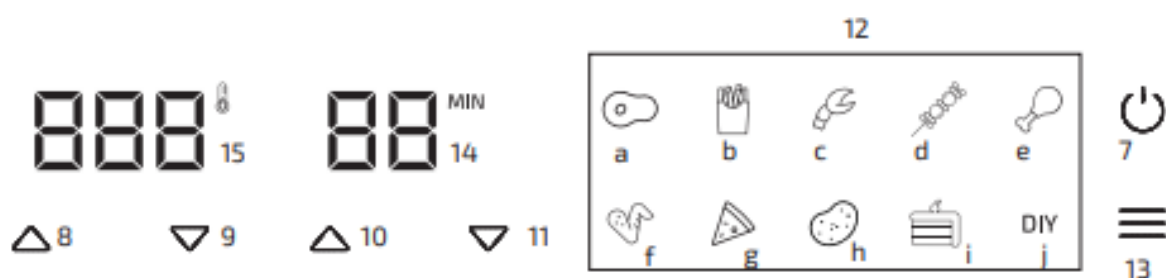

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η φριτέζα αέρα έχει μια συσκευασία σχεδιασμένη να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί συσκευασίας και άλλα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε οποιαδήποτε ζημιά εάν το προϊόν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία πεταχθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν ένα κομμάτι λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Καθαρίστε καλά το καλάθι και το ράφι με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Καθαρίστε τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της φριτέζας είναι εντελώς στεγνά και τοποθετήστε τη σχάρα στο καλάθι.
- Τοποθετήστε τη φριτέζα αέρα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην βρέχετε το θερμαντικό στοιχείο μέσα στη φριτέζα.
- Μην γεμίζετε τη φριτέζα με λάδι ή άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καμία επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνό κατά τη χρήση της φριτέζας για πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια της φριτέζας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη φριτέζα αέρα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Συνδέστε το σε μια πρίζα.
3. Χρησιμοποιήστε τη λαβή (4) για να αφαιρέσετε το καλάθι (3), κάντε το προσεκτικά. Βεβαιωθείτε ότι το ράφι (5) έχει τοποθετηθεί σωστά στο καλάθι (3).
4. Βάλτε τα υλικά μέσα στο καλάθι (3).
5. Τοποθετήστε το καλάθι πίσω (3). Η φριτέζα διαθέτει σύστημα ασφαλείας που δεν σας επιτρέπει να τη χρησιμοποιήσετε εάν το καλάθι δεν είναι στη θέση του (3).
6. Πατήστε το εικονίδιο On/Off (7), στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή προκαθορισμένη λειτουργία (12) ή ορίστε τον επιθυμητό χρόνο (1-60 λεπτά) και τη θερμοκρασία (80-200°C) και πατήστε το εικονίδιο On/Off (7). Η φριτέζα θα αρχίσει να λειτουργεί.
7. Εάν σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το εικονίδιο On/Off (7). Εάν θέλετε να τερματίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, κρατήστε πατημένο αυτό το εικονίδιο (7) για 3 λεπτά. Αν δεν πατήσετε οποιοδήποτε εικονίδιο για το επόμενο λεπτό μετά την παύση, η φριτέζα θα μπει σε κατάσταση αναμονής και θα ηχήσει 3 φορές.
8. Όταν ακούτε συναγερμό, σημαίνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας έχει τελειώσει. Χρησιμοποιήστε τη λαβή (4) για να αφαιρέσετε το καλάθι (3). Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών, ο ατμός μπορεί να απελευθερωθεί, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το καλάθι (3).
9. Ελέγξτε αν τα υλικά έχουν ψηθεί όπως επιθυμείτε. Εάν όχι, τοποθετήστε το καλάθι (3) ξανά μέσα στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη για λίγα λεπτά ακόμα.
10. Για να αφαιρέσετε τα συστατικά, τοποθετήστε το καλάθι (3) σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
11. Τοποθετήστε τα υλικά του καλαθιού σε ένα κατάλληλο δοχείο. Χρησιμοποιήστε λαβίδες για να αφαιρέσετε τα συστατικά, αυτό θα αποτρέψει το υπολειμματικό μαγειρικό λάδι να στάζει στο δοχείο. Προσέξτε να μην καείτε. Μην τοποθετείτε το καλάθι (3) ανάποδα για να αφαιρέσετε το φαγητό.
12. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη φριτέζα εάν θέλετε ή μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, για να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο On/off (7) για 3 δευτερόλεπτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

- Όταν το καλάθι (3) και η σχάρα (5) τοποθετηθούν στη σωστή θέση μέσα στη φριτέζα, το εικονίδιο On/Off (7) θα ανάψει.
- Για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα αέρα, πατήστε το εικονίδιο On/Off (7), η φριτέζα αέρα θα ηχήσει και η οθόνη θα δείχνουν 200°C / 15 λεπτά εναλλάξ.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα και θερμοκρασία ή να επιλέξετε μια προκαθορισμένη λειτουργία. Πατήστε το On/Off εικονίδιο απενεργοποίησης (7) για να ξεκινήσει η επιλεγμένη λειτουργία ή η μη αυτόματη ρύθμιση. Εάν πατήσετε ξανά αυτό το εικονίδιο(7), η φριτέζα θα σταματήσει.
- Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο On/Off (7) για 2 λεπτά.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες λειτουργίες, πατήστε το εικονίδιο προκαθορισμένης λειτουργίας (13) μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό εικονίδιο λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει και η οθόνη θα εμφανίσει τον προκαθορισμένο χρόνο και θερμοκρασία για αυτήν τη λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να το ρυθμίσετε εάν θέλετε με τα εικονίδια αύξησης/μείωσης θερμοκρασίας (8/9) και την ώρα εικονίδια αύξησης/μείωσης (10/11).

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις θερμοκρασίες και τους χρόνους των προκαθορισμένων λειτουργιών, την ποσότητα των τροφίμων που μπορούν να μπουν και εάν απαιτείται ανάδευση.

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία	Χρόνος	Ποσότητα	Ανακάτεμα
Κρέας	200	15'	100-450γρ.	στο μισό χρόνο
Πατάτες	200	18'	200-500γρ.	στο μισό χρόνο
Ψάρι	180	10'	100-450γρ.	στο μισό χρόνο
Λαχανικά	170	15'	μόνο τη βάση	στο μισό χρόνο
Κοτόπουλο	200	60'	450-600γρ.	στο μισό χρόνο
Φτερούγες κοτόπουλο	180	20'	100-600γρ.	στο μισό χρόνο
Πίτσα	180	12'	400-500 γρ.	δεν χρειάζεται
Γλυκοπατάτες	200	30'	100-450 γρ.	δεν χρειάζεται
Επιδόρπια	150	25'	100-450 γρ.	δεν χρειάζεται
Προσαρμοσμένη λειτουργία	115	20'		

Λάβετε υπόψη ότι αυτά είναι απλώς ενδείξεις. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και την επωνυμία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη ρύθμιση για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε.

Προσθέστε περίπου 1-2 λεπτά στον χρόνο μαγειρέματος που αναγράφεται στον πίνακα εάν αρχίσετε να τηγανίζετε ενώ η συσκευή είναι ακόμα κρύα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα.
- Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας και μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.
- Το ανακάτεμα μικρών υλικών κατά τη διαδικασία του τηγανίσματος βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει αποτρέποντας τα ανομοιόμορφα τηγανισμένα συστατικά.
- Προσθέστε λίγο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη φριτέζα αέρα για να τηγανίζετε λιπαρά τρόφιμα (όπως λουκάνικα).
- Τρόφιμα που μπορούν να μαγειρευτούν σε φούρνο μπορούν να μαγειρευτούν και με τη φριτέζα αέρα.
- Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ζεστάνετε ξανά συστατικά.
- Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, σας συμβουλεύουμε να προθερμάνετε το καλάθι για 4 λεπτά χωρίς φαγητό μέσα.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ

Για να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία και τον χρόνο των προκαθορισμένων λειτουργιών, πατήστε την αντίστοιχη αύξηση και μείωση εικονιδίων.

ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

Ορισμένα συστατικά μπορεί να απαιτούν ανάδευση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. Για να ανακατέψετε τα υλικά, αφαιρέστε το καλάθι της φριτέζας αέρα και ανακινήστε το. Τοποθετήστε το ξανά στη φριτέζα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα

- Καθαρίζετε τη φριτέζα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη φριτέζα από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε το καλάθι και το ράφι.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της φριτέζας.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη φριτέζα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, καθαριστικά σε σκόνη ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε τη φριτέζα.

Προειδοποίηση

- Αφαιρέστε το καλάθι για να επιτρέψετε στη συσκευή να κρυώσει πιο γρήγορα.
- Καθαρίστε καλά τη φριτέζα με ζεστό νερό, σαπούνι και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Συνιστούμε τη χρήση υγρού απολίπανσης για την αφαίρεση τυχόν υπολειπόμενης βρωμιάς.
- Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στο εσωτερικό του καλάθιου και της σχάρας, συνιστούμε να γεμίσετε
- καλάθι με ζεστό νερό αναμεμιγμένο με απορρυπαντικό, καθώς αυτό θα διευκολύνει την αφαίρεση της βρωμιάς.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών. Είναι
- προσέξτε να μην καταστρέψετε το θερμαντικό στοιχείο.

Αποθήκευση

- Αποσυνδέστε τη φριτέζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά όταν το αποθηκεύετε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο χρόνο παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, προϋποθέσεις και προθεσμίες που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728

•

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

