

cecotec

CEC-05320 / CEC-05352 / CEC-05318 / CEC-05350 / CEC-05351 / CEC-05319



**Φορητός Γυάλινος Θερμοπομπός με Wi-Fi
2000 W**

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Κύριο σώμα
2. Πίνακας ελέγχου
3. Πόδια
4. Διακόπτης On/Off

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή

του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα

στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν

μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα

τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο από αυτά

λείπουν ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υπηρεσία της Cecotec αμέσως.

- Βεβαιωθείτε ότι ο πλαϊνός διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση OFF.

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συναρμολόγηση δαπέδου

Στερεώστε το στήριγμα ποδιών στο κάτω μέρος του προϊόντος χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες ST12 x 4 mm

όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Συναρμολόγηση τοίχου

Προειδοποίηση:

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, φροντίστε να αφήσετε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 15 cm από το

δάπεδο μέχρι τη συσκευή και 50 cm από την οροφή.

1. Αφαιρέστε το στήριγμα εγκατάστασης στο πίσω μέρος της μονάδας αφαιρώντας τις βίδες στερέωσης όπως

φαίνεται στο σχήμα 3.

2. Παρουσιάστε αυτό το στήριγμα τοίχου στη θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί και, στη συνέχεια, σημειώστε το στήριγμα

τρύπες στον τοίχο (βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα είναι επίπεδο) στα άκρα του βραχίονα.

3. Χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι, κάντε τρύπες στον τοίχο ίδιας διαμέτρου με τις βίδες στερέωσης. Εισαγωγή α

στερεώνοντας τον πείρο στις προηγουμένως τρυπημένες οπές.

4. Στερεώστε το στήριγμα στον τοίχο εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα 3, βεβαιωθείτε

ότι οι βίδες είναι ευθυγραμμισμένες με τις οπές.

5. Αφού τοποθετηθεί σωστά το στήριγμα τοίχου, μπορείτε να στερεώσετε τη συσκευή στη θέση του

μετακινώντας τη συσκευή πιο κοντά στον τοίχο και επανασυνδέοντας τις βίδες που αφαιρέθηκαν στο βήμα 1.

6. Απόσταση μεταξύ των οπών (βίδες 4x35 mm):

Αναφορά: Μοντέλο Απόσταση μεταξύ των οπών

05318

05350

ReadyWarm 6650/6670

Σύνδεση κρυστάλλων

28 εκ

05319

05351

ReadyWarm 6700/6720

Σύνδεση κρυστάλλων

44 εκ

05320

05352

ReadyWarm 6750/6770

Σύνδεση κρυστάλλου

60 εκ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος αντιστοιχούν σε αυτά που θα εμφανιστούν στην εφαρμογή.

Εικ. 4

1. Εμφάνιση
2. Κουμπί αύξησης
3. Κουμπί μείωσης
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Κουμπί χρονοδιακόπτη
7. Δέκτης
8. Κουμπί κλειδώματος για παιδιά

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εξουσία

- Ανοίξτε τον πλαϊνό διακόπτη λειτουργίας.

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε τη συσκευή και να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας. Το πάνω μέρος του στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου.

- Ο θερμοαντήρας θα αρχίσει να λειτουργεί με χαμηλή ισχύ.

Τρόπος

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θέρμανσης χαμηλής ισχύος και πλήρη θέρμανση.

Θερμοκρασία

Πατήστε τα κουμπιά "+" ή "-" για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 15 °C έως 35 °C. Η θερμοκρασία

Η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη κατά τη ρύθμιση.

Μετρών την ώρα

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να λειτουργεί η συσκευή. Μπορεί να ρυθμιστεί

από 1 έως 24 ώρες. Πατήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Η συσκευή θα δείξει

ο χρόνος που απομένει στην οθόνη.

Παιδική κλειδαριά

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Κλειδώμα για παιδιά για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας κλειδώματος για παιδιά.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το λουκέτο που υποδεικνύει ότι αυτό το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

- Κρατήστε ξανά το κουμπί κλειδώματος για παιδιά για 3 δευτερόλεπτα για να το ξεκλειδώσετε.

Σύνδεση Wi-Fi

Για να συνδέσετε το προϊόν σας με την Εφαρμογή μας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Cecotec από το Google Play ή το App Store.

2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, ενεργοποιήστε την και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (βρίσκεται αναμμένο

την οθόνη ελέγχου) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Το εικονίδιο Wi-Fi θα αρχίσει να αναβοσβήνει

και στη συνέχεια η συσκευή θα είναι έτοιμη για σύζευξη με την εφαρμογή.

3. Ξεκινήστε την εφαρμογή. Εάν είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιείτε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό. Εάν όχι, συνδεθείτε.

4. Μόλις μπείτε στο κύριο μενού της εφαρμογής, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

Ένα μενού που περιέχει διάφορα

οι συσκευές θα ανοίξουν. Πατήστε στο εικονίδιο "Έτοιμος ζεστός κρύσταλλος".

5. Θα ανοίξει ένα παράθυρο για να επιβεβαιώσετε ότι το εικονίδιο Wi-Fi αναβοσβήνει.

Εάν ναι, κάντε κλικ στο "Επιβεβαίωση

η ένδειξη αναβοσβήνει αργά».

6. Στη συνέχεια, θα ανοίξει ένα παράθυρο που ζητά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi (θυμηθείτε το δικό σας

Το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι 2,4 GHz). Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη,

πατήστε στο "Επόμενο".

7. Στην επόμενη οθόνη, θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία σύζευξης. Πατήστε "EZ Mode" και θα ανοίξει ένα μενού επιλογής τρόπου λειτουργίας.

8. Επιλέξτε λειτουργία EZ. Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη αναβοσβήνει (κάντε κλικ στο "Επιβεβαίωση ένδειξης αργά

αναβοσβήνει") και κάντε κλικ στο "Επόμενο". Η διαδικασία σύζευξης θα ξεκινήσει αυτόματα.

9. Περιμένετε να τελειώσει και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μέσω της Εφαρμογής.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού για τον καθαρισμό του προϊόντος.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.

- Καθαρίζετε περιοδικά την είσοδο και την έξοδο αέρα.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05318/05350

Προϊόν: Ready Warm 6650 Crystal Connection/Ready Warm 6670 Crystal Connection

Ισχύς: 1000 W

Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz.

Αναφορά προϊόντος: 05319/05351

Προϊόν: Ready Warm 6700 Crystal Connection/Ready Warm 6720 Crystal Connection

Ισχύς: 1500 W

Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz.

Αναφορά προϊόντος: 05320/05352

Προϊόν: Ready Warm 6750 Crystal Connection/Ready Warm 6770 Crystal Connection

Ισχύς: 2000 W

Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε

των κυψελών/μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

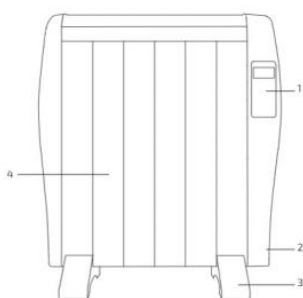


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 1

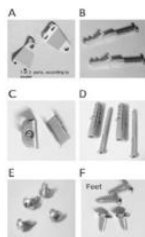


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 3

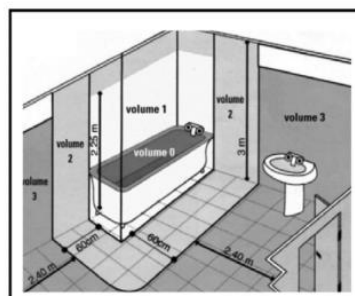


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 4

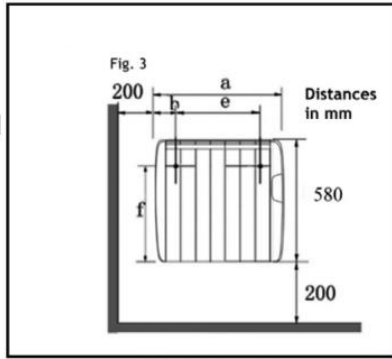


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 5

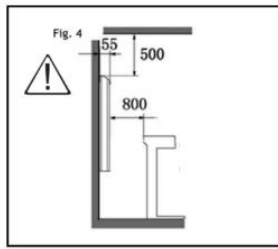


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 6

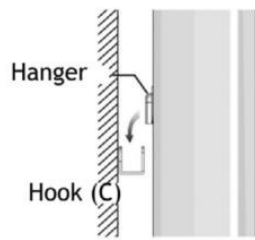


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 10

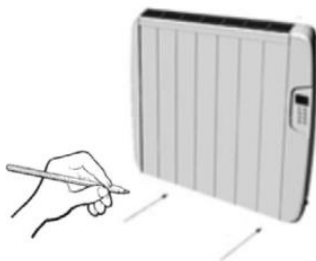


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 11

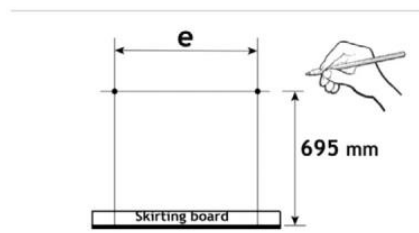


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 7

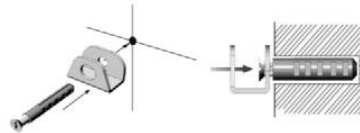


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 8



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 9

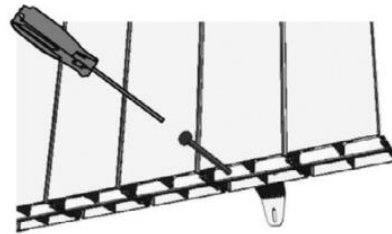


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 12

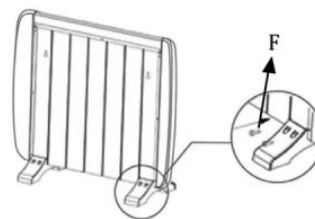


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys 13



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 4



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 5



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2