



CT-1069

Ανιχνευτής μετάλλων

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.
ιδιότητες

Με τον ανιχνευτή μετάλλων Smart Hunter μπορείτε να αναζητήσετε νομίσματα, αντίκες, κοσμήματα, χρυσό και ασήμι. Ο ανιχνευτής μετάλλων έχει ευέλικτη εφαρμογή και είναι εύκολος στη χρήση.

Τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή:

Δύο τρόποι λειτουργίας: ALL METAL και DISC

ALL METAL - σας επιτρέπει να αναζητήσετε όλους τους τύπους μετάλλων με αυτόματη ρύθμιση γείωσης και υψηλή ευαισθησία..

DISC - διακρίνει διαφορετικούς τύπους μετάλλων κατά την αναζήτηση ανάλογα με τη ρύθμιση.

Σύνδεση ακουστικών - μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στον ανιχνευτή (τα ακουστικά δεν περιλαμβάνονται στο σετ).

Οθόνη LCD - δείχνει το επίπεδο ευαισθησίας και τον τύπο του μετάλλου που βρέθηκε.

Αδιάβροχο πηνίο αναζήτησης - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κάτω από ρηχά νερά.

Προειδοποίηση: Το πηνίο αναζήτησης είναι αδιάβροχο, αλλά το περίβλημα των ηλεκτρονικών δεν είναι!

Ρυθμιζόμενη λαβή - Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος της λαβής για εύκολη αναζήτηση.


Τροφοδοτικό - Ο ανιχνευτής μετάλλων σας τροφοδοτείται από αλκαλική μπαταρία 9V (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στο σετ).

Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή..


Συναρμολόγηση

Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση του ανιχνευτή. Αρκεί μόνο να κάνετε τα εξής:

1. Ξεβιδώστε τα πόμολα στο πηνίο αναζήτησης και αφαιρέστε τα πόμολα και τον σύνδεσμο. Εισαγάγετε το μικρότερο μοχλό και ευθυγραμμίστε τις οπές στη βάση του πηνίου αναζήτησης με εκείνες στο μοχλό. Εισαγάγετε τη φίσα στις οπές, στη συνέχεια αντικαταστήστε και σφίξτε τα πόμολα.
2. Γυρίστε το παξιμάδι ασφάλισης στο στέλεχος προς την κατεύθυνση του βέλους. Τοποθετήστε το μικρότερο μέρος της λαβής στη λαβή με τη λαβή. Σφίξτε ξανά το παξιμάδι ασφάλισης. Εισαγάγετε το μάνδαλο στη λαβή στην οπή στερέωσης στην κάτω πλευρά της τιμονιέρας. Πιέστε ελαφρά το κουτί ελέγχου προς την κατεύθυνση IN της λαβής για να στερεώσετε το στήριγμα και να ασφαλίσετε το μάνδαλο.
3. Σφίξτε ξανά σωστά το παξιμάδι ασφάλισης.
4. Συνδέστε την υποδοχή του πηνίου αναζήτησης στην υποδοχή στο πλαίσιο ελέγχου.
5. Ρυθμίστε το μήκος του ραβδιού έτσι ώστε το πηνίο αναζήτησης να απέχει περίπου 1-5 cm από το έδαφος. Σφίξτε ξανά το παξιμάδι ασφάλισης.

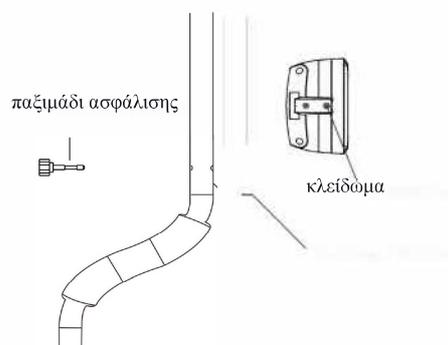

- Μην χρησιμοποιείτε δύναμη κατά τη σύνδεση. Το βύσμα του πηνίου αναζήτησης ταιριάζει στη θύρα μόνο με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Η δύναμη εισαγωγής μπορεί να βλάψει τη συσκευή.
Δεν πρέπει να χαλαρώνετε εντελώς το παξιμάδι ασφάλισης, καθώς ο πλαστικός δακτύλιος μπορεί να πέσει. Εάν συμβεί αυτό, ξανασφίξτε τον δακτύλιο και γυρίστε το παξιμάδι κλειδώματος μέχρι να ασφαλίσει.

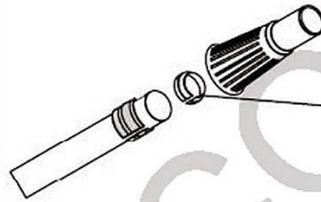

Ρυθμίστε το πηνίο αναζήτησης
Χαλαρώστε το κουμπί στο πηνίο αναζήτησης και ρυθμίστε το πηνίο αναζήτησης στην επιθυμητή γωνία. Το πηνίο αναζήτησης πρέπει να ρυθμίζεται παράλληλα με το έδαφος. Σφίξτε το πόμολο στο πηνίο αναζήτησης ώστε να μην ταλαντεύεται ή περιστρέφεται.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Ο ανιχνευτής μετάλλων σας τροφοδοτείται από μπαταρία 9V.
2. Βγάλτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους.
3. Τοποθετήστε την μπαταρία στο βύσμα, τηρώντας τη σωστή πολικότητα (+/-). Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας.
4. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

- Χρησιμοποιείτε μόνο νέες μπαταρίες του απαιτούμενου μεγέθους και του προτεινόμενου τύπου.
Εάν ο ανιχνευτής μετάλλων είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιήστε τον. Πάντα να απορρίπτετε παλιές μπαταρίες, οι οποίες εκπέμπουν χημικά υγρά (οξύ) και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρονικά στοιχεία του ανιχνευτή.
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή για περισσότερο από μία εβδομάδα, αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη της μπαταρίας.

- Πάντα να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες αμέσως και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

**Μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τα ακουστικά. Τα ακουστικά καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από το ενσωματωμένο μεγάφωνο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ**

Μπορείτε να συνδέσετε τα στερεοφωνικά ακουστικά στον ανιχνευτή

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στον ανιχνευτή, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στη θύρα του ακουστικού.

Σημείωση: Το ηχείο του ανιχνευτή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν συνδεθούν τα ακουστικά.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ -) Να καλείτε πάντα τους γύρω σας. Ακόμα κι αν πολλοί τύποι ακουστικών έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ίδια κανονική ένταση να απελευθερώνει τον θόρυβο από εξωτερικά

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



Λειτουργίες και οθόνες

MODE - πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **ÄLL METÄL** ή **DISC**.

DISC - για να ορίσετε τη διάκριση ενός τύπου μετάλλου που δεν πρέπει να ανιχνευθεί (+ ή -).

SENS - για ρύθμιση της ευαισθησίας του ανιχνευτή (+ ή -).

LOW BÄT - ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν είναι αναμμένη η ένδειξη μπαταρίας **LOW BÄTT**.

Υποδοχή ακουστικών - για σύνδεση ακουστικών (3,5 mm, τα ακουστικά δεν περιλαμβάνονται).

Διαφοροποίηση ήχου τριών τόνων - Ενεργοποίηση συγκεκριμένων τόνων για διαφορετικούς τύπους μετάλλων για να βοηθήσει στην αναγνώριση του στόχου. Οι τόνοι αντιστοιχούν στους τύπους μετάλλων που εμφανίζονται στην οθόνη.

Βαθίοί τόνοι - ανίχνευση σήματος σιδηρούχων αντικειμένων.

Ενδιάμεσοι τόνοι - ανίχνευση σήματος ψευδαργύρου, μικρών ορειχάλκινων αντικειμένων, των περισσότερων κορυφών φιαλών ή δακτυλίων κονσερβών.

Ήχοι υψηλής έντασης - ανίχνευση σήματος ασημένιων ή χάλκινων αντικειμένων, καθώς και μεγαλύτερων ορειχάλκινων αντικειμένων.

Λυχνία LED έγχρωμου τροχού - ανάλογα με τον τύπο του μετάλλου που βρέθηκε, ο χρωματικός τροχός ανάβει **ΚΟΚΚΙΝΟ** (εντοπίστηκε σιδηρούχο αντικείμενο) ή **ΜΠΛΕ** (ανιχνεύτηκε μη σιδηρούχο αντικείμενο εντοπιστεί).

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Συνιστούμε να δοκιμάσετε τον ανιχνευτή πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, ώστε να μάθετε πώς αντιδρά η συσκευή σε διαφορετικούς τύπους μετάλλων. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον ανιχνευτή σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

1. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ανιχνευτή

Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** στο πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Κρατήστε το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή.

2. Προσαρμόστε την ευαισθησία **SENS**

Ο ανιχνευτής μετάλλων έχει τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας. Το δεύτερο επίπεδο είναι προκαθορισμένο. Για να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας, ενώ το **SENS** είναι αναμμένο στην οθόνη, πατήστε + ή - ανάλογα με την αλλαγή που θέλετε.

3. Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας

Ο ανιχνευτής μετάλλων έχει δύο τρόπους λειτουργίας: **ÄLL METÄL** και **DISC**. Ο τρόπος λειτουργίας **ÄLL METÄL** είναι μια αυτόματη λειτουργία γείωσης, υψηλής ευαισθησίας και επιτρέπει την ανίχνευση κάθε είδους μετάλλου. Με τον τρόπο λειτουργίας **DISC** θα μπορείτε να προσδιορίσετε ποιοι τύποι μετάλλων θα πρέπει να παραλείπονται από την ανίχνευση.