

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SYKDBLQP10MMY45LJV2



Επιτραπέζια Επίπεδη Ψησταριά με Ρυθμιζόμενη
Θερμοκρασία 50°C-300°C

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σωστά, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε διαβάστε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας σε αυτή τη σελίδα για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση σας. Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας και προφυλάξεις, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές καταστάσεις. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν, καθώς πιστεύουμε ότι οι χρήστες θα συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες. Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα προπόνησης ή μια απαιτητική δραστηριότητα αντοχής με τη συσκευή, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανήλικους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή ή το κουμπί.
4. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις στο νερό ή σε άλλα υγρά.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.
7. Αφήστε τα καυτά μέρη να κρυώσουν πριν από τον καθαρισμό.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένο, ή σε περίπτωση βλάβης. Στείλτε τη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
9. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
10. Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε τη, καθαρίστε τη και αποθηκεύστε τη σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμαντικά σώματα.

13. Απενεργοποιήστε την πρίζα πριν την εισαγωγή ή την αφαίρεση του φιδι. Κρατήστε το φιδι και όχι το καλώδιο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναγράφονται.
15. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
16. Μην τη χρησιμοποιείτε με λειαντικά υλικά.
17. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα.
18. Αποφύγετε τη χρήση της κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή εκρηκτικές καταστάσεις.
19. Μην μετακινείτε τη συσκευή πριν κρυώσει.
20. Μην τη χρησιμοποιείτε σε ντουλάπια ή κάτω από έπιπλα. Αποσυνδέστε την πριν την αποθήκευση.
21. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνων.
22. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
23. Επιθεωρείτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
24. Μην τη χρησιμοποιείτε με λειαντικά υλικά.
25. Μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
26. Τα ούρα και τα περιτώματα κατοικίδιων μπορεί να βλάψουν το προϊόν, παρακαλούμε κρατήστε το μακριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά ή άτομα με αναπηρίες χωρίς επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο για την ασφαλή χρήση της. Τα μικρά παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν, και τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν.

MODEL	Region	Voltage	Power	Plug Type
HT-818B	North America	AC120 V 60Hz	1700W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	2000W	European PLUG
HT-450	North America	AC120 V 60Hz	1700W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	2800W	European PLUG
HT-821	North America	AC120 V 60Hz	1600W	American PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	3200W	European PLUG
HT-818A	North America	AC230 V 60Hz	3200W	American PLUG
HT-610	North America	AC120 V 60Hz	2800W	NO PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	4000W	NO PLUG

HT-820	North America	AC120 V 60Hz	2800W	NO PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	4400W	NO PLUG
	North America	AC230 V 60Hz	4400W	NO PLUG
HT-822	North America	AC120 V 60Hz	2800W	NO PLUG
	Europe	AC220-240V 50Hz	4400W	NO PLUG


Προσοχή:

1. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εξωτερική παροχή ρεύματος σύμφωνα με την τάση του προϊόντος.
2. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Συνιστάται η χρήση ξεχωριστών γραμμών και πριζών για τα προϊόντα, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του διακόπτη κυκλώματος ή της ασφάλειας καθυστέρησης χρόνου. Τα μοντέλα HT-610 / HT-820 / HT-822 πρέπει να συνδέονται σε ξεχωριστή, γειωμένη, μονοφασική ηλεκτρική παροχή AC με τον δικό τους διακόπτη κυκλώματος. Αυτές οι συσκευές πρέπει να

εγκαθίστανται σύμφωνα με τους Εθνικούς Ηλεκτρικούς Κώδικες καθώς και όλους τους κρατικούς, δημοτικούς και τοπικούς κανονισμούς. Αυτή η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με την κατάλληλη τάση, συχνότητα και ένταση ρεύματος, η οποία προστατεύεται από έναν διακόπτη κυκλώματος κατάλληλου μεγέθους ή ασφάλεια καθυστέρησης χρόνου.

Τα όργανα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των ενεργών, ουδέτερων και γειωμένων καλωδίων. Ο διακόπτης ρεύματος πρέπει να είναι κλειστός κατά τη διάρκεια της καλωδίωσης για να διατηρείται η καλωδίωση ελεγχόμενη και να παρέχεται προστασία μόνωσης.

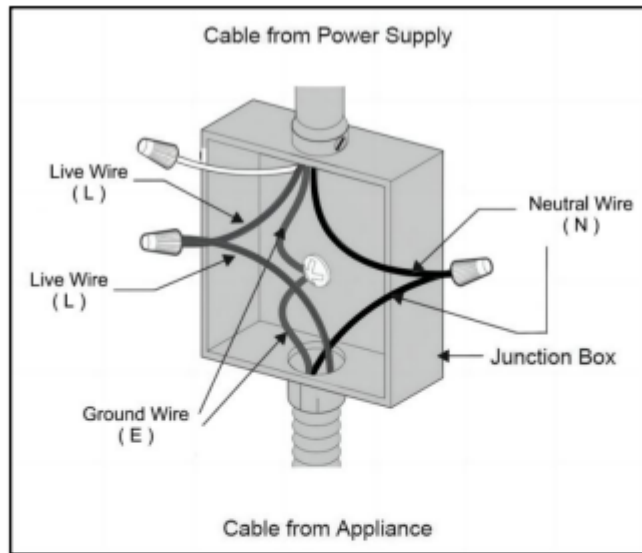

Region	Power cord	Live Wire(L)	Neutral Wire(N)	Ground Wire(E)
North America	cable from power supply	Black	Red	Green
	cable from appliance	Black	White	Green

Europe (IEC227)	cable from power supply	Brown	Blue	Yellow-Green
	cable from appliance	Brown	Blue	Yellow-Green

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πράσινο φως: Ένδειξη Ισχύος

- Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία, το πράσινο φως ανάβει.
Σημείωση: Το προϊόν δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος. Τα προϊόντα ενεργοποιούνται απευθείας μόλις συνδεθούν στην πρίζα.

Πορτοκαλί φως: Ένδειξη Θέρμανσης

- Όταν το προϊόν δεν έχει φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, συνεχίζει να θερμαίνεται και το πορτοκαλί φως ανάβει.
- Όταν το προϊόν φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, η θέρμανση σταματά και το πορτοκαλί φως σβήνει.

Οδηγίες Λειτουργίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε οποιαδήποτε διαφημιστικά υλικά και υλικά συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες μαγειρέματος είναι καθαρές και χωρίς σκόνη. Εάν χρειαστεί, σκουπίστε τις με ένα υγρό πανί. Περάστε τις με απορροφητικό χαρτί κουζίνας και σκουπίστε το περιττό λάδι. Σημείωση: Όταν θερμαίνετε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορεί να εκπέμψει λίγο καπνό ή οσμή, κάτι που είναι φυσιολογικό για πολλές συσκευές θέρμανσης και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.
Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λαδιού είναι τοποθετημένο σωστά.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια κοντά σε πρίζα.
2. Ρυθμίστε το κουμπί θερμοκρασίας στην χαμηλότερη θέση, ελέγξτε ξανά αν το προϊόν και το καλώδιο είναι άθικτα και συνδέστε το φισ στην πρίζα.
3. Ρυθμίστε το κουμπί θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία, το πορτοκαλί φως θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει τη θέρμανση.
4. Όταν η θερμοκρασία της συσκευής φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία, το πορτοκαλί φως θα σβήσει. Μπορείτε να ξεκινήσετε την παρασκευή φαγητού.
5. Μετά την ολοκλήρωση, για λόγους ασφαλείας, γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας αριστερόστροφα στη θέση τερματισμού και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.

Σημείωση: Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο επαναλαμβανόμενα για να διατηρείται η θερμοκρασία εντός ενός συγκεκριμένου εύρους. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, το πορτοκαλί φως θα ανάβει και θα σβήνει κυκλικά.

Συμβουλές

1. Οι επιφάνειες του φαγητού πρέπει να διατηρούνται στεγνές για να αποφεύγονται πιτσιλίσματα λαδιού και νερού.
2. Ο δίσκος συλλογής λαδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συλλέγει το περίσσιο λάδι ή λίπος. Πρέπει να αδειάζεται συχνά για να αποφεύγεται η υπερχειλίση.
3. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα του προϊόντος, εφαρμόστε φυτικό λάδι στην επιφάνεια για να αποτρέψετε τη σκουριά.

Καθαρισμός και Συντήρηση

1. Μετά από καθημερινή χρήση, κρατήστε την επιφάνεια ψησίματος ζεστή (στους 300°F) και καθαρίστε την με βούρτσα ή ειδικό τούβλο καθαρισμού για σχάρες. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή σαπούνια, καθώς αυτά μπορούν να απορροφηθούν από την επιφάνεια ή να εισχωρήσουν στα κενά στις άκρες της επιφάνειας ψησίματος και να επηρεάσουν τη γεύση του φαγητού. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό, λάδι, και/ή απολιπαντικό κατάλληλο για τρόφιμα.
2. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο λίπους, καθαρίστε την υδρορροή λίπους και την επιφάνεια της συσκευής.
3. Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θερμοκρασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε υγρό για να ξεπλύνετε απευθείας το προϊόν, για να αποφύγετε ζημιές στα εσωτερικά εξαρτήματα από το νερό.

Προειδοποίηση: Προσέχετε τη λαβή του καλουπιού κατά τον καθαρισμό

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, δροσερή και στεγνή πριν την αποθήκευση.
3. Εφαρμόστε φυτικό λάδι στην επιφάνεια του προϊόντος για να αποτρέψετε τη σκουριά.

Κατασκευαστής: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Σανγκάη 200000, Κίνα

Εισαγωγέας στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Αυστραλία

Εισαγωγέας στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Αντιπρόσωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK REP): YH CONSULTING LIMITED, Γραφείο 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EC REP): E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main

