

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD1676 (S1B-KT01-90x187)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών



Ιεγχειρίδιο χρήστη



1. Λαβή
2. Κλείδωμα διακόπτη
3. Διακόπτης
4. Έξοδος βρωμιάς
5. Βάση

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι: κρατάτε τον πάγο μακριά από την περιοχή κοπής και τις λεπίδες. Η συσκευή πρέπει: να κρατιέται με δύο χέρια, χάρη στο οποίο ο χειριστής δεν θα εκτεθεί στην επαφή του χεριού του με τα κινούμενα μέρη της συσκευής
- Μην: κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το χέρι σας. Η επαφή με τη λεπίδα μπορεί: σε μια τέτοια κατάσταση να οδηγήσει σε πολύ σοβαρά τραύματα.
- Η συσκευή θα πρέπει: να ξεκινήσει προτού στερεωθεί στο τεμάχιο εργασίας. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτήν τη συμβουλή, η λεπίδα μπορεί να κολλήσει στο τεμάχιο εργασίας
- Ποτέ: y Κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με τα χέρια ή τα πόδια σας. Θα ασφαλίσει το τεμάχιο εργασίας (το τεμάχιο εργασίας που στερεώνεται με σφιγκτήρες ή στο τσοκ είναι πιο σταθερό από: αυτό θα συνέβαινε αν στηρίζατε το τεμάχιο εργασίας με το χέρι σας.
- Είναι απαραίτητο: y να αποφύγετε καταστάσεις στις οποίες η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά από βίδες, μπουλόνια και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στο τεμάχιο εργασίας. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, είναι απαραίτητο: να τα αφαιρέσετε από το τεμάχιο εργασίας
- Μην: χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν οι λεπίδες είναι κατεστραμμένες. Η εργασία με κατεστραμμένες λεπίδες είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε ανομοιόμορφη γραμμή κοπής στο τεμάχιο εργασίας. Επιπλέον, οι κατεστραμμένοι τροχοί αυξάνουν τον κίνδυνο ανάκρουσης λόγω εμπλοκής του τροχού στο τεμάχιο εργασίας.
- Βεβαιωθείτε. i: ότι η τάση στην πρίζα αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης: απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή ή αποσυνδέστε το φορτιστή από την πηγή ρεύματος
- Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός, τακτοποιημένος και καλά φωτισμένος. Τα βρώμικα και σκοτεινά μέρη μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα
- Μην: χρησιμοποιείτε: χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά. καλώδιο ή βύσμα: αντικαταστήστε το αμέσως από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην: χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα
- Μην: υπερθερμαίνετε τη συσκευή και το υπό επεξεργασία υλικό, γιατί: υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε το υλικό και τη συσκευή
- Μην: αγγίζετε τη συσκευή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, γιατί: η συσκευή μπορεί: να είναι ζεστή, καθώς και το τεμάχιο εργασίας
- Ποτέ: Καθαρίζετε τη συσκευή με: εύφλεκτα υγρά και γράσο.
- Εκτός από τη χρήση αυτών των οδηγιών λειτουργίας, πρέπει: επίσης: να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος
- Μην: αφαιρείτε και: τυχόν ετικέτες ή αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Τυχόν χαλασμένα αυτοκόλλητα θα πρέπει: να αντικατασταθούν αμέσως
- Το μηχάνημα πρέπει: χρήση: χρήση και απενεργοποίηση μόνο για λείανση.
- Θα πρέπει: y να αποφεύγετε καταστάσεις όπου το νερό μπορεί να έρθει σε επαφή με τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος: ηλεκτροπληξίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μην: πετάτε τη συσκευασία και: οποιαδήποτε άλλα υλικά μέχρι να βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα.



✓ Εγχειρίδιο χρήστη

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

1. Αποσυνδέστε το μύλο από την πηγή ρεύματος, αναστρέψτε τον μύλο και ανοίξτε τους σφιγκτήρες.

2. **ΜΙΔΙ:** με τη μία άκρη του τροχού λείανσης με την πλευρά με κόκκους στραμμένη προς το δό1.

Μερικώς ασφαλίστε τους σφιγκτήρες.

3. Ευθυγραμμίστε τις τρύπες στο φύλλο λείανσης με την κάτω πλάκα.

Περάστε την άλλη άκρη του φύλλου λείανσης μέσα στο χιτώνιο. Τοποθετήστε το στη σωστή θέση και ασφαλίστε τους σφιγκτήρες


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Πατήστε το κουμπί κλειδώματος του διακόπτη για να αφήσετε τον διακόπτη στη θέση βαρέως τύπου.


3. Κρατήστε το μύλο με το ένα χέρι στη λαβή και το άλλο στην κύρια λαβή

4. Απενεργοποιήστε τον μύλο. Πατήστε το διακόπτη για να απελευθερώσετε τη συνεχή κλειδαριά και αφήστε το κουμπί.

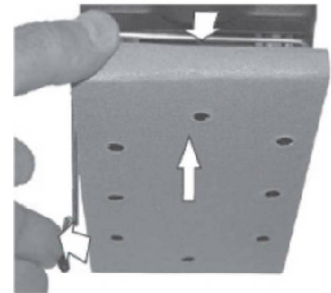

ΕΞΟΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Για να εγκαταστήσετε το τεμάχιο εκκένωσης: τοποθετήστε το σωλήνα στο εξάρτημα. Ο εσωτερικός σωλήνας προορίζεται για ευέλικτη σύνδεση φυσάει η ηλεκτρική σκούπα. Αυτό το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί: Μόνο για εργασία μέσα στο δωμάτιο. Για να χρησιμοποιήσει το μόν αυτό το σύστημα, πρέπει: να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Η λειτουργία αφαίρεσης σκόνης λειτουργεί μόνο όταν χρησιμοποιείτε γυαλόχαρτο με τρύπες.

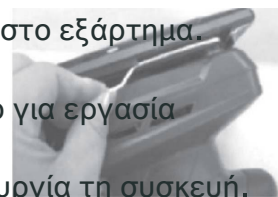

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το υγρό τριβείο. Θα πρέπει να το φορέσετε γυαλιά ασφαλείας και μάσκα σκόνης: 1. Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι προσαρτημένο. Συσκευή: 1η κονσέρβα χρήση για λείανση υλικών όπως τα πλαστικά τεχνητό, ξύλο και μέταλλο. Συσκευή: 1. Η συσκευή λειτουργεί, | επίσης στην εργασία με αιχμηρά στοιχεία. Προς † 1: 1ο κενό χαρτί λειαντικό προορίζεται για λείανση ξύλου και πλαστικού τεχνητός.

Σε περίπτωση λείανσης άλλων υλικών, χρησιμοποιήστε άλλου τύπου λειαντικό χαρτί. Για αυτό, συμβουλευτείτε siE; | με ειδικό1: 1. Για περισσότερες πληροφορίες.

- Συσκευή: 1. το τεμάχιο πρέπει να είναι 1: 1. κομμένο όταν ακουμπάει· απλώνεται πάνω στο τεμάχιο εργασίας στοιχείο.

- ΒΑΣΗ: Τοποθετήστε τους μύλους στο τεμάχιο εργασίας

- Είναι απαραίτητο να μετακινήσετε το μύλο σε όλη την επιφάνεια εργασίας της περιοχής εκτελούνται με: 1.γ κυκλικές κινήσεις

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαφριά πίεση στο μηχάνημα: 1η κατά το τρίψιμο για να εκτελέσετε τα εξής: 1. πάρτι· δουλεύω.

- Ωστόσο, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη συσκευή: 1η θέση, επειδή ενδέχεται να είναι αποκλεισμένες οι ακόλουθες συσκευές: 1η συσκευή, με αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας να μην είναι ικανοποιητικό:

- Επιλέξτε τον τύπο εργασίας που θέλετε να κάνετε κατάλληλο γυαλόχαρτο.

- Εάν στην υπό θεραπεία περιοχή εμφανίζονται τα ακόλουθα: | γρατσουνιές ή ροί: α το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό: 1.όγ, Χρησιμοποιήστε λειαντικό χαρτί με κατάλληλο κόκκο.

- Επιλέξτε το σωστό λειαντικό χαρτί ώστε να μην σχηματιστούν σημάδια

