




cecotec

Κεραμικό Αερόθερμο Cecotec Ready Warm 6000 Ceramic 20 x 14 x
24 cm CEC-05307





ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

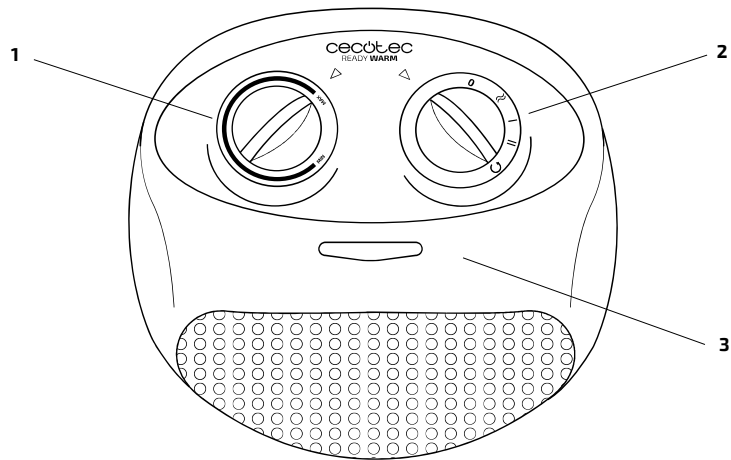

1. Κουμπί θερμοκρασίας
2. Κουμπί τροφοδοσίας
3. Ενδεικτική λυχνία



2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου αέρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ενώ δεν το χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Μην τραβάτε από το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε ή να μετακινήσετε το προϊόν.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άμεσο περιβάλλον μπάνιου, ντους ή πισίνας. Κρατήστε τη θερμάστρα μακριά από νερό και άλλα υγρά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες ή ουσίες όπως κουρτίνες ή έπιπλα για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσα από την έξοδο θερμότητας ή την εισαγωγή αέρα του προϊόντος.
- Αφαιρέστε τυχόν εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, διαλύτες, δοχεία ψεκασμού κ.λπ.) ή άλλα εύκολα εύφλεκτα υλικά (π.χ. ξύλο ή χαρτί) από το δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένη η συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μπορεί να εμφανιστεί μια ελαφριά οσμή και καπνός κατά τη θέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα υλικών κατασκευής και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί του και αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας.
- Τοποθετήστε τη θερμάστρα σε επίπεδη επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
0	ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΟ 0, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ
≈	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΡΥΟ ΑΕΡΑ.)
I	Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΙΣΧΥ. (750 W)
II	Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ. (1500 W)

- Αυτός ο θερμαντήρας περιλαμβάνει 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 40 BIC περιστρέφοντας το κουμπί θερμοκρασίας αριστερόστροφα (-) ή δεξιόστροφα (+).

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή περιλαμβάνει προστατευτικό θερμικής υπερφόρτωσης για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Όταν το προϊόν φτάσει σε ακραίες θερμοκρασίες, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα συνεχίσει να λειτουργεί μόνο όταν επαναρυθμιστεί.

Για να επαναφέρετε τη θέρμανση:

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος και περιμένετε 5-10 λεπτά περίπου. Αφήστε το να κρυώσει.
2. Ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν και λειτουργήστε κανονικά.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντα να απενεργοποιείτε, να αποσυνδέετε και να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
2. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.
4. Εάν ο θερμαντήρας δεν πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε στεγνό και ασφαλές μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Ready Warm 6000 Ceramic

Αναφορά προϊόντος: 05307

1500 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην
Ισπανία