




# cecotec

Αερόθερμο Cecotec Ready Warm 9500 Force  
CEC-05300



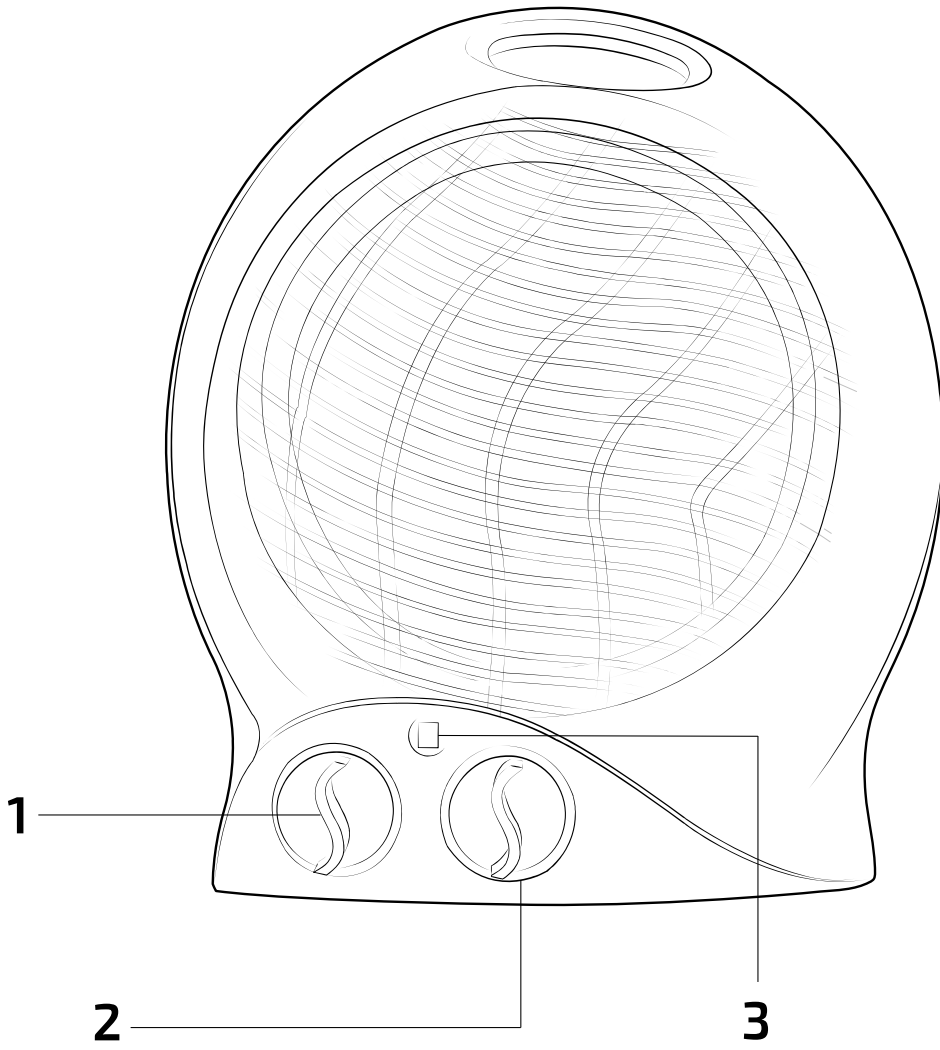



## 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τη μεταφέρετε σε νέα θέση. Τραβήξτε από το φισ, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου αέρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φισ ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αμέσως κάτω από μια πρίζα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί στο νερό και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην λειτουργείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εισάγετε και μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται σε οποιαδήποτε είσοδο ή έξοδο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

## 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας.
2. Ελέγξτε για οποιαδήποτε ορατή ζημιά, εάν παρατηρηθεί, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή επισκευή.



### 3. Τοποθετήστε τη θερμάστρα σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ο θερμαντήρας περιλαμβάνει 4 διαφορετικές θέσεις, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν περιστρέφοντας το κουμπί στάθμης ισχύος:

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
0	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
≈	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
I ⊕	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
II	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

### 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντα να απενεργοποιείτε, να αποσυνδέετε και να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
2. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος. Προσέξτε να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
4. Εάν ο θερμαντήρας δεν πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε στεγνό και ασφαλές μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη.

### 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ReadyWarm 9500 Force

Αναφορά προϊόντος: 05300

Δύο επίπεδα ισχύος: 1800-2000 W

220-240 V, 50/60Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία