

**BERDSEN**  
**ICEMAX 32**

3822



Ηλεκτρικό Φορητό Ψυγείο Θερμαντήρας 32 Lt 12 V

## Σήμα

- Η οδηγία περιέχει σημαντικές συμβουλές για την ασφάλεια, τη χρήση και απόρριψη της συσκευής. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, είναι απαραίτητο να γνωρίσετε τις οδηγίες και αποθηκεύστε τις για περαιτέρω έλεγχο.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Προστασία από την υγρασία και το φως του ήλιου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε μια έξοδο ή μια έξοδο 220-240V~50/60Hz ο αναπτήρας είναι 12 V. Ποτέ μην συνδέετε και στις δύο πρίζες.
- Για να αυξήσετε την ασφάλεια χρήσης σε ένα μόνο κύκλωμα ρεύματος, μην το κάνετε ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών ηλεκτρικών συσκευών.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα και όλο τον εξοπλισμό σε νερό ή άλλο υγρό. Δεν εκθέστε τις συσκευές σας σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος, κ.λπ.) μην το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Προστατέψτε το καλώδιο δικτύου από ζημιές. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας και αιχμηρές άκρες.
- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο δικτύου είναι κατεστραμμένο. Εάν το καλώδιο είναι χαλασμένο, παρακαλώ το επιστρέψτε για ανταλλαγή σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους με υγρασία.
- Οι επισκευές εξοπλισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Εσφαλμένα ολοκληρωμένες επισκευές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για τον χρήστη. Μην επιτρέπετε αλλαγές στη συσκευή.
- Απαιτείται εύκολη πρόσβαση στο βύσμα, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μπορείτε εύκολα αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά. Μην πλένετε τη θήκη με τρεχούμενο νερό.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού.
- Μην τραβάτε το φισ από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της.

η συμμόρφωση με τις συστάσεις οδηγεί σε βλάβη του προϊόντος και αποτελεί κίνδυνο για τους χρήστες-κα.


- Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε όλα τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.-
  - Ελέγξτε την κατάσταση των υποδοχών στο περίβλημα και τις συνδέσεις με αυτές. Το πρόσθετο πρέπει να είναι ενσωματωμένο- σε στενή και ακίνητη κατάσταση, διαφορετικά μπορεί να εμφανιστεί σπινθήρας και, κατά συνέπεια για να καταστρέψετε το ψυγείο.
  - Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη χρήση της συσκευής και τον καθαρισμό της.-
  - Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την
  - Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή. Απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
  - Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών)
  - Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες και άτομα με έλλειψη εμπειρίας- γνώση και γνώση του εξοπλισμού, εάν παρέχεται επίβλεψη ή διδασκαλία- το όνειρό μου είναι να χρησιμοποιήσω τον εξοπλισμό με ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό- Η νια ήταν κατανοητή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Δεν επιτρέπονται παιδιά χωρίς επίβλεψη πρέπει να πραγματοποιείται καθαρισμός και συντήρηση του εξοπλισμού.
  - Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στη συσκευή.
  - Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια δροσερή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, μακριά από- συσκευές κουζίνας θέρμανσης, όπως: ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρας αερίου κλπ.
  - Μην αφήνετε το ψυγείο σε ένα ηλιόλουστο αυτοκίνητο. Μην καλύπτετε
  - τους αεραγωγούς με πετσέτες, ρούχα κ. λπ. Κρατήστε τις τρύπες καθαρό. Πρέπει να παρέχεται ελεύθερη κυκλοφορία καθαρού αέρα προκειμένου να για να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση και να μην οδηγήσει σε υπερθέρμανση του κινητήρα-κίνδυνοι
  - Μην
  - αλλάζετε τη συσκευή από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία θέρμανσης και αντίστροφα ' ένας άμεσος τρόπος. Περιμένετε πάντα 30 λεπτά μεταξύ των αλλαγών των τρόπων λειτουργίας λεπτά) όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
  - Αποφύγετε να γυρίσετε τη συσκευή ανάποδα.
  - Μόνο συσκευασμένα (συσκευασμένα) αντικείμενα μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο.
  - Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη θερμοκρασία μέχρι την ψύξη- τροφίμων. Η
  - συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τη θερμοκρασία των ζεστών τροφίμων.
  - Η συσκευή δροσίζεται σε περίπου 20°C max. κάτω από την περιβαλλοντική θερμοκρασία (- ειδικές συνθήκες εργασίας που καθορίζονται παραπάνω). Θερμαίνει σε θερμοκρασία περίπου 65°C, υπό ειδικές συνθήκες χρήσης. Η
  - συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία - κίνδυνος εγκαυμάτων.
  - Το πακέτο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
-

## Εισαγωγή

Το προϊόν συνδυάζει τις διπλές ενσωματωμένες λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης-συγκόλληση ημιαγωγού (κυψέλη Peltier) χωρίς τη χρήση συμπιεστή ή κρυογονικής. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του προϊόντος, αξίζει να αναφερθεί η φιλικότητα προς το περιβάλλον, οι μικρές διαστάσεις, το μικρό βάρος, μακριά ζωή και χαμηλής ισχύος κατανάλωση.

Ένα ψυγείο δεν θα αντικαταστήσει εντελώς ένα σταθερό ψυγείο στο σπίτι. Λειτουργεί με την εφαρμογή όταν χρησιμοποιείτε διαφορετική τεχνολογία ψύξης και υπό μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, αυτό είναι, οι παράμετροι, ο τρόπος λειτουργίας και η απόδοση και των δύο αυτών προϊόντων δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ του

## Οδηγίες χρήσης

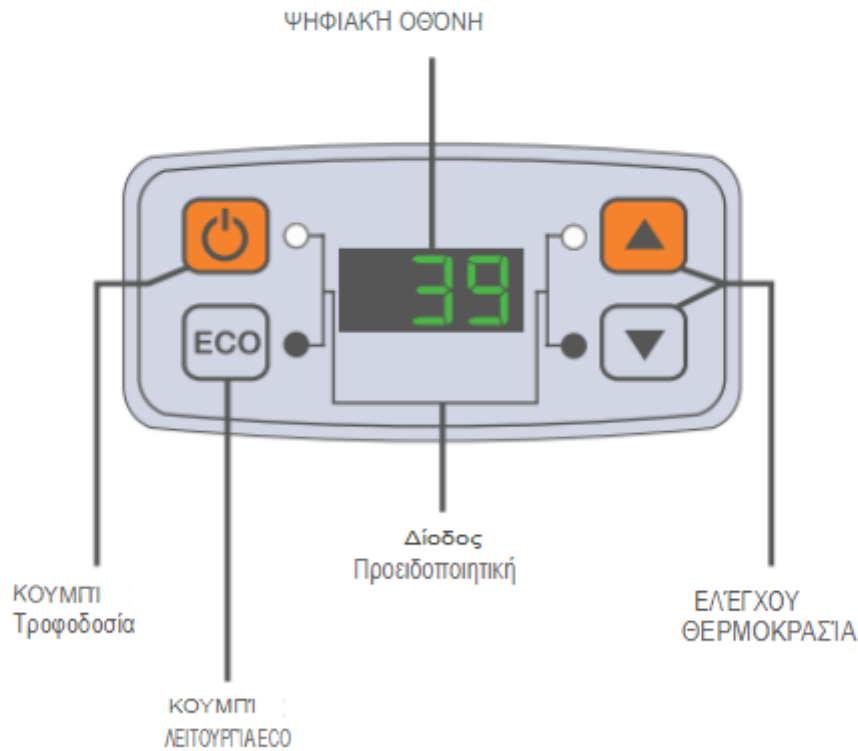


Το ψυγείο μπορεί να τροφοδοτηθεί από 12V και 230 V χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα καλώδια χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα.

**Ποτέ μην συνδέετε δύο καλώδια ταυτόχρονα!**

## Σύνδεση σε πρίζα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 220-240V

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα V
2. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σε μια πρίζα-220-240V.

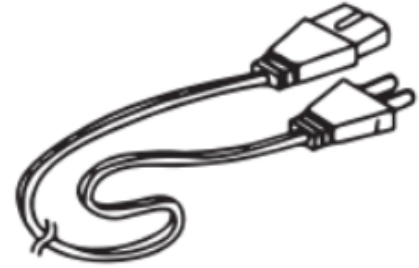

## Σύνδεση σε υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου

ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ 12V

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα
2. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει αποφύγει τη ζημία
3. Συνδέστε την υποδοχή αναπτήρα sa- 12V και ενεργοποιήστε τη συσκευή.



## Ρύθμιση λειτουργίας και θερμοκρασίας

1. Κρατήστε ένα από τα βέλη για περίπου 3 δευτερόλεπτα ενώ οι αριθμοί στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Όταν εμφανίζονται οι αριθμοί, θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν, η συσκευή θα εμφανίσει ξανά την τρέχουσα θερμοκρασία και θα ξεκινήσει την ψύξη / θέρμανση στην καθορισμένη θερμοκρασία.
2. Το πράσινο LED δίπλα στο επάνω βέλος σημαίνει ότι η ένδειξη σε ο τρόπος ψύξης, οι κόκκινες οδηγήσεις δίπλα στο κάτω βέλος σημαίνει ότι είναι σε λειτουργία θέρμανσης.
3. Για εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία ECO (πίσω-κο για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230V). Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα, αλλά θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να φτάσετε στις καθορισμένες θερμοκρασίες.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

## Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και αποσυνδέστε την.
- Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από βραστό νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Μην καθαρίζετε με αιχμηρά, λειαντικά ή σφουγγάρια, καθώς αυτοί είναι ένας τρόπος για να καταστρέψετε τη συσκευή.
- Το περίβλημα και ο χώρος τροφίμων μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί και-σκουπίστε το με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή επιθετικά χημικά.

## Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα:	32 λίτρα
Ισχύς και χωρητικότητα:	Εναλλασσόμενο ρεύμα 220-240V 50 / 60Hz 60 - 55W / ECO 8.6 W / ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ 12V 5A 45-50W ✓
Ένταση:	Εισαγωγή USB 5V 39dB
Ψύξη:	μέχρι 18°C κάτω από temp. περιβάλλον
Θέρμανση:	έως 65°C
Μέγεθος:	41 x 32 x 43 cm
Βάρος:	5 κλ

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη σε μόνωση κατηγορίας II και δεν απαιτεί γείωση. Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών:

- Ηλεκτρική συσκευή χαμηλής τάσης (LVD)
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)
- Προϊόν με σήμανση CE στην πινακίδα