

# ILUMEN

WiFi 2.4GHz



## DB-3

*Ασύρματο WiFi κουδούνι  
πόρτας*


ΟΔΗΓΙΕΣ

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.



**ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

## Κατασκευή της συσκευής

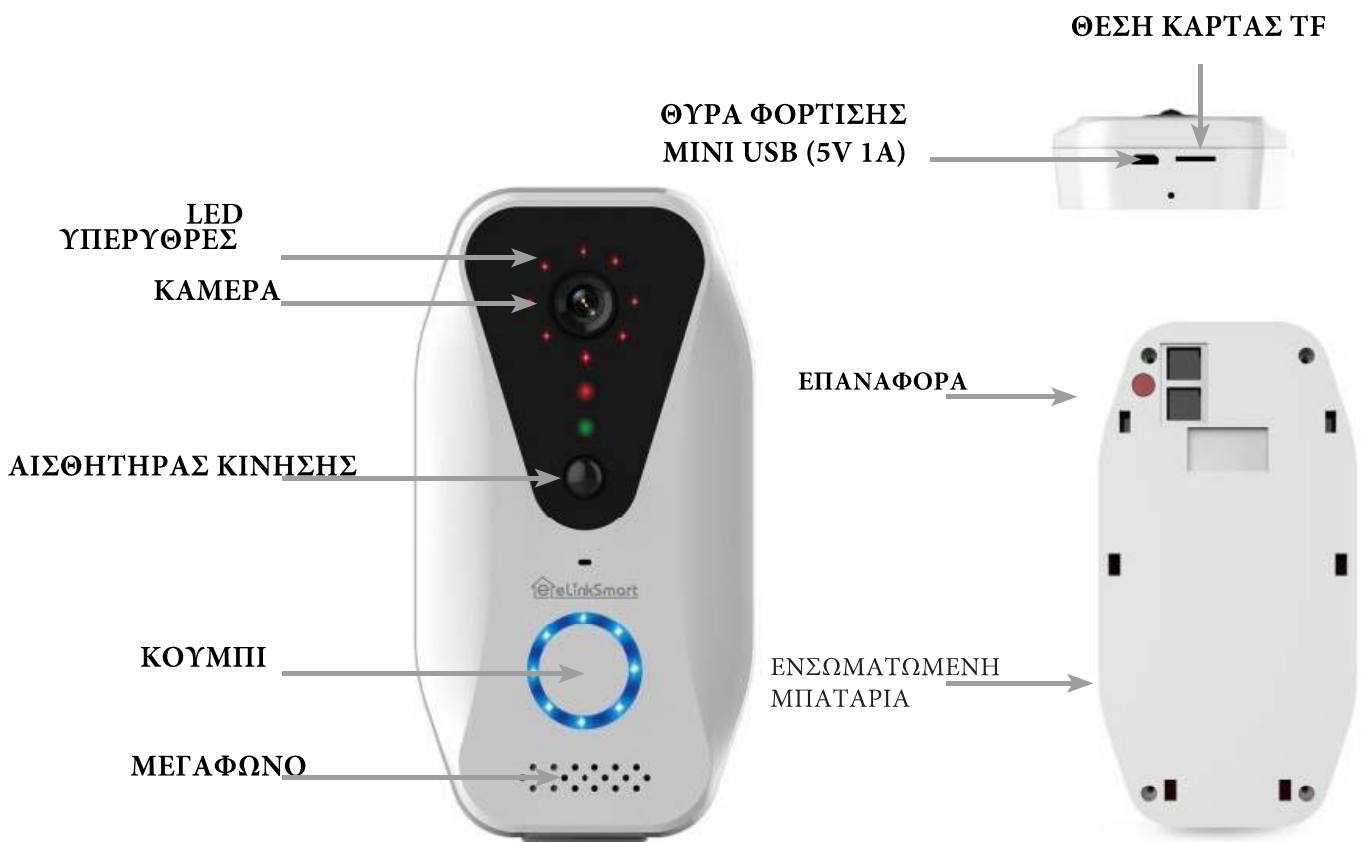

Κάμερα 720P (1,0 MP). Λειτουργία υπέρυθρων (8 LED): εύρος νυχτερινής λειτουργίας έως 5 μέτρα.

Ο αισθητήρας κίνησης αντιδρά στις υπέρυθρες (ανθρώπινο σώμα, μεγάλο ζώο κ.λπ.) Το κουδούνι της πόρτας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Η κάμερα στη συσκευή θα τραβήξει μια φωτογραφία μέσα σε 1 δευτερόλεπτο, η οποία στη συνέχεια θα σταλεί στο smartphone μέσα σε 6 δευτερόλεπτα.

Η κάμερα καταγράφει ταυτόχρονα και μεταδίδει βίντεο 5 δευτερολέπτων στο smartphone.

Γωνία ανίχνευσης αισθητήρα κίνησης: κάθετη 100 ° / οριζόντια 120 °. Εμβέλεια αισθητήρα κίνησης: 5m.

**Κουμπί λειτουργίας / επαναφοράς:** Πατήστε το κουμπί του κουδουνιού, μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, το σήμα θα σταλεί στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής (eSmartCam). Ταυτόχρονα, η κάμερα καταγράφει ένα βίντεο 5 δευτερολέπτων και το στέλνει στο τηλέφωνο.

**Κουμπί επαναφοράς:** πατήστε για να ενεργοποιήσετε το κουδούνι βίντεο. Εάν το κουδούνισμα είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, θα γίνει επαναφορά του κουδουνίσματος βίντεο. Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα, πατήστε το κουμπί 3 φορές.

**Ενσωματωμένη μπαταρία:** 4500mAh ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου.

**Υποδοχή Mini USB:** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να φορτίσετε την μπαταρία.

**Υποδοχή κάρτας TF:** τοποθετήστε την κάρτα TF για εγγραφή βίντεο. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτα F με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB.

## Διαμόρφωση συσκευής

### 1. Κατεβάστε την εφαρμογή

Κατεβάστε την εφαρμογή

'eSmartCam' από το "App Store" ή το "Google Play" ή σαρώστε τον συνημμένο κωδικό QR σύμφωνα με τις οδηγίες (Εικ. 1).

### 2. Εγγραφή νέου λογαριασμού

Εγγραφείτε νέο λογαριασμό εισάγοντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας.

### 3. Επαναφορά συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο 'be-be'. Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα. Όταν ακουστεί το "dong-dong", το κουδούνι της πόρτας βίντεο θα μηδενιστεί. (Εικ. 4).

**Σημείωση:** Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή για 12 ώρες.



Google Play




iOS APP Store




#### 4. Είσοδος και διαμόρφωση

Μετά την επαναφορά του κουδουνίσματος, θα ακούσετε ένα σύντομο be-be. Εκτελέστε την εφαρμογή και πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή: Βιντεοκουδούνι μπαταρίας. (Εικ. 5 και 6).  
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi 2,4 GHz.

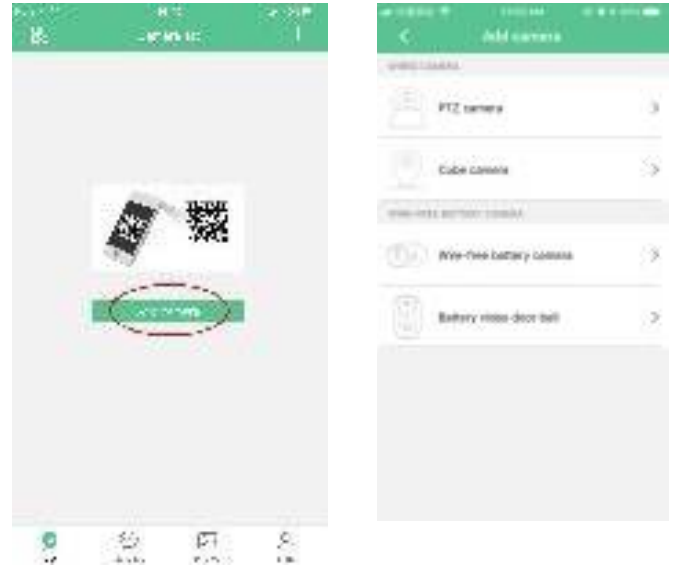


Επιλέξτε το επόμενο βήμα και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, ο κωδικός QR θα δημιουργηθεί και θα εμφανιστεί στην εφαρμογή.

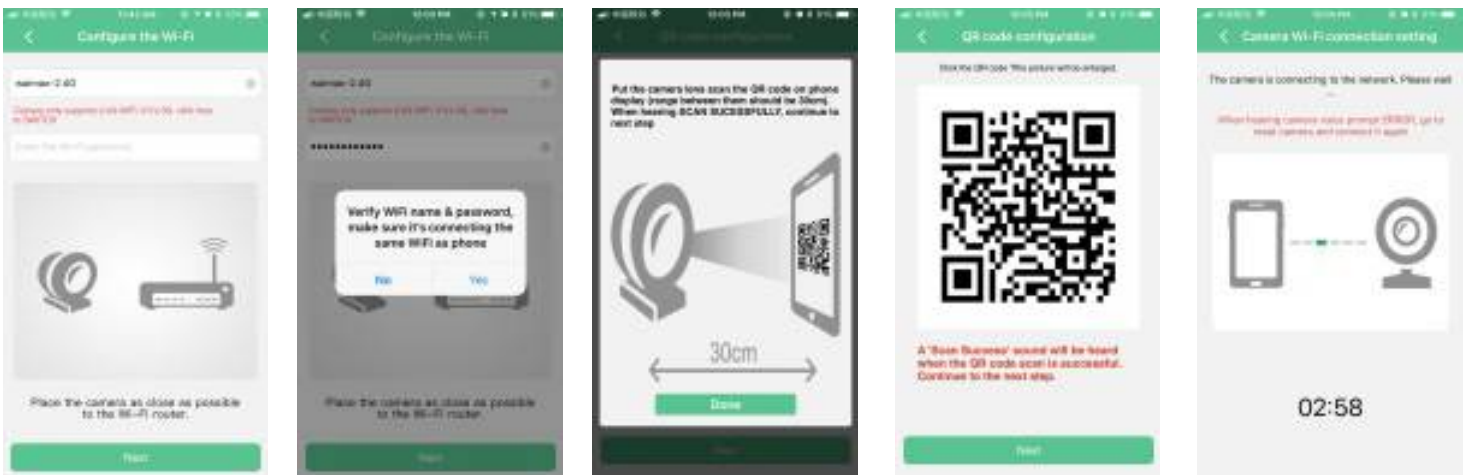


Τοποθετήστε το τηλέφωνο μπροστά από το κουδούνι βίντεο και κρατήστε την απόσταση περίπου 30 εκατοστά και, στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR με τη βιντεοκουδούνι της πόρτας. Όταν ακούτε "ding-dong" και ένα συνεχές βουητό "be-be", το κουδούνι βίντεο συνδέεται με επιτυχία στο δίκτυο Wi-Fi.

# Λειτουργία της εφαρμογής ήχου κλήσης

## Επεξήγηση των εικονιδίων της εφαρμογής:

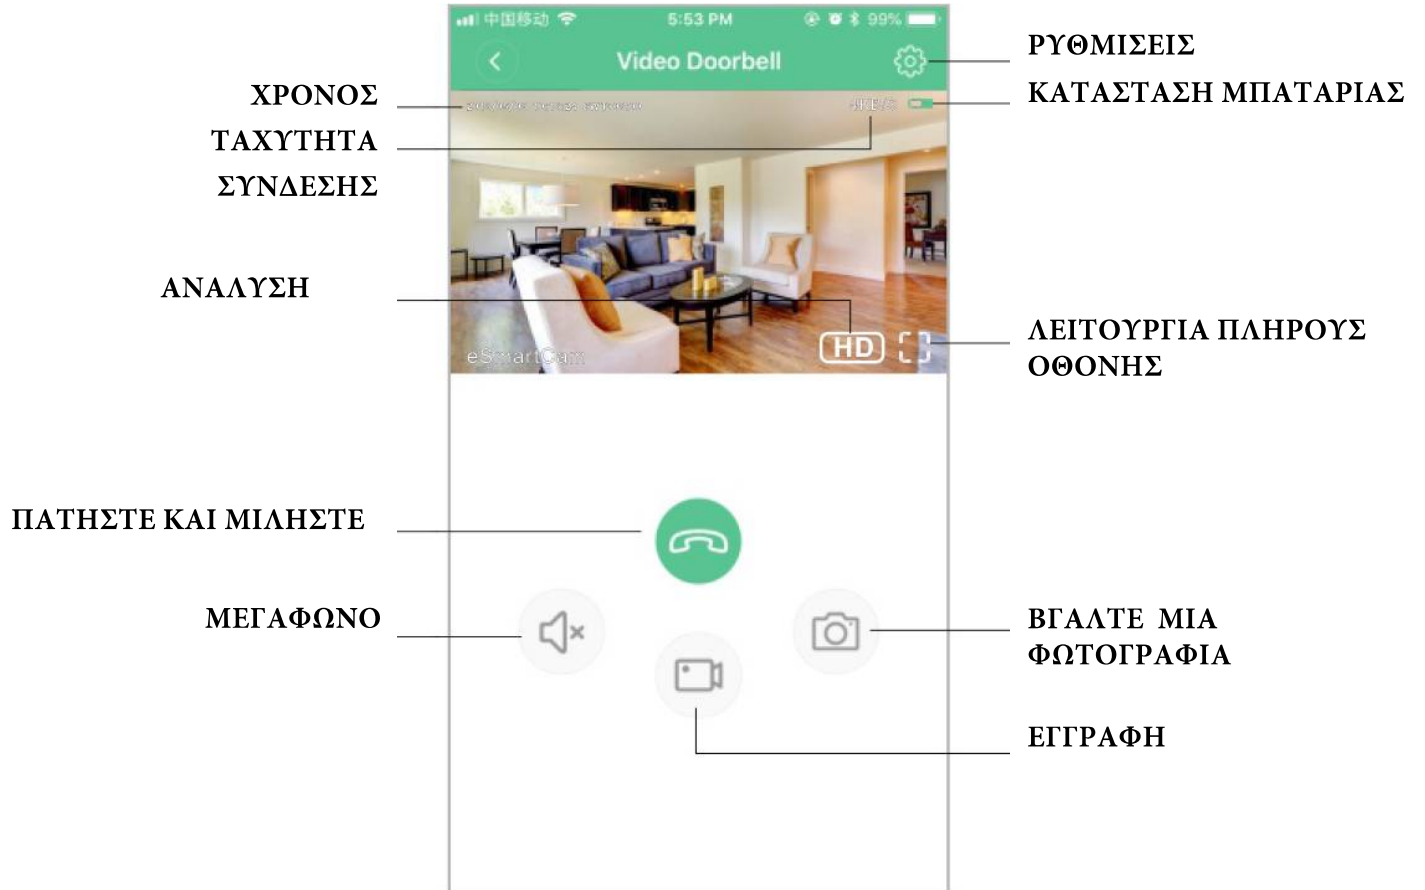

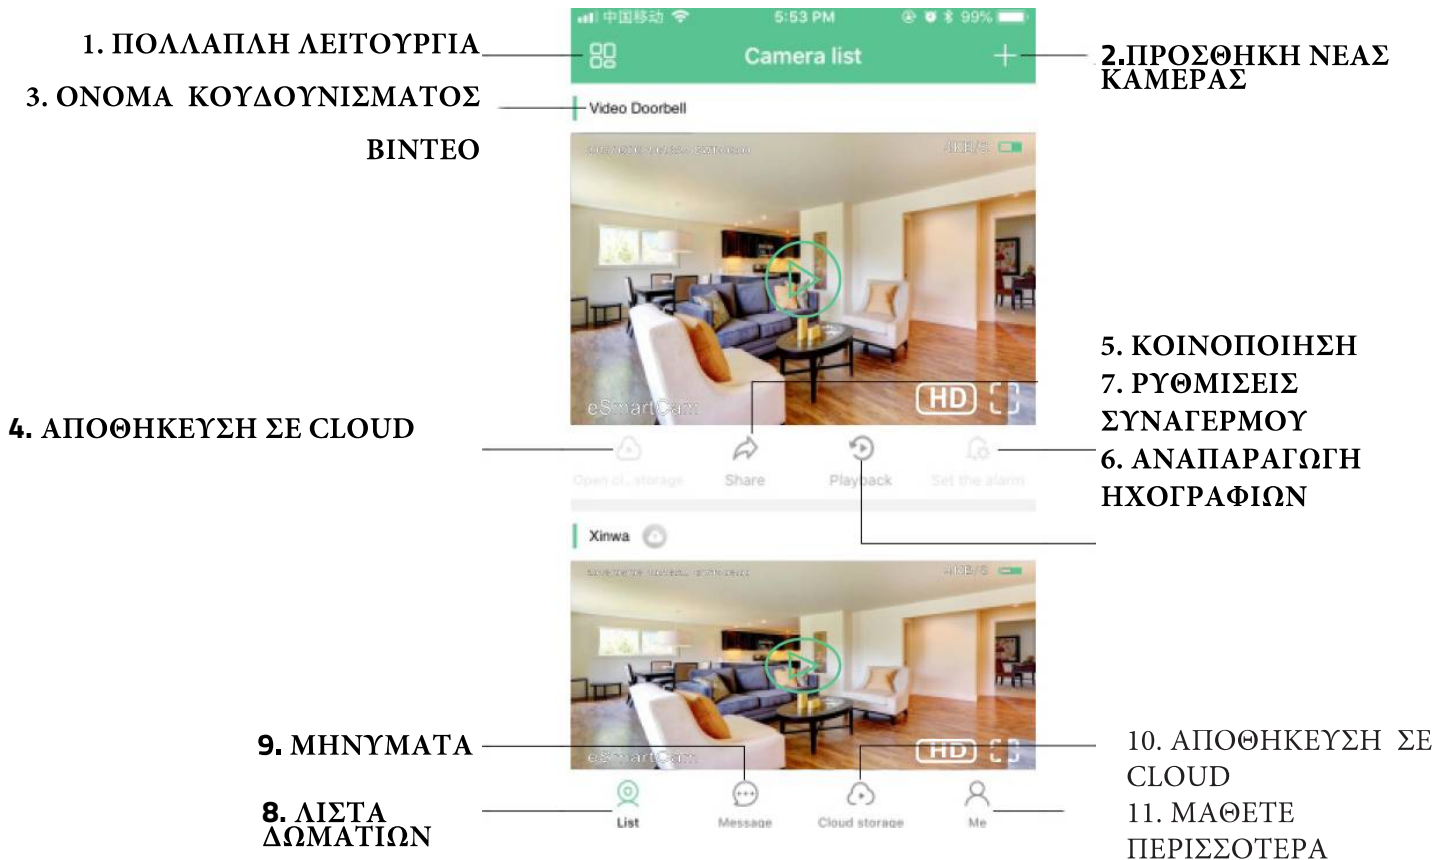

## Οδηγίες χρήσης:

1. Επιλέξτε για να εμφανίζονται πολλά κουδούνια πόρτας / βιντεοκάμερες (υποστηρίζουν έως και 4 μονάδες σε μία οθόνη).
2. Επιλέξτε για να προσθέσετε / συνδέσετε περισσότερες κάμερες / ήχους κλήσης.
3. Όνομα ήχου κλήσης.
4. Επιλέξτε για προβολή βίντεο που είναι αποθηκευμένο στο cloud.
5. Μοιραστείτε τον ήχο κλήσης βίντεο με άλλο χρήστη. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση, επιλέξτε έναν λογαριασμό και σύρετε προς τα αριστερά για να τον καταργήσετε.
6. Επιλέξτε για να ελέγξετε το βίντεο που αναπαράγεται στην κάρτα TF.
7. Επιλέξτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συναγερμού.
8. Επιλέξτε για να προβάλετε μια λίστα με ήχους κλήσης βίντεο.
9. Μεταφορά φωτογραφιών από τον αισθητήρα κίνησης. Αποδοχή εγγραφών από άλλους λογαριασμούς.
10. Επιλέξτε για προβολή βίντεο cloud από όλα τα κουδούνια πόρτας / βιντεοκάμερες.
11. Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες, όπως Βοήθεια / Ηλεκτρονική υπηρεσία / Πληροφορίες εφαρμογής κ.λπ.

\* Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές για διαφορετικά προϊόντα. Ανατρέξτε στην πραγματική διεπαφή της εφαρμογής.



## Προειδοποιήσεις

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια/επίπεδο για να αποτρέψετε αστοχία ή ζημιά λόγω πτώσης.  
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγή πυρκαγιάς ή σε έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.  
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή πηγή θερμότητας, σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε εξοπλισμό υψηλής πίεσης, διαφορετικά ο εξοπλισμός μπορεί να καταστραφεί.  
Προκειμένου να αποφευχθεί η αστοχία, μην πετάτε, χτυπάτε, κουνάτε ή κάνετε ξαφνικές κινήσεις με τη συσκευή.  
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή σκόνη - η εργασία σε τέτοιο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.  
Μην στρέφετε το φακό της συσκευής σε ισχυρές πηγές φωτός (όπως ο ήλιος) - μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.  
Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται σε ξηρές συνθήκες, χωρίς έκθεση σε υγρασία, κατακρημνίσεις, επαφή με υγρά κ.λπ.  
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.  
Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τη συσκευή.  
Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή τροποποίηση του προϊόντος.  
Η εγγύηση θα είναι άκυρη σε περίπτωση ζημιάς που προκύπτει από μη τήρηση των οδηγιών.  
Μην αφήνετε αφύλακτα υλικά συσκευασίας, φύλλο αλουμινίου, θήκες και στοιχεία πολυστυρενίου. Μπορούν να γίνουν ένα θανατηφόρο παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.  
Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με φορτιστή που συμμορφώνεται με τις παραμέτρους που εμφανίζονται στην ετικέτα χαρακτηρισμού της συσκευής.  
Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και άτομα με άπειρη γνώση του εξοπλισμού, εάν παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού με ασφαλή τρόπο, ώστε να οι κίνδυνοι ήταν κατανοητοί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.  
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή