

CREATE

DOWNMIX RETRO



STAND MIXER AMASADORA

USER MANUAL

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το μίξερ μας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και για να διασφαλίσετε την καλύτερη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες.

Οι προφυλάξεις ασφαλείας που εσωκλείονται στο παρόν μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου, τραυματισμού και ηλεκτροπληξίας όταν τηρούνται σωστά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά, μαζί με τη συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και τη συσκευασία. Εάν υπάρχουν, δώστε αυτές τις οδηγίες στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής. Ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας και τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή. Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει UabiUty για να συμμορφωθεί ο πελάτης με αυτές τις απαιτήσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

- Διαβάστε τις Οδηγίες.
- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην βάζετε τη συσκευή, μην συνδέσετε το καλώδιο ή την πρίζα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν μια συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, όταν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε εξάρτημα και πριν την καθαρίσετε.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδίκευση για την αποφυγή κινδύνου.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
- Κρατάτε τα χέρια και τα σκεύη μακριά από κινούμενες λεπίδες ή δίσκους κατά την επεξεργασία τροφίμων για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε άτομο ή βλάβης στο μίξερ τροφίμων.
- Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές, τα χέρια με προσοχή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ λεπίδες κοπής ή δίσκους στη βάση.
- Ποτέ μην ταΐζετε τα τρόφιμα με το χέρι, χρησιμοποιείτε πάντα ωστήριο φαγητού.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πριν αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μήτρας και συναρμολογήστε το εξάρτημα όπως αναφέρεται μόνο σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάζετε εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή μεταλλικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, άχρηστα έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ




• Πωλείται χωριστά

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Μπροστινό κάλυμμα | 10. Γάντζος ζύμωσης |
| 2. Άνω σώμα | 11. Χτυπητήρι |
| 3. Πίνακας ελέγχου | 12. Πόδια από καουτσούκ |
| 4. Κάτω σώμα | 13. Κόφτης φαγητού * |
| 5. Διαφανές κάλυμμα μπολ | 14. Μύλος κρέατος* |
| 6. Κουμπί κλίσης κεφαλής | 15. Παρασκευαστής Λουκάνικου* |
| 7. Βάση | 16. Παρασκευαστής ζυμαρικών * |
| 8. Χτυπητήρι με μπαλόνι | 17. Παρασκευαστής μπισκότων* |
| 9. Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Αξεσουάρ
2. Ένδειξη ταχύτητας
3. Κουμπί Time(Χρόνος) | Ταχύτητα
4. Χρονόμετρο
5. Κουμπί On | Off

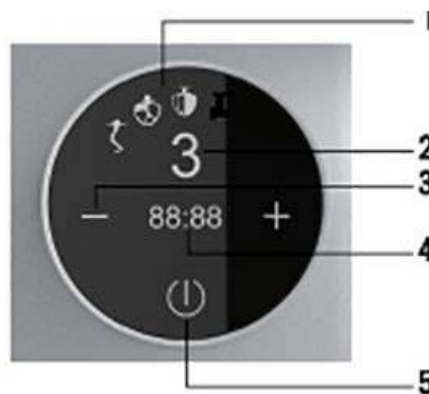

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ενεργοποιήστε την οθόνη, την ένδειξη ταχύτητας και χρονοδιακόπτη "O".

Υπάρχουν 6 ταχύτητες.

Τα "-./" + .. χρησιμοποιούνται για την επιλογή ταχύτητας. Επιλέξτε την ταχύτητα πατήστε το κουμπί λειτουργίας και επιβεβαιώστε. Ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να τρεμοπαίζει, πατήστε τα κουμπιά "••t••+" για να ρυθμίσετε την ώρα και να επιβεβαιώσετε. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας, το μηχάνημα θα αρχίσει να τρεμοπαίζει και ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Κατά τη λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα ως ρύθμιση λειτουργίας.

Εάν δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την ώρα, αφού επιβεβαιώσετε την ταχύτητα, πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας. Το μηχάνημα θα αρχίσει να λειτουργεί και ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να σταματήσει να λειτουργεί.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Προειδοποίηση

- Μη λειτουργείτε το μηχάνημα συνεχώς για περισσότερο από 10 λεπτά. Μετά από μία φορά χρήση, το μηχάνημα πρέπει να κρυώσει για 30 λεπτά. Μην κάνετε τη ζύμη να ξεπερνά το 1 κιλό. Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν το εξάρτημα I είναι προσαρτημένο σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα και στη θέση λειτουργίας.
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από τα περιστρεφόμενα εργαλεία. Ενώ η συσκευή λειτουργεί, κρατήστε τα δάχτυλα μακριά από τον κάδο ανάμειξης. Μην αλλάζετε εργαλεία έως ότου η συσκευή ακινητοποιηθεί και έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Όταν είναι απενεργοποιημένο, το dJ'Ine συνεχίζει να λειτουργεί γρήγορα.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πλένετε τον μύλο κρέατος στο πλυντήριο πιάτων.
ΓΑΝΤΖΟΣ ΖΥΜΩΜΑΤΟΣ, ΧΤΥΠΗΡΙ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ



- 1 Πιέστε τη κεφαλή προς τα κάτω με το ένα χέρι.
- 2 Συναρμολογήστε το μπολ γεμάτο με τα υλικά στη βάση αριστερόστροφα.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κλίσης της κεφαλής με το άλλο χέρι και ανασηκώστε το κεφάλι μέχρι να ακούσετε τον ήχο .. κλικ.



3. Συναρμολογήστε το κάλυμμα του μπολ στο μπράτσο δεξιόστροφα.



4. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, συναρμολογήστε το χτυπητήρι, το σύρμα μπαλονιού ή το γάντζο ζύμωσης στον περιστρεφόμενο άξονα και στη συνέχεια περιστρέψτε τα δεξιόστροφα.



5. Πιέστε τη κεφαλή προς τα κάτω με το ένα χέρι. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κλίσης της κεφαλής με το άλλο χέρι μέχρι να ακούσετε τον ήχο "κλικ", ρυθμίστε την κεφαλή στη θέση όπως φαίνεται στην εικόνα. Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την κατάλληλη ταχύτητα.



6. Αφού είναι έτοιμο το μείγμα, ρυθμίστε τον πίνακα ελέγχου στη θέση 'OFF' και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Πατήστε το κουμπί κλίσης της κεφαλής και σηκώστε το κεφάλι προς τα πάνω μέχρι να ακούσετε τον ήχο "κλικ".



7. Αφαιρέστε το χτυπητήρι, το σύρμα μπαλονιού ή το γάντζο ζύμωσης αριστερόστροφα.



8. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπολ αριστερόστροφα



9. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπολ αριστερόστροφα.

Μύλος κρέατος

1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.



2. Ακολουθώντας τη σειρά τους, συναρμολογήστε τη λεπίδα του άξονα σκουληκιού και τον δίσκο κοπής στο κάνιστρο κρέατος κοπής και, στη συνέχεια, συναρμολογήστε το ρόπαλο της βίδας κοπής στο δοχείο κρέατος κοπής δεξιόστροφα. Μπορείτε επίσης να συναρμολογήσετε τον άξονα σκουληκιών, το κάλυμμα μολύβδου, το κάνιστρο λουκάνικου στο κουτί κοπής κρέατος και, στη συνέχεια, να συναρμολογήσετε το ρόπαλο βίδας κοπής στο δοχείο κρέατος κοπής δεξιόστροφα. Επίσης, μπορείτε να συναρμολογήσετε τον άξονα σκουληκιών, τον αγωγό, το κάνιστρο για κεφτέδες στο δοχείο κρέατος κοπής και στη συνέχεια να συναρμολογήσετε τη βιδωτή ράβδο κοπής στο κάνιστρο κρέατος κοπής δεξιόστροφα. Εναλλακτικά, συναρμολογήστε τον άξονα σκουληκιών και το αξεσουάρ νουντλς μέσα στο κάνιστρο του κρέατος κοπής και, στη συνέχεια, συναρμολογήστε τη βιδωτή ράβδο κοπής στο δοχείο κρέατος κοπής δεξιόστροφα.



Μύλος κρέατος



Παρασκευαστής λουκάνικου



Meatball maker



Παρασκευαστής κεφτέδων

Μην ξεχνάτε να αποσυναρμολογήσετε τον κύλινδρο κοπής από το μηχάνημα, όταν αλλάζετε αυτά τα εξαρτήματα.



3. Ευθυγραμμίστε το βέλος στον κύλινδρο κοπής με το άλλο στον βραχίονα και, στη συνέχεια, συναρμολογήστε το προετοιμασμένο δοχείο κρέατος κοπής στον βραχίονα αριστερόστροφα που φαίνεται. Στερεώστε τη βιδωτή ράβδο κοπής αφού στερεωθεί σωστά το δοχείο κρέατος κοπής.



4. Συναρμολογήστε το δίσκο φόρτωσης στο δοχείο κρέατος κοπής και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το μπολ στην έξοδο του δοχείου κρέατος κοπής.

5. Ενεργοποιήστε για λειτουργία. Γυρίστε το διακόπτη στην κατάλληλη ταχύτητα και, στη συνέχεια, βάλτε τα τρόφιμα στην είσοδο τροφοδοσίας με ωστήριο για να σπρώξετε τα τρόφιμα προς τα κάτω.




6. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" όταν το φαγητό είναι έτοιμο, στη συνέχεια αποσυνδέστε και διακόψτε την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το ωστήριο και το δίσκο φόρτωσης.

7. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης, αφαιρέστε το δοχείο κρέατος κοπής από τον βραχίονα δεξιόστροφα

ΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

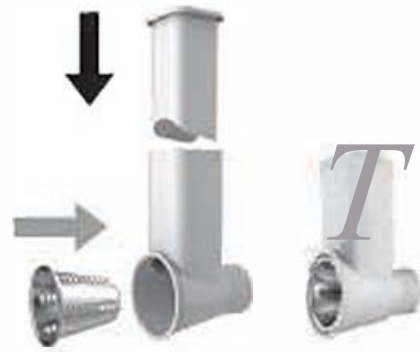

2. Ακολουθώντας τη σειρά τους, συναρμολογήστε τα εξαρτήματα του κόφτη τροφίμων.



3. Συναρμολογήστε τον τεμαχιστή φαγητού αριστερόστροφα



4. Συναρμολογήστε τον κόφτη τροφίμων.



6. Πατήστε το κουμπί 'OFF' μετά το φαγητό έτοιμο, μετά αποσυνδέστε και διακόψτε το ρεύμα. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε τον κόφτη τροφίμων δεξιόστροφα.



6. Συναρμολογήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ



1 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.



2. Συναρμολογήστε το παρεχόμενο εξάρτημα



3. Προσαρμόστε το στο μίξερ βάσης και στη συνέχεια προσαρμόστε το πάχος από το επίπεδο 1-8 ανάλογα με τις ανάγκες σας.



4. Μόλις τελειώσετε, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το εξάρτημα.



5. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και συναρμολογήστε το μπροστινό κάλυμμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα βάσης σε νερό και μην την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό για τον καθαρισμό. Σκουπίστε τη μονάδα με ένα υγρό πανί, εάν χρειάζεται. χρησιμοποιήστε λίγο υγρό πλυσίματος. Στη συνέχεια, σκουπίστε τη μονάδα.
- Μην σφηνώνετε πλαστικά μέρη στο πλυντήριο πιάτων γιατί μπορεί να παραμορφωθούν. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα, τοποθετήστε αμέσως τα εξαρτήματα σε ένα προστατευτικό περίβλημα για αποθήκευση.