

A 86,5 CM X6




B 68 CM X12



C 40,5 CM X12



D X1

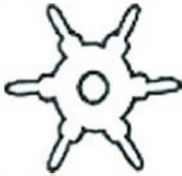



E X6



F X6



G X6

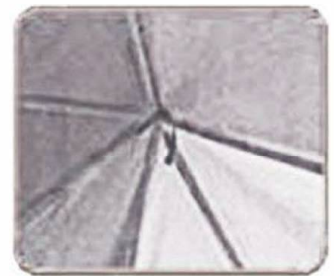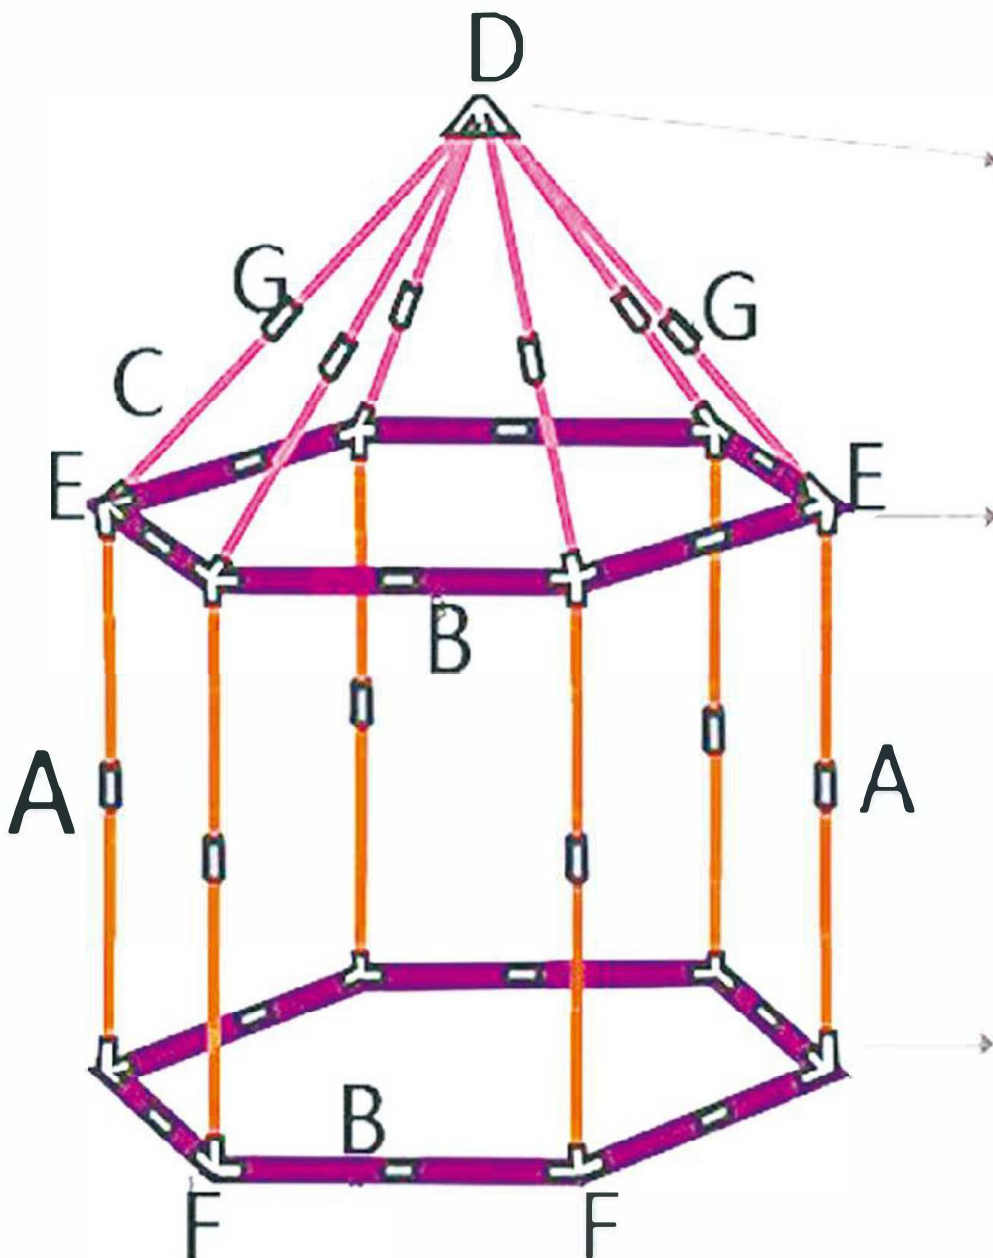

## Προτεινόμενη ηλικία: +3

**Βήμα 1:** Τοποθετήστε το δάπεδο της σκηνής στο έδαφος ή στο πάτωμα όπου θέλετε να είναι. Οι ράβδοι ολίσθησης B διαπερνούν τις εγκοπές στο πάτωμα της σκηνής, συνδέστε τις ράβδους B με το βύσμα F, σχηματίζεται ένα εξάγωνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συναρμολογείτε το κομμάτι F, πρέπει να γίνεται μέσα στη σκηνή.

**Βήμα 2:** Τοποθετήστε το ένα άκρο των ράβδων A κάθετα στο βύσμα F και το άλλο άκρο στον βύσμα E.

**Βήμα 3:** Συναρμολογήστε το άνω εξάγωνο πλαίσιο συνδέοντας τα υπόλοιπα 6 τεμάχια των ράβδων B με το βύσμα E.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλο το πλαίσιο της σκηνής πρέπει να είναι μέσα στη σκηνή.

**Βήμα 4:** Συναρμολογήστε ράβδους 2X C με το βύσμα G για να φτιάξετε μια μακριά ράβδο.

Επαναλάβετε αυτό, ώστε να έχετε 6 μακριές ράβδους. Συνδέστε το ένα άκρο της μακράς ράβδου στο βύσμα E και το άλλο και στο βύσμα D (πάνω). Συναρμολογήστε το κάλυμμα της σκηνής πατώντας το ελαφρά πάνω από το συναρμολογημένο πλαίσιο και ασφαλίστε το χρησιμοποιώντας τις ταινίες.

