




**AD 6513**

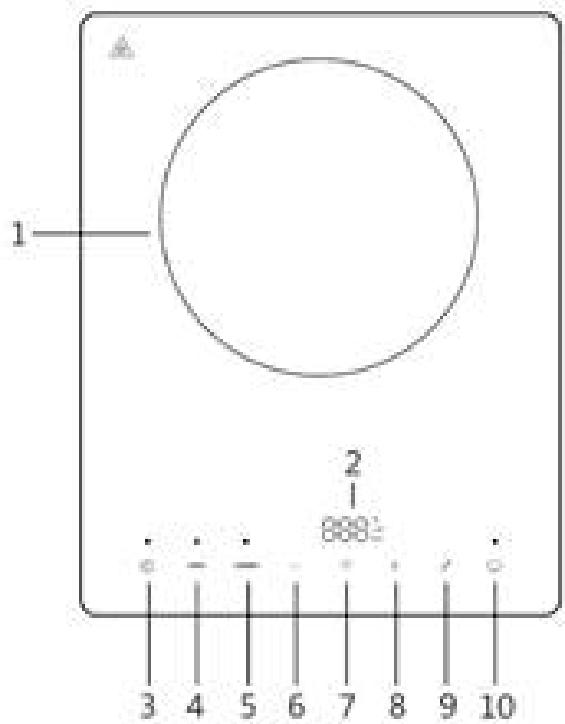

Αξιότιμε πελάτη

Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων της μάρκας ADLER

Η συσκευή AD6513 χρησιμοποιείται για την αναθέρμανση ή την προετοιμασία γευμάτων.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η συσκευή ΔΕΝ προορίζεται για χρήση εμπορική/επαγγελματική.

Η συσκευή ΔΕΝ είναι προσαρμοσμένη για χρήση σε ανοικτούς χώρους.

Προσοχή! Πριν από τη χρήση πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε γνώση της παρούσας οδηγίας χρήσης για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και για τη σωστή χρήση της συσκευής. Πρέπει να τηρείτε και να φυλάσσετε τις οδηγίες με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε σε περίπτωση ανάγκης να είναι εύκολο να τις χρησιμοποιήσετε. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση της συσκευής ασύμφωνη με τον προορισμό της ή εσφαλμένο χειρισμό της.

**I. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Πριν από τη χρήση πρέπει να ελέγξετε εάν η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στις τοπικές παραμέτρους τροφοδοσίας, όπου πρέπει να θυμάστε ότι το σύμβολο: AC – σημαίνει εναλλασσόμενο ρεύμα και DC – συνεχές ρεύμα.

2. Πριν από τη χρήση απλώστε και ισιώστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

3. Πρέπει να προσέξετε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις δεν έχουν καμία εμφανή βλάβη.

4. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει να προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην απλώνεται επάνω σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή θερμότητας καθώς και σε αιχμηρές άκρες, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τη μόνωση του αγωγού.

5. Ανά τακτά διαστήματα ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών για την αποφυγή κινδύνων.

6. Πριν από την πρώτη χρήση απομακρύνετε όλα τα στοιχεία της συσκευασίας. Προσοχή! Σε περίπτωση περιβλήματος με μεταλλικά στοιχεία, στα στοιχεία αυτά μπορεί να βρίσκεται μία ελάχιστα εμφανής μεμβράνη προστασίας, την οποία πρέπει επίσης να τραβήξετε.

7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, από άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα χωρίς επίβλεψη απόμων υπεύθυνων ή έμπειρων και πάντοτε σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

8. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με τη χρήση εξωτερικών χρονοδιακοπών ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

9. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε πρίζα με γείωση 220-240 V ~ 50/60Hz.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις πάνω στη συσκευή, MONO εάν αυτό συμβαίνει υπό την επίβλεψη απόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια αυτών ή τους δόθηκαν οδηγίες με θέμα την

ασφαλή χρήση της συσκευής και συνειδητοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.

10. Δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

12. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται έξω από την άκρη του πάγκου ή να εφάπτεται με θερμές επιφάνειες.

13. Μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό ή άλλο υγρό.

14. Μην αφήνετε τη συσκευή υπό την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κτλ) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνιο, μπανγκαλόου).

15. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται από την πρίζα τροφοδοσίας.

16. Τραβώντας το φίς από την πρίζα ποτέ μην το τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας, μόνο από το φίς.

17. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από μη σωστή χρήση της συσκευής.

18. Πρέπει να θυμάστε ότι ορισμένα τμήματα της συσκευής καθώς και το περίβλημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να υπερθερμανθούν και για τον λόγο αυτό πρέπει να διατηρείτε ιδιαίτερη προσοχή και να μην τα ακουμπάτε, διότι μπορεί να υποστείτε έγκαυμα.

19. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνή και σταθερή επιφάνεια.

20. ΠΟΤΕ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ούτε όταν δεν έχει κρυώσει πλήρως.

21. Να θυμάστε ότι τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής απαιτούν χρόνο για να κρυώσουν πλήρως.

22. Η συσκευή ταξινομείται στην 1<sup>η</sup>(I) κλάση αντιπληξιακής προστασίας και για τον λόγο αυτό πρέπει απολύτως να συνδεθεί σε πρίζα τροφοδοσίας που διαθέτει γείωση.

23. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή πρέπει να διασφαλίσετε τον αντίστοιχο χώρο επάνω και γύρω από αυτήν. Η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της δεν μπορεί να εφάπτεται με κανένα εύφλεκτο αντικείμενο όπως π.χ.: διακοσμήσεις, χάρτινες πετσέτες, κουρτίνες, ενδύματα κτλ.

24. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείστε μονωτικά υποστρώματα.

25. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή άλλα ξεχωριστά συστήματα τηλεχειρισμού.

26. Μην ζεσταίνετε κενές κατσαρόλες.

27. Η συσκευή μπορεί να επηρεάσει αντικείμενα που διαθέτουν μαγνητικά πεδία όπως ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τραπεζικές κάρτες ή κασέτες.

28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεταλλική επιφάνεια.

29. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος. Η συσκευή απαιτεί τουλάχιστον μερικά δευτερόλεπτα για να κρυώσει.

30. Μην τοποθετείτε στην κουζίνα μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, γιατί μπορεί να ζεσταθούν.

31. Άτομα με εμφυτευμένο βηματοδότη καρδιάς ή αντλία ινσουλίνης μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή με επαγγειακά θερμαντικά πεδία αποκλειστικά υπό την προϋπόθεση, ότι τα εμφυτεύματα αυτά ανταποκρίνονται στη διάταξη 2014/30/EU

Για να διασφαλίσετε πρόσθετη προστασία, συνιστάται να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη με ρεύμα ενεργοποίησης 30mA.

## II ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

2. Για το πλύσιμο του περιβλήματος μην χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά με τη μορφή γαλακτωμάτων, πολτών κτλ. Μπορούν μεταξύ άλλων να αφαιρέσουν τα γραφικά πληροφοριακά σύμβολα όπως: σύμβολα, προειδοποιητικά σήματα κτλ.

3. Μην τοποθετείτε στη συσκευή κενά δοχεία, σκεύη.

4. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική κουζίνα για τη θέρμανση χώρων και υγρών ή υλικών εύφλεκτων, εκρηκτικών, επιβλαβών, πτητικών κτλ.

5. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και να επιφέρουν τον κίνδυνο ζημίας της συσκευής.

6. Δεν επιτρέπεται να μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν έχει μπλοκάρει με κανέναν τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, μην το κάμπτετε.

7. Δεν επιτρέπεται να μετακινείτε την ηλεκτρική κουζίνα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ή όταν βρίσκεται επτάνω σε αυτή ζεστό μαγειρικό σκεύος.

8. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει προτού την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε. 9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή με τέτοιον τρόπο ώστε η θερμαντική επιφάνεια να ακουμπά καλώδια άλλων συσκευών (πχ. μίξερ). Μην τοποθετείτε την κουζίνα κάτω από την πρίζα.

10. Τοποθετήστε την κουζίνα σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από τοίχους, έπιπλα, άλλες συσκευές, δοχεία κτλ. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες, ενδύματα ή άλλα εύφλεκτα υλικά δεν πλησιάζουν κατά λιγότερο από 30 cm από την κουζίνα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς.

11. Μην τοποθετείτε δοχεία από PVC, χαρτί, χαρτόνι κτλ. στην θερμαντική επιφάνεια.

12. Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην ακουμπάτε το περίβλημα ούτε τις θερμαντικές πλάκες της κουζίνας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κουζίνας χειρίστετε μόνο τους διακόπτες. Αφού την απενεργοποιήσετε περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.

13. Η θερμοκρασία των διαθέσιμων επιφανειών της συσκευές εν λειτουργία μπορεί να είναι υψηλή. Μην ακουμπάτε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.

14. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο όταν αυτή βρίσκεται στην κανονική θέση λειτουργίας της, βρίσκονται

υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τον κίνδυνο που προκύπτει από αυτή. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν μπορούν να συνδέουν, χειρίζονται, καθαρίζουν ή συντηρούν τη συσκευή.

15. Η συσκευή μαζί με το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος μη διαθέσιμο για παιδιά κάτω των 8 ετών.

16. Συνιστάται η χρήση κατσαρολών και τηγανιών ειδικών για μαγείρεμα/τηγάνισμα σε επαγωγικές κουζίνες με μαγνητικό πάτο.

17. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε στην επαγωγική κουζίνα:

- κατσαρόλες και τηγάνια με διάμετρο μικρότερη από 12 cm,

- σκεύη κατασκευασμένα από χαλκό, αλουμίνιο, γυαλί,

- σκεύη με ποδαράκια ή με στρογγυλεμένο πάτο (όχι επίπεδο πάτο).

18. Μην τοποθετείτε στην κουζίνα κατσαρόλες και τηγάνια με βάρος μεγαλύτερο από 6 kg.

### III. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Ποτέ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχει υποστεί βλάβη ή δεν λειτουργεί σωστά.

2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν προηγουμένως έπεσε από ύψος και παρουσιάζει εμφανή σημάδια ζημίας.

3. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή άλλες ηλεκτρικές πρίζες που δεν πληρούν τις υποχρεωτικές νόρμες και τις διατάξεις για τον ηλεκτρισμό.

4. Κάθε επισκευή, αποσυναρμολόγηση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος πάντοτε πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο.

5. Σε περίπτωση που βραχεί η συσκευή και τμήματα όπως ηλεκτρικές επαφές του φις ή το καλώδιο, πριν από τη χρήση πρέπει να στεγνώσετε τη συσκευή και τα τμήματά της.

6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια.

7. Όταν υπάρχει ο κίνδυνος ότι η συσκευή έχει υποστεί ζημία ΠΟΤΕ μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.

8. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό ούτε με τρόπο που νερό θα έσταζε σε αυτήν.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. Επαγωγική κουζίνα. 2. Παράθυρο οθόνης 3. Κουμπί χρονοδιακόπη 4. Κουμπί μέγιστο 5. Θερμό κουμπί

6. - Κουμπί 7. Κουμπί λειτουργίας 8. + Κουμπί 9. Κλείδωμα παιδιού

10. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

#### ΠΡΙΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε τα στοιχεία συσκευασίας και ευθυγραμμίστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

#### ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

1. Τοποθετήστε την επαγωγική εστία σε στεγνή επιφάνεια.

2. Προσθέστε φαγητό στα μαγειρικά σκεύη.

3. Τοποθετήστε το σκεύος μέσα στον κυκλικό δολγό που αναγράφεται στην επαγωγική εστία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του σκεύους είναι καθαρό, καθώς η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει το κάτω μέρος κολλήστε στο Induction Cooker.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΠΟΤΕ μην θερμαίνετε τα κενά μαγειρικά σκεύη. Αυτό θα προκαλέσει υπερθέρμανση της μονάδας, ζημιά στο

Μαγειρικά σκεύη ή / και προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας.

4. Συνδέστε σε μια πρίζα 220-240 ~ 50/60 Hz. Η μονάδα θα ηχεί και όλη η ένδειξη θα ανάψει για ένα δευτερόλεπτο.

5. Πατήστε το κουμπί On / Off (10) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Το παράθυρο της οθόνης θα εμφανίσει "—".  
6. Πατήστε το κουμπί Λειτουργία (7) ή το κουμπί + (8), το παράθυρο της οθόνης εμφανίζει την προεπιλεγμένη ισχύ "P6" και ξεκινήστε τη θέρμανση. Πατήστε τα κουμπιά + / - (6/8) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος: κουμπί "+" (8) για αύξηση και κουμπί "-" (6) για μείωση της ισχύος.  
Υπάρχουν συνολικά 9 επίπεδα ισχύος (P1: 200W, P2: 500W, P3: 800W, P4: 1000W, P5: 1200W, P6: 1400W, P7: 1600W, P8: 1800W, P9: 2000W).

7. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας (7) για να μεταβείτε στη λειτουργία θερμοκρασίας. Το παράθυρο εμφανίστηκε εμφανίζει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία 200 °C. Η ένδειξη °C θα αναβοσθήνει. Πατήστε τα κουμπιά + / - (6/8) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας: κουμπί "+" (8) για αύξηση και κουμπί "-" (6) για μείωση της θερμοκρασίας.  
Υπάρχουν συνολικά 8 επίπεδα θερμοκρασίας (60 °C, 80 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C, 240 °C,) του δοχείου / τηγάνι Η ένδειξη °C θα αλλάξει από αναβοσθήνει για να παραμείνει φωτισμένη αφού η θερμοκρασία (κάπως μέρος του ταψιού) φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Η κουζίνα θα ηχήσει για να παρατηρήσει τον χρήστη.

8. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί Λειτουργία (7) ή + Κουμπί (8), το παράθυρο οθόνης εμφανίζει την προεπιλεγμένη τροφοδοσία "P6" και ξεκινήστε τη θέρμανση. Πατήστε τα κουμπιά + / - (6/8) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος: κουμπί "+" (8) για αύξηση και κουμπί "-" (6) για να μειώσετε την ισχύ μετά από αυτό πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη (3). Το παράθυρο εμφάνιστηκε τον προεπιλεγμένο χρόνο "30" για 30 λεπτά και αναβοσθήνει. Πατήστε τα κουμπιά + / - για να επιλέξετε χρόνο μαγειρέματος από 0-180 λεπτά: κουμπί "+" για αύξηση και κουμπί "-" για μείωση του χρόνου. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί + ή -, η ώρα θα αλλάξει γρηγορότερα. Μόλις επιλεγεί ο επιθυμητός χρόνος, πατήστε ξανά το κουμπί χρονοδιακόπτη ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργότεοίται ο χρονοδιακόπτης. Το παράθυρο εμφάνιστηκε θα εμφανίσει το χρονόμετρο ή την ισχύ (εάν σε λειτουργία θερμοκρασίας θα εμφανιστεί το χρονόμετρο ή η θερμοκρασία) εναλλάξ. Όταν παρέλθει ο προγραμματισμένος χρόνος, η επαγγειλη εστία θα ηχήσει μία φορά και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος θέλετε να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, απλώς πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη.

9. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος παιδιών (9) για 3 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία κλειδώματος παιδιών. Το παράθυρο εμφάνιστηκε το εικονίδιο κλειδώματος „—O„, Διατίθενται μόνο το κουμπί κλειδώματος παιδιών και το κουμπί On / Off. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Lock Κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος.

10. Θερμή λειτουργία, Πατήστε το κουμπί Warm (5), το παράθυρο της οθόνης δείχνει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία 60 °C. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

11. Λειτουργία μέγιστης ισχύος Εάν θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του μαγειρικού σκεύους γρηγορότερα για το μαγείρεμα, πατήστε το κουμπί Max Power (4). Η ένδειξη πάνω από αυτό το κουμπί θα ανάψει και η εστία θα ξεκινήσει το μέγιστο επίπεδο ισχύος για θέρμανση. Το παράθυρο της οθόνης δείχνει το επίπεδο ισχύος "P9".

12. Πατήστε το κουμπί On / Off για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα όταν τελειώσετε το μαγείρεμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μαγειρικό σκεύος αφαιρεθεί από την επαγγειληκή κουζίνα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος, η μονάδα θα ηχήσει συνεχώς για 30 δευτερόλεπτα, ο κωδικός σφάλματος E0 θα εμφανιστεί στο παράθυρο εμφάνισης και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί και το παράθυρο της οθόνης θα εμφανίσει επίσης «H» έως ότου η θερμοκρασία του Induction Cooker είναι κάτω από 50 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάτω διάμετρος των μαγειρικών σκευών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 12 cm ή μεγαλύτερη από 22 cm για να λειτουργεί σωστά. Εάν το μαγειρικό σκεύος δεν έχει μεγαλύτερο από τους κυκλικούς διδγούς τοποθέτησης σκευών που αναφέρονται στο Induction Cooker, η περιοχή έξω από αυτούς τους διδγούς δεν θα λειτουργήσει προκαλώντας ασυνεπές μοτίβο θέρμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η επαγγειληκή εστία έχει ενεργοποιηθεί χωρίς συμβατό δοχείο στη θέση της, η μονάδα θα ηχήσει για περίπου 30 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος E0 στο παράθυρο εμφάνισης και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έως ότου η θερμοκρασία του Induction Cooker είναι κάτω από 50 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην θερμαίνετε κενά μαγειρικά σκεύη. Αυτό θα προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής, ζημιά στο μαγειρικά σκεύη ή / και αναστολή λειτουργίας της μονάδας.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συνιστάται το πλύσιμο της συσκευής μετά από κάθε χρήση. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτες, βούρτσες ή πάστες για να καθαρίσετε την επαγγειληκή θερμαντική πλάκα.

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί με λίγο υγρό πιάτων. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά από την παροχή αέρα και τον ανεμιστήρα γρίλιες. Καθαρίστε την κεραμική επιφάνεια και τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό υγρό πανί και απαλά καθαριστικά για κεραμικές επιφάνειες.

Βεβαιωθείτε ότι δεν στάζει νερό στην κουζίνα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό.

Όλες οι εργασίες συντήρησης, εκτός από τον καθαρισμό, πρέπει να εκτελούνται από έξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Κωδικοί σφάλματος:

- E1: Χαμηλή τάση
- E2: Υπερβολική τάση
- E3: Η μονάδα θερμίστορ είναι ανοιχτή
- E4: Σύντομη μονάδα θερμίστορ
- E5: Θερμίστορ σε IGBT ανοιχτό
- E6: Θερμίστορ έως IGBT
- E7: Αποτυχία μονάδας θερμίστορ
- E8: Εσωτερική απασχία

E9: Θερμίστορ σε υπερθέρμανση IGBT

ΕΑ: Υπερθέρμανση θερμίστορ κάτω περιβλήματος ή βροχή ή ανοιχτό  
Εάν αναφερθεί ο κωδικός σφάλματος E0, ελέγχει αν το σκεύος που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλο για επαγγελματικό μαγείρεμα ή περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.  
Εάν αναφέρονται κωδικοί σφάλματος E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, EA, επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις για επιθεώρηση και επισκευή.

Τεχνικά δεδομένα:

Ισχύς: 2000W

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50 / 60Hz

 **Προσοχή! Hot Surface** "- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν λειτουργεί η συσκευή, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέρη του περιβλήματος γίνονται πολύ πιο ζεστά όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.  
**ΠΡΟΣΕΧΕ!!!**

 Φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθοριμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικίνδυνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίστε η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχθούν σε ζχωριστό κάδο.