

HKoenig

Εγχειρίδιο οδηγιών
Εγχειρίδιο χρήστη



Ηλεκτρικός Στίφτης
Εσπεριδοειδών 160 W
H.Koenig AGR86



1. ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εργασίας, τοποθετήστε το μηχάνημα στο τραπέζι.
- 2). Κάντε ένα διάλειμμα για 10 λεπτά περίπου αφού το μηχάνημα συνεχίσει να εργάζεται πιέζοντας 10 κομμάτια πορτοκαλιών ή λεμονιών.
- 3). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος, μην αφήνετε το μηχάνημα μόνο του και μην αφήνετε το παιδί σας κοντά στο μηχάνημα, για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα.
- 4). Όλα τα εξαρτήματα απαγορεύεται η χρήση αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία.
- 5). Εάν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου, πρέπει να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί από τον κατασκευαστή ή το σχετικό επαγγελματικό προσωπικό.
- 6). Αυτό το μηχάνημα απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες χωρίς φόρτωση ή υπερφόρτωση.
- 7). Όταν συναρμολογείτε το μηχάνημα, ταιριάξτε σφιχτά όλα τα μέρη, διαφορετικά για να προκαλέσετε κίνδυνο ή να καταστραφεί το μηχάνημα.
- 8). Οι άνθρωποι, που είναι παιδί ή δεν έχουν εμπειρίες, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα. Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να επιβλέπεστε από επαγγελματικό προσωπικό για χρήση.
- 9). Το παιδί δεν μπορεί να καθαρίσει ή να χειριστεί το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη από ενήλικα. 10). Το μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει από παιδί, παρακαλούμε βάλτε το μηχάνημα και το καλώδιο τροφοδοσίας σε μέρος που δεν μπορεί να αγγίξει το παιδί.
- 11). Το παιδί δεν μπορεί να παίξει το μηχάνημα σαν να παίζει ένα παιχνίδι. 12). Παρακαλούμε διακόψτε το ρεύμα όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε αποθήκευση, συναρμολόγηση, αφαίρεση ή καθαρισμό.
- 13). Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για άλλους σκοπούς εκτός της αρχικής του λειτουργίας.

14). Για να αποφύγετε κάποια ανεξέλεγκτη χωματερή να βλάψει το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, παρακαλούμε επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο μηχάνημα στον πωλητή, βεβαιωθείτε για την εύλογη ανακύκλωση.

15). Το μηχάνημα χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση. 16). Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη ικανότητα σωματικής, διανοητικής ή αισθητηριακής ή έλλειψης εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν τους ζητήθηκε να παρακολουθεί ή εάν είχαν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 17). Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

18). Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, είναι εμφανή σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροές. 19). Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται. 20). Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και επιβλέπονται από ενήλικα.


21). Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ευχαριστούμε για την ευγενική υποστήριξη και την επιλογή των προϊόντων μας. Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα πρότυπα πρώτου επιπέδου ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδίασης. Ας ελπίσουμε ότι μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τα προϊόντα μας.

3. ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:

- 1).Χειρολαβή
- 2).Κώνος
- 3).Δίσκος φίλτρου
- 4).Δίσκος χυμών
- 5).Κύριο σώμα

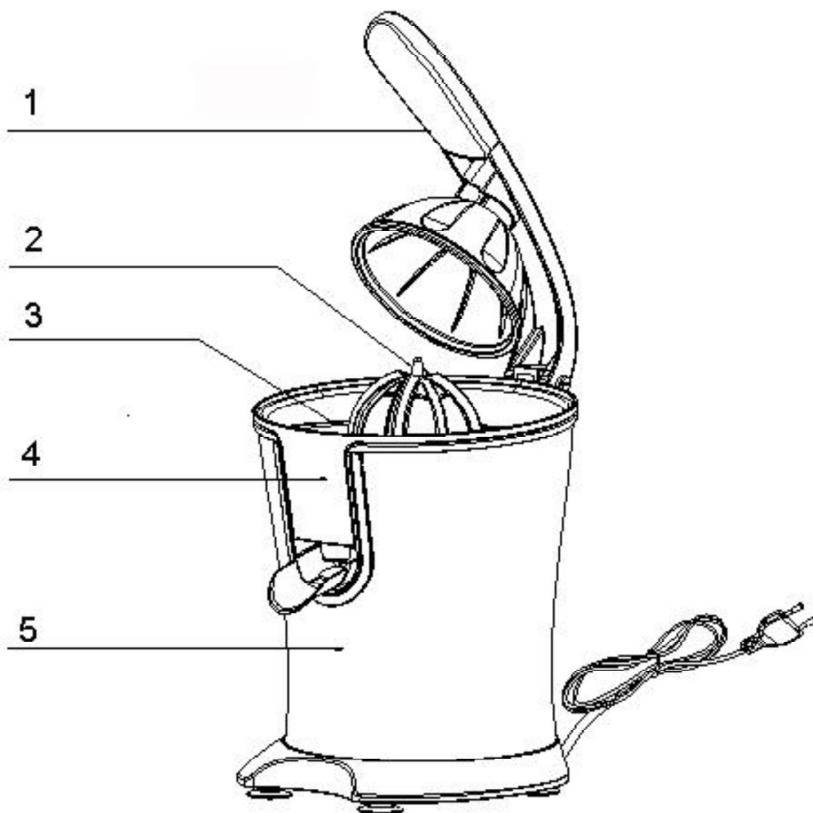

4. ΧΡΗΣΤΗΣ

Ελέγξτε προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι η τάση πραγματικότητας είναι η ίδια με την ετικέτα χαρακτηρισμού που εμφανίζεται και συνδέστε το ρεύμα στη συνέχεια. Το κουμπί ON/OFF είναι ρυθμισμένο κάτω από τον άξονα περιστροφής (διακόπτης αυτοδιακοπής).

Στύψτε χυμό:

Αφήστε κάτω το στόμιο του στομίου και βάλτε το φλιτζάνι κάτω από αυτό. Κόψτε το μισό πορτοκάλι ή λεμόνι, βάλτε το μισό στο χωνάκι και πιέστε προς τα κάτω τη λαβή. Το κύριο σώμα αρχίζει να λειτουργεί, κρατήστε τη δύναμη ισορροπίας για να αφήσετε τον αποχυμωτή να ρέει έξω.

Προσοχή:

- 1). Βάλτε το πορτοκάλι ή το λεμόνι στην κορυφή του κώνου, ο αποχυμωτής θα είναι καλύτερος, οπότε παρακαλούμε να βάλετε ελαφρώς το πορτοκάλι ή το λεμόνι πάνω από το χωνάκι.
- 2). Μην πιέζετε δυνατά τη λαβή, πιέστε την υπό πίεση 3KG, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, συνεχίστε με 15" και σταματήστε 15".
- 3). Σηκώστε το καπάκι του κώνου, μπορείτε να πιέσετε το πορτοκάλι ή το λεμόνι με το χέρι, είναι πιο εύκολο να το επεξεργαστείτε. (Αυτός ο τρόπος είναι κοινή χρήση στα εσπεριδοειδή διαφορετικού μεγέθους.)

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε την πρίζα πριν καθαρίσετε ή κάνετε επισκευές ή σέρβις.

1). Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται συχνά, κρατήστε το στεγνό μετά τον καθαρισμό. Εάν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται συχνά, παρακαλούμε μείνετε σε στεγνό και αεριζόμενο μέρος για να αποφύγετε τη μούχλα.

2). Το κύριο σώμα δεν μπορεί να πλυθεί με νερό, χρησιμοποιώντας το βρεγμένο ύφασμα για καθάρισμα. Άλλα μέρη μπορούν να πλυθούν απευθείας με νερό.

3). Για να αποτρέψετε το μπλοκάρισμα των υπολειμμάτων τροφίμων, καθαρίστε το εγκαίρως μετά τη χρήση.

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Όνομα προϊόντος: Citrus Juicer No Model: AGR86

Τάση: 220-240V~

Συχνότητα: 50/60Hz

Ονομαστική ισχύς: 160W

Χωρητικότητα δίσκου χυμού: 0,8L