

**BT-X56**



Φορητό Ηχείο Bluetooth με RGB LED Φωτισμό 2 x 7W  
MusicMan Technaxx

Ο κατασκευαστής Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτή η συσκευή, στην οποία ανήκει αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμμορφώνεται

με τις βασικές απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στην Οδηγία ΚΟΚΚΙΝΟ 2014/53/ΕΕ. Τη Δήλωση Συμμόρφωσης θα βρείτε εδώ:

[www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (στη γραμμή στο κάτω μέρος "Konformitätserklärung").

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

Τηλέφωνο σέρβις για τεχνική υποστήριξη: 01805 012643 (14 σεντ/λεπτό από σταθερή γραμμή Γερμανίας και 42 λεπτά/λεπτό από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας).

Δωρεάν email: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης είναι διαθέσιμη Δευ-Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ.

Αυτή η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φορτίζετε την μπαταρία της συσκευής κάθε 2–3 μήνα αν δεν χρησιμοποιηθεί!

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση προϊόντων.

Κάντε το ίδιο με τα γνήσια αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που εγγύηση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε προϊόν. Εγγύηση 2 χρόνια

Απολαύστε το προϊόν σας. \*Μοιραστείτε την εμπειρία και τη γνώμη σας για ένα από αυτά οι γνωστές διαδικτυακές πύλες.

### **Χαρακτηριστικά**

- Bluetooth V4.2
- Στερεοφωνικό μεγάφωνο
- Λειτουργία TWS – μπορεί να είναι χρησιμοποιείται ως στερεοφωνικό σύστημα (δύο SoundBlaster απαιτείται)
- SoundBlaster ανθεκτικό στο πιτσίλισμα σύμφωνα με το IPX6
- Φώτα RGB στα πλαϊνά
- Παθητικά καλοριφέρ μπάσων
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Ενσωματωμένη μπαταρία
- Βελτιστοποιημένος Βοηθός Google και φωνητικός έλεγχος Siri
- Μικρόφωνο hands-free για εύκολο λαμβάνοντας τηλεφωνήματα
- Λειτουργία γραμμής εισόδου
- Υποστήριξη USB
- Λουράκι ώμου

Τεχνικές προδιαγραφές

Έκδοση Bluetooth V4.2

Bluetooth


Απόσταση μετάδοσης ~10m (ανοιχτός χώρος)

Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ακτινοβολίας. 2,5 mW

Λειτουργίες Bluetooth, AUX-IN, USB, FM-ραδιόφωνο  
Υποστήριξη USB Μέγ. 32 GB  
Ηχείο 2x 7W στερεοφωνικό / 3 ιντσών / SNR  $\leq 72$ dB /  
Αντίσταση 4Ω / Συχνότητα 100Hz–20kHz  
Είσοδος ήχου 3,5mm AUX  
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,7V 3600mAh ιόντων λιθίου  
ενσωματωμένη μπαταρία  
Χρόνος φόρτισης 4 ώρες (με φορτιστή 5V/2A)  
Χρόνος αναπαραγωγής 4 ώρες (με 50% ένταση)  
3 ώρες (με 100% όγκο)  
Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C - 40°C  
Κατηγορία προστασίας IP X6 (αδιάβροχο στο πισίλισμα)  
Υλικό ABS πλαστικό & ύφασμα  
Βάρος / Διαστάσεις 1,74 kg / (L) 28,3 x (Π) 12,3 x (Υ) 12,6 cm  
Περιεχόμενα συσκευασίας  
MusicMan LED SoundBlaster BT-X56,  
Καλώδιο φόρτισης USB-C, καλώδιο AUX,  
μάντας ώμου, εγχειρίδιο χρήσης

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

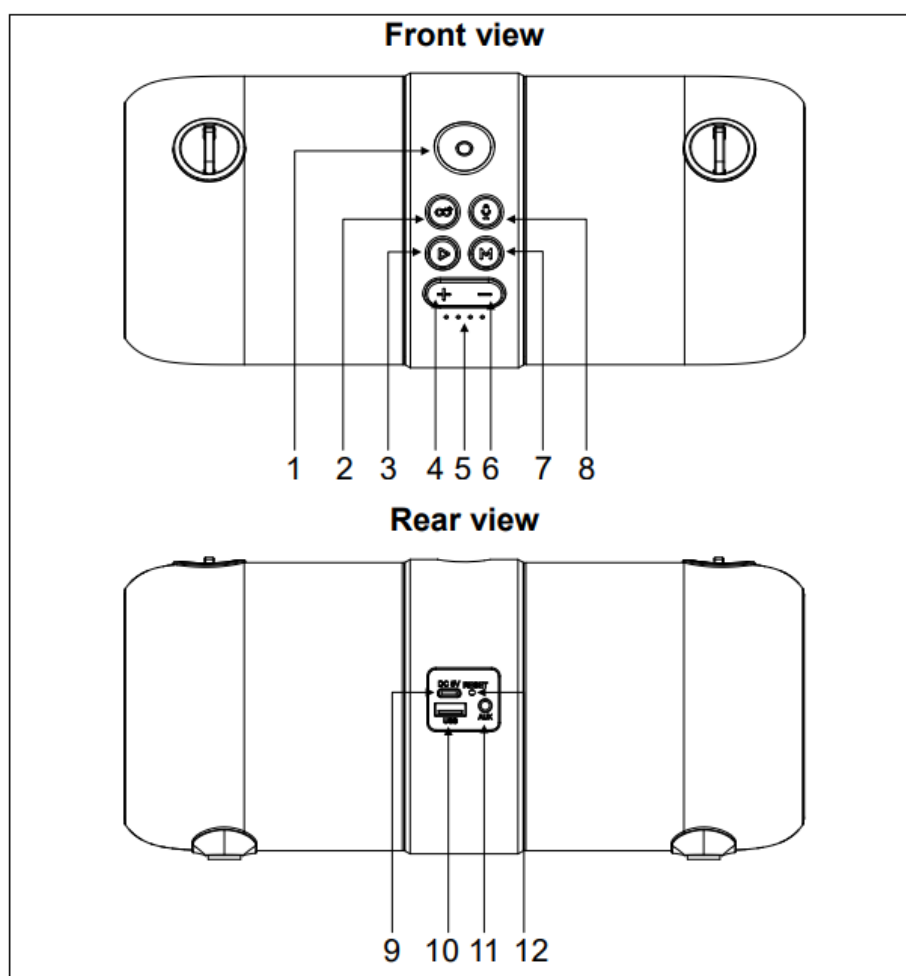

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση | 2 Στερεοφωνική λειτουργία (TWS) |
| 3 Αναπαραγωγή / Παύση           | 4 Επόμενο / Ένταση +            |
| 5 Ένδειξη μπαταρίας LED         | 6 Προηγούμενο / Ένταση -        |
| 7 Κουμπί λειτουργίας            | 8 Φωνητικός έλεγχος             |
| 9 Υποδοχή φόρτισης (USB-C)      | 10 Θύρα USB (μόνο για δεδομένα) |
| 11 AUX-In                       | 12 Κουμπί επαναφοράς            |

### Φόρτιση

Φορτίστε πλήρως το BT-X56 LED SoundBlaster με το περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB-C πριν από την πρώτη χρήση. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή USB-C (9) του ηχείου και το άλλο άκρο σε μια υποδοχή USB ενός φορτιστή ρεύματος\* (5V/2A συνιστώ, \*δεν περιλαμβάνεται).

Η ένδειξη LED θα ανάψει δυναμικά. Μετατρέπεται σε στατικό φως όταν είναι πλήρως φορτισμένο. (Συνιστούμε να απενεργοποιήσετε το ηχείο κατά τη φόρτιση, διαφορετικά, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος). Είναι πλήρως φορτίζεται μετά από περίπου 4 ώρες.

Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία power bank. είναι απαγορεύεται η φόρτιση άλλων συσκευών μέσω αυτής της μονάδας ή η σύνδεση άλλων συσκευές μέσω καλωδίου USB από μονάδα flash USB. Μπορεί να συμβεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

### Πρώτη χρήση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

(1). Ακούγεται ένας τόνος καλωσορίσματος. Για να τερματίσετε τη λειτουργία του SoundBlaster πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας. Ακούγεται ένας τόνος αποχαιρετισμού.

### Λειτουργίες

#### Bluetooth

Μετά την ενεργοποίηση του LED SoundBlaster, μπαίνει αυτόματα στο κατάσταση καθαρισμού (κουμπί λειτουργίας που αναβοσβήνει). Για σύζευξη του SoundBlaster με το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας, ξεκινήστε την αναζήτηση Bluetooth

λειτουργούν στη συσκευή σας και συνδέστε την με το "MusicMan BT-X56".

Το κουμπί λειτουργίας σταματά να αναβοσβήνει και είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης.

Το SoundBlaster κάνει έναν ήχο μόλις συνδεθεί.

Το SoundBlaster θα επανασυνδέσει αυτόματα τα τελευταία ζεύγη συσκευή εάν είναι προσβάσιμη. Θα κλείσει αυτόματα μετά τις 5 λεπτά εάν δεν υπάρξει σύνδεση.

#### Ρυθμίσεις κουμπιών

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επόμενο (4) ή το προηγούμενο κουμπί (6) για προσαρμογή αύξηση και μείωση της έντασης. Πατήστε σύντομα για αλλαγή τίτλου.
- Πατήστε αναπαραγωγή/παύση (3) στη συσκευή για αναπαραγωγή/παύση της μουσικής.
- Πατήστε το κουμπί φωνητικού ελέγχου (8) για να ενεργοποιήσετε τη φωνή βοηθός του συνδεδεμένου smartphone σας. (Εάν υποστηρίζεται)
- Πατήστε αναπαραγωγή/παύση (3) κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης για αποδοχή. πατήστε για να αρνηθείτε την κλήση. Πατήστε ξανά για να τερματίσετε την κλήση. Αναπαραγωγή μουσικής από δίσκο USB

Αφού ενεργοποιήσετε το ηχείο, τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στην υποδοχή USB (10) κάτω από το αδιάβροχο κάλυμμα. Το ηχείο θα παίξει το αποθηκευμένα μουσικά αυτόματα.

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε σύντομα το κουμπί επόμενο (4) ή προηγούμενο (6) για να επιλέξετε τραγούδια. Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την ένταση.

Πατήστε αναπαραγωγή/παύση (3) για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.

Σημείωση: Στη λειτουργία αναπαραγωγής Bluetooth, θα τοποθετηθεί δίσκος USB αποσυνδέστε το Bluetooth και μεταβείτε για αναπαραγωγή του δίσκου USB. Εσύ μπορεί να πατήσει το κουμπί λειτουργίας (7) για να μεταβεί ξανά στη λειτουργία Bluetooth.

### **Ραδιόφωνο FM**

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (3) για να

αυτόματη αναζήτηση στα κανάλια FM. Θα αποθηκευτούν αυτόματα

με τη σειρά εμφάνισης. Η σειρά των αποθηκευμένων καναλιών δεν μπορεί να είναι άλλαξε.

Πατήστε σύντομα το κουμπί επόμενο (4) ή το προηγούμενο (6) για να αλλάξετε το αποθηκευμένο Κανάλι FM.

### **Λειτουργία TWS**

Ενεργοποιήστε δύο ηχεία BT-X56 LED SoundBlaster που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Και τα δύο ηχεία πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία Bluetooth χωρίς καμία συσκευή συνδεδεμένος.

Πατήστε σύντομα το κουμπί αντιστοίχισης TWS (2) σε ένα ηχείο. Ένας τόνος θα να ακούγεται και το κουμπί TWS θα συνεχίσει να ανάβει μετά τη σύζευξη επιτυχώς.

Κάντε σύνδεση Bluetooth με το κινητό σας τηλέφωνο για αναπαραγωγή μουσικής από τα δύο ζευγάρια ηχεία για να δημιουργήσετε πιο ισχυρό surround εφέ ήχου.

Για έξοδο από τη λειτουργία TWS, πατήστε ξανά το κουμπί αντιστοίχισης TWS (2).

Σημείωση: Μόλις δύο μονάδες συνδυαστούν με το TWS, θα είναι και οι δύο συνδεδεμένο την επόμενη φορά αυτόματα εάν είναι εντός του ισχύοντος εύρος.

Πραγματοποιήστε πρώτα τη σύνδεση TWS και μετά συνδέστε το Bluetooth συσκευή με το ηχείο.

Σε λειτουργία TWS και σύνδεση Bluetooth, όταν ο χρήστης θέλει πατήστε το κουμπί TWS (2), και τη σύνδεση TWS και

Η σύνδεση Bluetooth θα αποσυνδεθεί.

### **AUX-IN**

Για άλλες συμβατές συσκευές μουσικής ή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3/MP4, χρησιμοποιήστε το

το παρεχόμενο καλώδιο γραμμής ήχου για σύνδεση από το lineout της συσκευής στη θύρα Aux-In (11) αυτής της συσκευής και, στη συνέχεια, απολαύστε.

Όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή, όλες οι λειτουργίες μπορούν να είναι μόνο ελέγχεται από την εξωτερική συσκευή.

## Τηλεφωνική κλήση

Το BT-X56 LED SoundBlaster θα κουδουνίσει με τον καθορισμένο ήχο κλήσης το κινητό σας τηλέφωνο σε λειτουργία Bluetooth.

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (3). Μιλήστε στο κατεύθυνση του ηχείου για καλύτερη μετάδοση φωνής.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (3) για να απορρίψετε την κλήση.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε σύντομα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (3) ή ενεργοποιήστε το

κινητό τηλέφωνο για να τερματίσετε την κλήση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε παρατεταμένα

Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (3) για μετάβαση σε ομιλία στο τηλέφωνο.

Φως RGB

Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, η λυχνία RGB ανάβει αυτόματα.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Mode (7).

## Ένδειξη μπαταρίας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δείτε το επίπεδο μπαταρίας του LED BT-X56 SoundBlaster:

- Η ενδεικτική λυχνία LED μπαταρίας (5) εμφανίζει το υπόλοιπο ισχύς μπαταρίας στη συσκευή.

- Κατά τη σύνδεση με το smartphone σας, η μπαταρία η ένδειξη θα εμφανιστεί στο αναπτυσσόμενο μενού του γραμμής κατάστασης του smartphone σας.

Το BT-X56 θα σας προειδοποιήσει για ηλεκτρικό ρεύμα αν ακόμα 20% έχει απομείνει η ισχύς της μπαταρίας. Συνδέστε το σε μια πηγή τροφοδοσίας φόρτισέ το.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το BT-X56 αποτυγχάνει να συνδεθεί με την κινητή συσκευή σας ή αν αποτύχει να παίξει μουσική αφού συνδεθεί, ο χρήστης θα ελέγξει εάν το κινητό σας

Η συσκευή υποστηρίζει A2DP. Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το BT-X56 στο δικό σας τηλέφωνο, κάντε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι φορτισμένο ή έχει σύνδεση ρεύματος και βρίσκεται σε κατάσταση. • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη

στο τηλέφωνό σας. Ελέγξτε ότι το ηχείο βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από εσάς τηλέφωνο και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του ηχείου

και το τηλέφωνο, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

- Το BT-X56 απενεργοποιείται ή δεν ανάβει ξανά μπορεί να είναι είτε χαμηλή μπαταρία ή πρόβλημα με την παροχή ρεύματος. Φορτίστε το BTX56. (Προτείνουμε τη φόρτιση του BT-X56 για 2–3 μήνες αν δεν είναι

χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.) • Εάν το ηχείο έχει προβλήματα για αναπαραγωγή

Αρχεία ήχου USB, ελέγξτε τη σωστή μορφοποίηση των

πηγές. Θα πρέπει να μορφοποιηθούν σε Fat32. Η μέγιστη

Η υποστηριζόμενη αποθήκευση δεδομένων είναι 32 GB. • Η θύρα USB δεν υποστηρίζεται οποιαδήποτε εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου (HDD).

Σημειώσεις

- Οι θόρυβοι που ακούγονται από το BT-X56 μπορεί να είναι κακό Bluetooth

σήμα. Για να αποφύγετε το θόρυβο, μείνετε εντός της εμβέλειας Bluetooth των ~10 μέτρων.  
●Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε υπερβολικό όγκο που μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα που προκαλείται από θόρυβο. ●Μειώστε την ένταση πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή με οποιαδήποτε πηγή ήχου, στη συνέχεια προσαρμόστε την προς τα δεξιά

### **Ένταση ΗΧΟΥ**

. ●Εάν το ηχείο δεν σβήσει ή δεν ανταποκρίνεται, πατήστε σύντομα την υποδοχή RESET (12) με μια μικρή στρογγυλή ακίδα για να επαναφέρετε την Ομιλητής.

Προειδοποιήσεις

●Μην αποσυναρμολογείτε το BT-X56, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή υλικές ζημιές. ●Προειδοποίηση μπαταρίας: Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας μπορεί προκαλούν πυρκαγιά ή χημικά εγκαύματα. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε περίπτωση υλικές ζημιές. ●Μην τροποποιείτε, επισκευάζετε ή αφαιρείτε χωρίς επαγγελματία οδηγία. ●Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικό ή πτητικό υγρό για τον καθαρισμό. ●Μην ρίχνετε και μην ανακινείτε το BT-X56, μπορεί να σπάσει το εσωτερικό κύκλωμα σανίδες ή μηχανικούς. ●Διατηρείτε το BT-X56 στεγνό και αεριζόμενο περιβάλλον. Αποφύγετε την υψηλή υγρασία και την υψηλή θερμοκρασία. Επίσης, Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα ή απευθείας ηλιακό φως. ●Φυλάξτε το BT-X56 μακριά από μικρά παιδιά.