

cecotec

Φούρνος Μικροκυμάτων με Γκριλ 20 Lt 700 W
Cecotec ProClean 3160 Mirror CEC-01531



2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η συμβατική ηλεκτρική ισχύς στο σπίτι σας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα των προϊόντων και ότι η πρίζα είναι εξοπλισμένη με αποτελεσματική επαφή γείωσης.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για προβλεπόμενους σκοπούς όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή, δεν είναι σχεδιασμένη για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
- Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας είναι κατεστραμμένα, το προϊόν δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο άτομο.
- Μην λειτουργείτε τον φούρνο όταν είναι άδειος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη δεν αγγίζουν τους εσωτερικούς τοίχους κατά τη λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα του φούρνου μικροκυμάτων για σκοπούς αποθήκευσης.
- Μην επιχειρήσετε να τηγανίσετε σε αυτόν τον φούρνο.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς:

Μην παραβράζετε το φαγητό.

Αφαιρέστε τα στριφτά σύρματα από χάρτινες ή πλαστικές σακούλες πριν τις τοποθετήσετε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.

Μην θερμαίνετε υγρά ή άλλα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία.

Σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, κρατήστε την πόρτα του προϊόντος κλειστή, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.

- Για να αποφύγετε το σπάσιμο του γυάλινου δίσκου, μην τοποθετείτε πάνω του ζεστά φαγητά, ζεστά σκεύη, κατεψυγμένα ή κατεψυγμένα σκεύη.
- Μετά τη λειτουργία, το δοχείο είναι πιθανό να είναι πολύ ζεστό. Χρησιμοποιήστε γάντια για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς.
- Στη λειτουργία γκριλ ή συνδυασμού (1, 2, 3), όλα τα μέρη του φούρνου θα είναι πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της πόρτας και του επάνω μέρους του φούρνου μικροκυμάτων. Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε λαβή, γάντια ή οποιοδήποτε άλλο είδος προστασίας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη ηλικία
- σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμός ISM Κατηγορίας Β Ομάδας 2. Ο ορισμός της Ομάδας 2 που περιέχει όλο τον εξοπλισμό ISM (Βιομηχανικός, Επιστημονικός και Ιατρικός) στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνότητων παράγεται σκόπιμα ή/και χρησιμοποιείται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού και εξοπλισμό διάβρωσης σπινθήρα. Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση και σε εγκαταστάσεις απευθείας συνδεδεμένες με δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το τεχνικό σέρβις και οι επισκευές που περιλαμβάνουν αφαίρεση καλύμματος ή έκθεση σε καλώδια πρέπει πάντα να εκτελούνται από ικανό, επαγγελματία και καταρτισμένο άτομο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε υλικά και δοχεία που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια υλικά είναι κατάλληλα και ποια όχι:

Υλικό δοχείου	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ	Γκριλ	Συνδυασμός	Παρατηρήσεις
Αντιθερμικό κεραμικό	Ναι	Ναι	Ναι	Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κεραμικά που είναι διακοσμημένα με μεταλλικό χείλος ή τζάμι.
Αντιθερμικό πλαστικό	Ναι	όχι	όχι	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Αντιθερμικό Γυαλί	Ναι	Ναι	Ναι	
Πλαστική ταινία	Ναι	όχι	όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα του κρέατος, η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να καταστρέψει τη ταινία
Σχάρα γκριλ	όχι	Ναι	Ναι	
Μεταλλικό δοχείο	όχι	όχι	όχι	Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν μπορεί να μαγειρέψει μέσα από μέταλλο.
Βερνίκι	όχι	όχι	όχι	Κακή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες.
Ξύλο μπαμπού και χαρτί	όχι	όχι	όχι	Κακή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία του. Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει προστατευτικό φιλμ, κόψτε το πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία. Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά και εάν υπάρχει, ενημερώστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
2. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο, σταθερό και ξηρό μέρος και να διατηρείται μακριά από διαβρωτικά υλικά, θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρες αερίου ή νερό.
3. Για να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός, πρέπει να τηρούνται ελάχιστες αποστάσεις:

- Από το πίσω μέρος μέχρι τον τοίχο: 10 cm.
- Από το πλάι στον τοίχο: 5 cm.
- Ελεύθερη απόσταση από την επάνω επιφάνεια: 20 cm.
- Από το φούρνο μικροκυμάτων στο έδαφος: 85 cm.

4. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται, τουλάχιστον, σε απόσταση 5 μέτρων από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.

5. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματική γείωση σε περίπτωση διαρροής για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.


6. Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργεί.

7. Σε περίπτωση που υπάρχουν κατασκευαστικά στηρίγματα στην κοιλότητα του φούρνου μικροκυμάτων ή στα στοιχεία θέρμανσης, αφήστε το φούρνο μικροκυμάτων ανοιχτό για να εξασφαλίσετε καλό αερισμό. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να ζεσάνετε ένα ποτήρι νερό σε υψηλή ισχύ για πολλές φορές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε ποτέ την πλάκα μαρμαρυγίας!

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Χαμηλή ισχύς
2. Απόψυξη
3. Μέτρια ισχύς
4. Μέτρια-υψηλή ισχύς
5. Υψηλή ισχύς
6. Γκριλ
7. Συνδυασμός 1
8. Συνδυασμός 2
9. Συνδυασμός 3

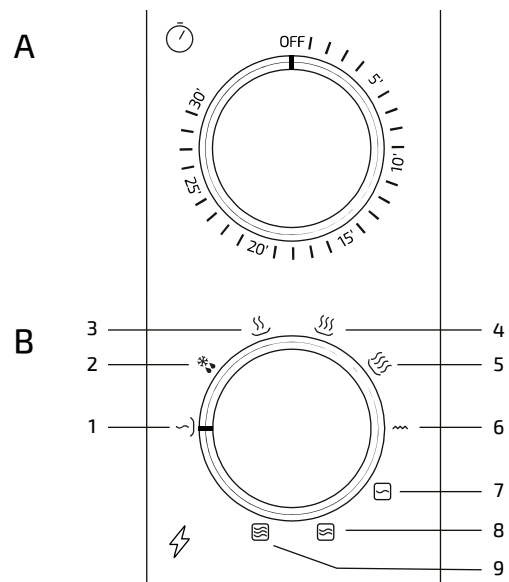

A. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 30 λεπτά.
- Κάθε ρύθμιση είναι 1 λεπτό.
- Ένα κουδούνι θα χτυπήσει όταν τελειώσει η διαδικασία μαγειρέματος και ο χρονοδιακόπτης θα επιστρέψει στη θέση Μηδέν.

5.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. 1. Συνδέστε το προϊόν στο τροφοδοτικό. Πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος στη θέση Μηδέν.
2. 2. Μην φράζετε την οθόνη αερισμού μικροκυμάτων.
3. 3. Τοποθετήστε το φαγητό στο γυάλινο δίσκο και κλείστε την πόρτα. Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα δοχείο, ποτέ απευθείας στον γυάλινο δίσκο.
4. 4. Επιλέξτε επίπεδο ισχύος.
5. 5. Χρονόμετρο προγραμματισμού. Εάν ο χρόνος μαγειρέματος είναι μικρότερος από 10 λεπτά, γυρίστε το διακόπτη του χρονοδιακόπτη που πέρασε 10 λεπτά και μετά επαναφέρετέ τον στον επιθυμητό αριθμό λεπτών.

6. Μόλις προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης, ο φούρνος μικροκυμάτων θα αρχίσει να λειτουργεί. Εάν απαιτείται παύση κατά τη λειτουργία, ανοίξτε την πόρτα ανά πάσα στιγμή. Μόλις κλείσει ξανά η πόρτα, το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά.

7. Όταν τελειώσει το χρονόμετρο και τελειώσει το μαγείρεμα, θα χτυπήσει ένα κουδούνι και το εσωτερικό φως θα σβήσει αυτόματα. Εάν το φαγητό αφαιρεθεί από το φούρνο μικροκυμάτων πριν χτυπήσει το κουδούνι, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαναφέρει το χρονοδιακόπτη στη θέση Μηδέν για να μην λειτουργεί άδεια.

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- 1. Διάταξη φαγητού:** Τοποθετήστε τα πιο χοντρά μέρη φαγητού προς την άκρη του γυάλινου δίσκου. Εάν είναι δυνατόν, μην επικαλύπτετε τα τρόφιμα.
- 2. Παρακολουθήστε το χρόνο μαγειρέματος:** μαγειρέψτε για το μικρότερο χρονικό διάστημα στην αρχή και προσθέστε περισσότερα λεπτά σε περίπτωση που είναι απαραίτητο. Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει καπνό και εγκαύματα.
- 3. Σκεπάζετε το φαγητό κατά το μαγείρεμα:** καλύπτοντας το φαγητό που πρόκειται να μαγειρέψετε, αποφεύγεται το πιτσίλισμα και επιτρέπει ένα πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- 4. Γυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό μία φορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.**
- 5. Σεβαστείτε το χρόνο προθέρμανσης.** Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του χρόνου προθέρμανσης που αναγράφεται στην ετικέτα του τροφίμου.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν, καθώς και τα στηρίγματα τροφίμων, πρέπει να καθαρίζονται και να αφαιρούνται τακτικά.

1. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
2. Η μη διατήρηση του προϊόντος σε καθαρές συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, με αποτέλεσμα πιθανούς κινδύνους.
3. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος.
4. Μην αφαιρείτε το πιάτο μαρμαρυγίας.
5. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψουν έντονες μυρωδιές από το εσωτερικό. Για να απαλλαγείτε από αυτά, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:
6. - Τοποθετήστε πολλές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και ζεστάνετε τες σε υψηλή ισχύ για 2 ή 3 λεπτά. - Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι μέσα στους φούρνους μικροκυμάτων και ζεστάνετε το σε υψηλή ισχύ για 2 ή 3 λεπτά.
7. - Τοποθετήστε φλούδες πορτοκαλιού μέσα στους φούρνους μικροκυμάτων και ζεστάνετε σε υψηλή ισχύ για 1 λεπτό.

6. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα περιβλήματα, τις πόρτες, τους εσωτερικούς τοίχους και το γυάλινο δίσκο.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ProClean 3160 Mirror

Αναφορά προϊόντος: 01531

Ισχύς μικροκυμάτων: 700 W

Ισχύς γκριλ: 800 W

Τάση και συχνότητα: 230 V, 50 Hz

Χωρητικότητα: 20 L

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην

Ισπανία

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο Κάδος με τροχούς στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει γίνει σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, χτυπημένο, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που μπορεί να αποδοθεί στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.
- Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από τα αναλώσιμα εξαρτήματα. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.