


ChupChup

Ψηφιακή Κατσαρόλα 5.5 Lt με
Γυάλινο Καπάκι Slow Cooker



cecotec

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

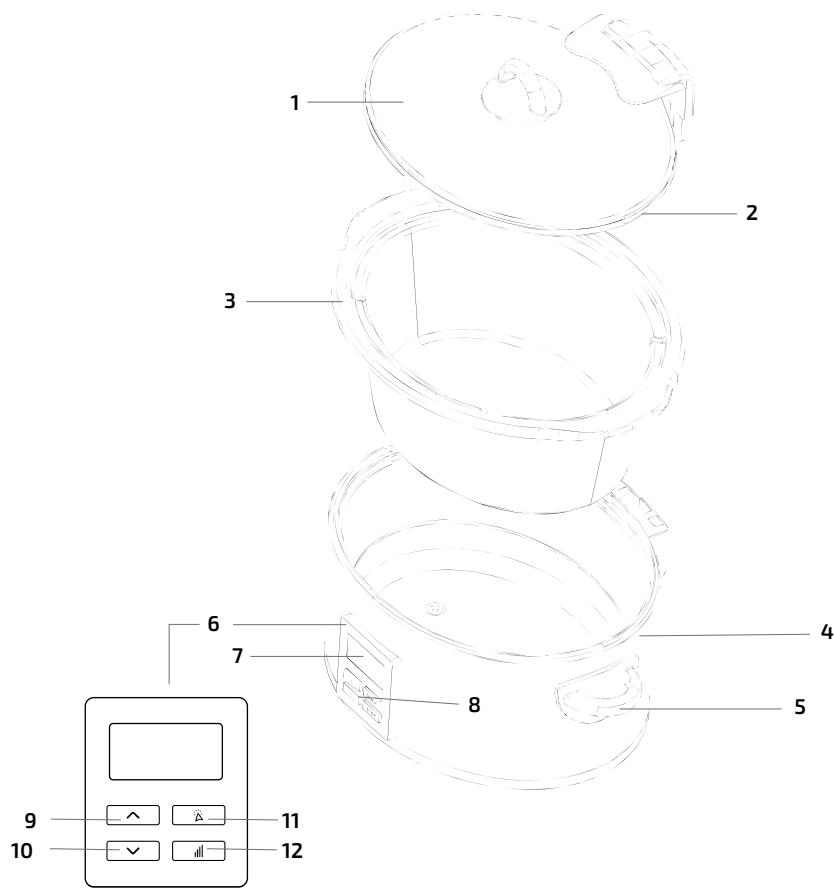

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Γυάλινο καπάκι | 7. Οθόνη |
| 2. Δαχτυλίδι σιλικόνης | 8. Κουμπιά λειτουργίας και θερμοκρασίας |
| 3. Αφαιρούμενος κεραμικός δίσκος | 9. Αύξηση |
| 4. Κύριο σώμα της κατσαρόλας | 10. Μέιωση |
| 5. Λαβές | 11. Επόλογή |
| 6. Πίνακας ελέγχου | 12. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / επιβεβαίωση |

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να εμφανιστεί ελαφριά οσμή και καπνός κατά τη θέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα κατασκευαστικών υλικών και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Πλύνετε το κεραμικό δοχείο και το γυάλινο καπάκι με ζεστό, σαπουνόνερο.
3. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά όλα τα μέρη πριν τα χρησιμοποιήσετε.
4. Τοποθετήστε το προϊόν σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και μακριά από πηγές θερμότητας.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο και απενεργοποιημένο πριν το καθαρίσετε.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κατά τη χρήση, το γυάλινο καπάκι και η κεραμική κατσαρόλα θα φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Να χειρίζεστε πάντα με προσοχή και να χρησιμοποιείτε γάντια.

1. Τοποθετήστε την κεραμική κατσαρόλα μέσα στη βάση της ηλεκτρικής γάστρας

Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική κατσαρόλα έχει τοποθετηθεί σωστά πριν συνεχίσετε.

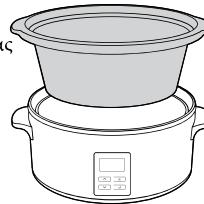


Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στην κεραμική κατσαρόλα. Ποτέ μην βάζετε τρόφιμα ή υγρά μέσα στη γάστρα, χρησιμοποιείτε πάντα την κεραμική κατσαρόλα.

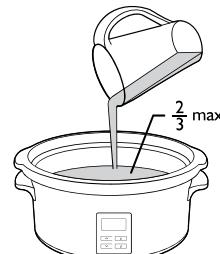


Σημείωση: προτείνεται να γεμίσετε τα 2/3 στο κατσαρολάκι, μην το παραγεμίσετε.

3. Τοποθετήστε το γυάλινο καπάκι στο κεραμικό δοχείο για να το κλείσετε.

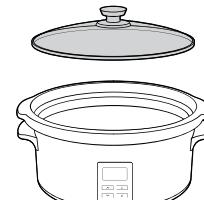

Συνδέστε το προϊόν σε τροφοδοτικό και ορίστε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος. Η ένδειξη ισχύος θα ανάψει και η κουζίνα θα αρχίσει να λειτουργεί.

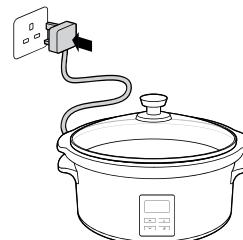

Σημείωση: η γάστρα λειτουργεί δημιουργώντας θερμότητα και διατηρώντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία. Μην αφαιρείτε το γυάλινο καπάκι μέχρι, τουλάχιστον, στο μισό της διαδικασίας μαγειρέματος για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Το γυάλινο καπάκι επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας μαγειρέματος χωρίς διακοπή.


5. Αφήστε το μαγειρεμένο φαγητό να κάτσει στη συσκευή στη ρύθμιση LOW για να διατηρηθεί ζεστό μέχρι να σερβιριστεί.
6. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό.



8. Χρησιμοποιώντας γάντια, αφαιρέστε το γυάλινο καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι ο ατμός μέσα στο προϊόν δεν κατευθύνεται σε κανένα μέρος του σώματος για να αποφύγετε εγκαύματα.



9. Ανασηκώστε προσεκτικά το κεραμικό δοχείο μαγειρέματος από το σώμα της κουζίνας. Τοποθετήστε την κεραμική κατσαρόλα σε ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το δοχείο μαγειρέματος απενθείας σε ευαίσθητες ή στιλβωμένες επιφάνειες, επειδή η βάση του δοχείου είναι χωρίς τζάμι και μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές ή άλλα σημάδια.

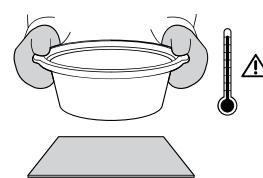

ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Εκεί η κουζίνα διαθέτει 2 ρυθμίσεις ισχύος:

Χαμηλή(LOW): σας επιτρέπει να σιγοβράζετε το φαγητό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσει το φαγητό ζεστό ενώ περιμένει να σερβίρει το γεύμα.

Υψηλή(HIGH): χρησιμοποιείται για ψήσιμο, μαγείρεμα αποξηραμένα φασόλια ή δσπρια. Μαγειρεύει το φαγητό στο μισό χρόνο της χαμηλής θερμοκρασίας. Όταν αντή η ρύθμιση ισχύος χρησιμοποιείται για βραστό νερό, η διαδικασία μαγειρέματος μπορεί να απαιτεί επιπλέον υγρό, ανάλογα με τη συνταγή και τον χρόνο που μαγειρεύεται. Είναι σημαντικό να ελέγχετε περιστασιακά τη διαδικασία μαγειρέματος κατά το μαγείρεμα με υψηλή ισχύ. Ο χρόνος μαγειρέματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 8 ωρών.

Διατηρήστε τη ζεστή λειτουργία: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διατήρηση του μαγειρεμένου φαγητού στην ιδανική θερμοκρασία μέχρι να σερβιριστεί. Μην προσπαθήστε να μαγειρέψετε φαγητό σε αυτήν τη λειτουργία.

Σημειώσεις:

- Δεν συνιστάται η λειτουργία του προϊόντος σε θερμή λειτουργία για περισσότερο από 4 ώρες. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της γάστρας πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Εάν το μαγειρεμένο φαγητό δεν πρόκειται να σερβιριστεί αμέσως, επιλέξτε χειροκίνητα τη λειτουργία διατηρήστε το ζεστό.
Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και η οθόνη θα αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί ξανά. Εάν έχει απενεργοποιηθεί για μερικές ώρες, το φαγητό μπορεί να μην είναι σε καλές συνθήκες και προτείνεται να μην το φάτε.

Η γάστρα μπορεί να προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινήσει το μαγείρεμα την επιθυμητή ώρα, επιτρέποντάς σας να φτιάξετε φρέσκο φαγητό όταν απαιτείται.

1. Πατήστε το  κουμπί όσες φορές απαιτείται για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ μαγειρέματος (υψηλή ή μεσαίου) ή τη λειτουργία διατήρησης της θερμότητας (ζεστό)

2. Χρησιμοποιήστε   κουμπιά για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος σε διαστήματα 30 λεπτών, έως και 20 ώρες το πολύ.

3. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος σε αυτό το σημείο, πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

4. Εάν επιθυμείτε να προγραμματίστε τη διαδικασία μαγειρέματος για να ξεκινήσει το μαγείρεμα σε μια συγκεκριμένη ώρα,

- πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  έως ότου εμφανιστεί το DELAY στην οθόνη.
5. Χρησιμοποιήστε τα  και  για να επιλέξετε τις ώρες μέχρι την έναρξη της διαδικασίας μαγειρέματος.
6. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σύσταση: Ηλάντα να αποσυνδέετε τη γάστρα πριν την καθαρίσετε. Μην βυθίζετε ποτέ το σώμα της κατσαρόλας, καλώδιο ή βύσμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά υλικά.

ΠΙΡΙΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Βεβαιωθείτε ότι η γάστρα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
Αφήστε όλα τα μέρη της κουζίνας να κρυώσουν εντελώς. Για να αποφύγετε ζημιά στο γάλινο καπάκι και την κεραμική κατσαρόλα, αποφύγετε σοβαρές αλλαγές θερμοκρασίας, άμεση θερμότητα ή ξαφνική ψύξη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ Μαγειρέματος και του καπακιού

- Αφαιρέστε την κεραμική κατσαρόλα και το γάλινο καπάκι. Πλύνετε την κεραμική κατσαρόλα και το γυάλινο καπάκι σε ζεστό, σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες και υπολείμματα τροφίμων από την κεραμική κατσαρόλα, γεμίστε τα 2/3 γεμάτο ζεστό σαπουνόνερο και αφήστε το να μουλιάσει. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ

Το εσωτερικό και το εξωτερικό του σώματος της κουζίνας μπορούν να σκουπιστούν με ένα μαλακό, υγρό

πανί.

ΜΕΡΟΣ	Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ
Καπάκι	Ναι	Όχι
Εσωτερικό κατσαρόλακι	Ναι	Ναι (όχι ταψάκι)

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Chup-Chup Matic

Αναφορά προϊόντος: 02031

260 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία