

cecotec

CEC-02395



Καταψύκτης Μπαούλο Dual Function Cecotec Bolero
CoolMarket Chest

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε ένα μέρος ασφαλές για μελλοντικές έρευνες ή νέους χρήστες.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πλήρως πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη σας, να περιέχει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσει να έχετε την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες είναι ενημερωθεί για τις προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό εγχειρίδιο.

- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή ανθρακούχα ποτά στο καταψύκτη. Το παγωτό μπορεί να προκαλέσει «εγκαύματα από κρουπαγήματα.» Αυτό μπορεί να συμβεί αν τα φάτε αφού τα αφαιρέσετε από την κατάψυξη.
- Μην αφαιρείτε αντικείμενα από την κατάψυξη με βρεγμένα χέρια/υγρό, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή «καίγεται ο καταψύκτης».
- Δεν πρέπει να βάζετε μπουκάλια ή κουτάκια στην κατάψυξη, όπως αυτά μπορούν να σκάσουν όταν παγώσει το περιεχόμενό τους.
- Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα αποφύγετε έναν κίνδυνο.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες μειωμένη, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν είναι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε τους κινδύνους ότι αυτό συνεπάγεται. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για ενσωματωμένη.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως αερολύματα ή εύφλεκτα προωθητικά μέσα στη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στο κέλυφος κατάψυξης και στην εσωτερική δομή χωρίς εμπόδια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές ή άλλες συσκευές συσκευές για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης που δεν έχουν συσταθεί από την Cecotec.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο θήκη για αποθήκευση τροφίμων εκτός εάν συνιστώνται από την Cecotec.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ψυκτικές συσκευές - ιδιαίτερα αυτές ψυγειοκαταψύκτες τύπου I - ενδέχεται να μην λειτουργούν με συνέπεια (απόψυξη του περιεχομένου ή ότι η θερμοκρασία γίνεται πολύ ζεστή στο θάλαμος κατάψυξης) εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας για το οποίο η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

χρόνος.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η πόρτα της συσκευής έχει α κλειδαριά και κλειδί, κρατήστε τα κλειδιά μακριά από παιδιά και η ψυκτική συσκευή, για να αποτρέψετε τα παιδιά να κολλήσουν κλειδωμένο μέσα.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας και τα μονωτικά υλικά πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην τοποθετείτε πολύπριζα ή τροφοδοτικά πολλαπλές στο πίσω μέρος της συσκευής.
 - Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε το παρακάτω οδηγίες:
 - Αφήστε την πόρτα του καταψύκτη ανοιχτή για πολύ χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσουν τη θερμοκρασία εσωτερική αύξηση.
 - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που εισέρχονται σε επαφή με τρόφιμα και με συστήματα προσβάσιμες αποχετεύσεις.
 - Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε δοχεία στην κατάψυξη, για να μην είναι μέσα επαφή ή στάξιμο σε άλλο φαγητό.
 - Οι θήκες για κατεψυγμένα τρόφιμα του δύο αστέρια είναι κατάλληλα για την αποθήκευση τροφίμων προκαταψυγμένα τρόφιμα, αποθηκεύστε ή φτιάξτε παγωτό και φτιάξτε παγάκια.
 - Τα διαμερίσματα με ένα, δύο και τρία αστέρια δεν είναι κατάλληλο για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
 - Εάν ο καταψύκτης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή πρόκειται να είναι άδειος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σβήστε το, αφήστε το να κρυώσει ξεπαγώστε το, καθαρίστε το, στεγνώστε το και αφήστε την πόρτα ανοιχτή αποτρέψτε την εμφάνιση μούχλας στο εσωτερικό του.
- FREON ΔΩΡΕΑΝ**
- Αυτός ο καταψύκτης χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο χωρίς φρέον (R600a) και αφρώδες μονωτικό υλικό (κυκλοπεντάνιο), σεβαστή με το περιβάλλον, να μην προκαλούν βλάβες στο στρώμα του όζοντος και με πολύ μικρή επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Χωρίς Ωστόσο, το R600a είναι εύφλεκτο και δεν πρέπει να παρουσιάζει διαρροή κατά την κανονική χρήση. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού λόγω βλάβης στο κύκλωμα ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι κρατήστε τη συσκευή μακριά από φλόγες και ανοίξτε τα παράθυρα για αερισμό το συντομότερο δυνατό.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εύφλεκτο υλικό.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτός ο καταψύκτης παρουσιάζει μια συσκευασία σχεδιασμένη να τον προστατεύει κατά τη μεταφορά.

Αποσυσκευάστε τον καταψύκτη από το κουτί του και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το

αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για την αποφυγή ζημιών τον καταψύκτη αν χρειαστεί να το μεταφέρετε στο μέλλον. Αν θέλετε να απαλλαγείτε από τη συσκευασία

πρωτότυπο, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα αντικείμενα σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Να Εάν κάποια λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία.

Επίσημη τεχνική υπηρεσία Cecotec.

Έλεγχος πριν από την πτήση

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον καταψύκτη, ελέγξτε ότι:

- Το εσωτερικό είναι στεγνό και υπάρχει αρκετός χώρος για να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας το πίσω μέρος.

- Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη ακολουθώντας τις συστάσεις στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».

- Συνδέστε το φως σε πρίζα. το κόκκινο φως στην κατάψυξη θα ανάψει. ο θα ανάψει το πράσινο φως και ο συμπιεστής θα αρχίσει να λειτουργεί.

- Θα ακούσετε έναν θόρυβο που υποδεικνύει ότι ο συμπιεστής έχει αρχίσει να λειτουργεί.

Το υγρό και το

αέρια μέσα στο σύστημα ψύξης μπορούν επίσης να προκαλέσουν θόρυβο, είτε

Ο συμπιεστής λειτουργεί διαφορετικά, υποδεικνύοντας κανονική λειτουργία.

- Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη και ελέγξτε

ότι ο καταψύκτης έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισέλθετε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα

- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα στη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. περιμένε για

φτάσει στη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης. Συνιστάται να ελέγξετε το

θερμοκρασία με κατάλληλο θερμόμετρο.

Προειδοποίηση:

- Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, μην ανοίγετε την πόρτα. τα κατεψυγμένα τρόφιμα όχι θα πρέπει να επηρεαστεί εάν η βλάβη διαρκεί λιγότερο από 20 ώρες. Εάν η αστοχία διαρκεί περισσότερο από 20

ώρες, ελέγξτε το φαγητό και φάτε το αμέσως ή μαγειρέψτε το και επαναχρησιμοποιήστε το. παγώστε τα.

- Εάν διαπιστώσετε ότι η πόρτα του καταψύκτη είναι δύσκολο να ανοίξει αμέσως αφού την κλείσετε,

αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό οφείλεται στη διαφορά πίεσης, η οποία θα εξισώσει και θα επιτρέψει στη βαλβίδα να ανοίξει.

πόρτα κανονικά μετά από λίγα λεπτά.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οδηγίες Εγκατάστασης. Εικ.2

- Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουζίνες, καλοριφέρ ή απευθείας ηλιακό φως, καθώς αυτό θα κάνει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Εάν το εγκαταστήσετε δίπλα στο α

πηγή θερμότητας ή ψύξης, κρατήστε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις:

- Απόσταση με κουζίνες: 100 mm (4")

- Απόσταση με καλοριφέρ: 300 mm (12")

- Απόσταση με ψυγεία: 100 mm (4")

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή για να εξασφαλίσετε ότι είναι ελεύθερος

κυκλοφορία του αέρα. Η ιδανική απόσταση είναι ένας χώρος τουλάχιστον 100 mm γύρω από το

καταψύκτη και πρέπει να φροντίσετε να αφήσετε κενά όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε λεία επιφάνεια.

- Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρό μέρος για να αποτρέψετε την εμφάνιση μεταλλικών εξαρτημάτων

οξειδώνω. Μην ψεκάζετε νερό στην κατάψυξη, αυτό θα αποδυναμώσει τη μόνωση και θα προκαλέσει διαρροές αέρα.

ενέργεια.

- Ανατρέξτε στην ενότητα "Πριν από τη χρήση" για να προετοιμάσετε τη συσκευή σας.

- Εάν ο καταψύκτης εγκατασταθεί σε μη θερμαινόμενους χώρους, γκαράζ κ.λπ., όταν κάνει κρύο μπορεί να είναι

μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση στις εξωτερικές επιφάνειες. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν είναι λάθος.

Αφαιρέστε τη συμπύκνωση με ένα στεγνό πανί.

οδηγίες μεταφοράς

- Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται μόνο σε όρθια θέση. Η παρεχόμενη συσκευασία πρέπει να είναι άθικτο κατά τη μεταφορά.

- Εάν μεταφέρετε το προϊόν σε οριζόντια θέση, πρέπει να τοποθετείται μόνο στο πλάι αριστερά (λαμβάνοντας το μπροστινό μέρος της πόρτας ως αναφορά) και δεν πρέπει να λειτουργεί

για τουλάχιστον 4 ώρες ώστε το σύστημα να προσαρμοστεί μετά την τοποθέτηση της συσκευής

πλάτη όρθια.

- Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, την υγρασία και άλλα φαινόμενα ατμοσφαιρικός.

Σπουδαίος

- Κατά τον καθαρισμό/μεταφορά της συσκευής, προσέξτε να μην αγγίξετε τα μεταλλικά καλώδια του συμπυκνωτή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς αυτό θα μπορούσε να τραυματίσει τα δάχτυλα και τα χέρια σας.

χέρια ή ζημιά στο προϊόν.

- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση πάνω από άλλη συσκευή. μην προσπαθήσετε να καθίσετε

ή σταθείτε πάνω από τη συσκευή σας, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για αυτό. Μπορεί να τραυματιστείτε ή να καταστρέψετε τη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πιάνει κάτω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια και

μετά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση της συσκευής, για να αποτρέψετε τη δημιουργία του καλωδίου ρεύματος κατανάλωση ρεύματος και αυτή

Μεγάλη ωφέλιμη ζωή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας ή ανωμαλίας, επικοινωνήστε με το προσωπικό της
μετά την πώληση Οι λαμπτήρες LED μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από προσωπικό
μετά την πώληση.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη ρυθμίζεται με έναν επιλογέα ρύθμισης θερμοκρασίας.

Θερμοστάτης (Εικ. 3).

- Τα επίπεδα του επιλογέα δεν αναφέρονται στην ακριβή θερμοκρασία, αλλά υποδεικνύουν ΕΠΟΜΕΝΟ:

- 1 (λειτουργία ψυγείου): θερμοκρασία 5 °C.
- 2-4 (λειτουργία κατάψυξης): θερμοκρασία μεταξύ -12 °C και -18 °C.
- 4-7 (λειτουργία κατάψυξης): θερμοκρασία μεταξύ -18 °C και -24 °C.
- 7 (επιλογή γρήγορης κατάψυξης): θερμοκρασία κάτω από -24 °C.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με την κατάσταση χρήσης.

Προειδοποίηση

Η πραγματική θερμοκρασία του θαλάμου έχει περιθώριο σφάλματος ± 3 °C σε σχέση με το ρυθμισμένη θερμοκρασία, που είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την κανονική χρήση του προϊόντος.

Γρήγορη κατάψυξη (κάτω από -24°C)

Εάν επιλέξετε την επιλογή γρήγορης κατάψυξης, πρέπει να διατηρήσετε τον καταψύκτη σε λειτουργία Νσυνεχής, το φαγητό θα κρυώσει γρήγορα.

φαγητό, καθαρίστε το και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη.

- Ελέγχετε τακτικά τις φλάντζες της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές και χωρίς σωματίδια τροφής.

Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό για να πλύνετε τον συμπιεστή, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί μετά τον καθαρισμό

για την πρόληψη της οξειδωσης.

αφαιρώ

- Ξεπαγώνετε την κατάψυξη δύο φορές το χρόνο ή όταν μια στρώση παγετός περίπου 7 mm (1/4").

- Για να διασφαλίσετε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα βρίσκονται στη χαμηλότερη θερμοκρασία

είναι δυνατό, 6 ώρες πριν την απόψυξη, ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοστάτη στο επίπεδο 7 (επιλογή γρήγορης κατάψυξης). Τυλίξτε όλα τα τρόφιμα σε πολλές στρώσεις λαδόκολλας, εφημερίδα και αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος.

- Τραβήξτε έξω το σωλήνα νερού και βάλτε τον σε ένα δοχείο με νερό.

- Βγάλτε το καλάθι από την κατάψυξη. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.

- Αφού ολοκληρωθεί η απόψυξη, αφαιρέστε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο κάτω μέρος από την κατάψυξη, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Αφαίρεση του νερού» και στεγνώστε το μέσα. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιλογή γρήγορης κατάψυξης για 3 ώρες.

Απόσυρση από το νερό. Εικ.4.

- Στο κάτω μέρος του εξωτερικού χώρου της κατάψυξης υπάρχει έξοδος αποστράγγισης.

Όταν

ξεπαγώστε την κατάψυξη, αφαιρέστε το λαστιχένιο κάλυμμα και μετά το νερό από ξεπαγώστε και θα εκκενωθεί μέσω του σωλήνα αποστράγγισης.

- Τραβήξτε έξω το σωλήνα νερού περίπου 20-25 mm μέχρι να δείτε την τρύπα του νερού.

- Περιστρέψτε τη γραμμή νερού μέχρι το βέλος να δείχνει προς τα κάτω.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν απελευθερώνει άλλο νερό πριν επανατοποθετήσετε το σωλήνα αποστράγγισης.

νερό στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι το βέλος δείχνει προς τα πάνω.

Σημείωση

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια ή πιρούνια, για να αφαιρέσετε τον παγετό.

- Είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται σταγόνες νερού ή παγετού στην πόρτα του καταψύκτη και στο

στεγανοποιησεις θυρών σε υγρό κλίμα, το οποίο δεν επηρεάζει την κανονική χρήση. Επειτα, Σκουπίστε το έγκαιρα με ένα στεγνό πανί.

συστάσεις

- Κλείστε προσεκτικά την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως κλειστή μετά τη χρήση, διαφορετικά ο καταψύκτης θα καταναλώσει περισσότερη ενέργεια και θα σχηματιστεί περισσότερος πάγος

- Ελέγχετε τα περιεχόμενα του καταψύκτη σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζετε την ακεραιότητα του φαγητού.

- Ετοιμάστε φρέσκα τρόφιμα για κατάψυξη σε μικρές μερίδες για να εξασφαλίσετε

Προειδοποίηση

Επιλέξτε ένα άλλο επίπεδο όταν τελειώσετε με την επιλογή γρήγορης κατάψυξης. μην κρατάς

επιλέξατε αυτή την επιλογή περισσότερο από όσο χρειάζεται.

λειτουργία ψυγείου

- Όταν αλλάζετε τη λειτουργία του ψυγείου σε άλλη, πρέπει να βγάλετε τα τρόφιμα για να το αποτρέψετε

χαλάει όταν παγώσει.

- Εάν μεταβείτε από τη λειτουργία κατάψυξης σε λειτουργία ψυγείου, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοστάτη στη λειτουργία ψυγείου.

2. Αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα από τον θάλαμο κατάψυξης και κρατήστε τα κενά

για μία ώρα.

3. Εισαγάγετε τα τρόφιμα που θέλετε.

αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

- Τα προκαταψυγμένα τρόφιμα του εμπορίου θα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

- Για να διατηρήσετε την ποιότητα των κατεψυγμένων τροφίμων, πρέπει να θυμάστε τα εξής:

1. Τοποθετήστε τις συσκευασίες στην κατάψυξη το συντομότερο δυνατό μετά την αγορά.

2. Μην υπερβαίνετε τις ημερομηνίες λήξης ή τις καλύτερες προηγούμενες ημερομηνίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Καταψύξτε φρέσκα τρόφιμα

- Τοποθετήστε φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα

φροντίστε να καταψύξετε γρήγορα και μακριά από ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, εάν είναι δυνατόν.

- Μην υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη χωρητικότητα. Μην καταψύχετε πολύ μεγάλη ποσότητα στο

Ιδια στιγμή.

- Η ποιότητα των τροφίμων διατηρείται καλύτερα όταν καταψύχεται στο κέντρο του τον εαυτό σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

- Μην ανακατεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα

κόψιμο ή ζημιά

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, προσέξτε να μην καταστρέψετε το δάπεδο, τους σωλήνες, τα καλύμματα

των τοίχων κλπ. Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την πόρτα ή τη λαβή.

αντικατάσταση λαμπτήρα

Ο καταψύκτης χρησιμοποιεί ένα φως LED που χαρακτηρίζεται από το χαμηλό του lada με φρέσκο φαγητό.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά λειαντικά εργαλεία, σαπούνι, καθαριστικά οικιακό, απορρυπαντικό και βερνίκι κεριού για καθαρισμό.

- Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό για να καθαρίσετε τον θάλαμο κατάψυξης και στεγνώστε τον με ένα πανί.

- Μόλις το εσωτερικό της κατάψυξης έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

ένα υγρό πανί με διάλυμα από ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε ένα λίτρο νερό για να καθαρίσετε το εσωτερικό και να το στεγνώσετε.

- Πρέπει να αφαιρείτε τακτικά τη συσσωρευμένη απόθεση πάγου με μια πλαστική ξύστρα.

Μια μεγάλη συσσώρευση πάγου θα έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση του καταψύκτη.

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τον, αφαιρέστε τον

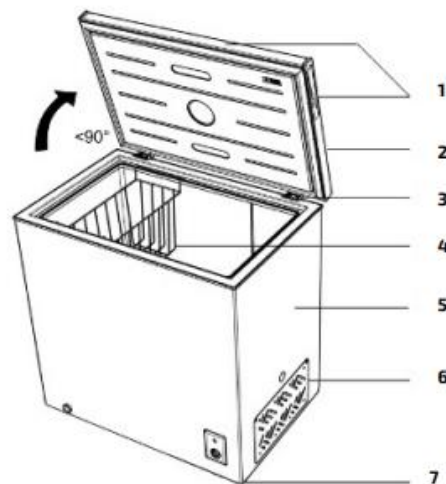


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 1

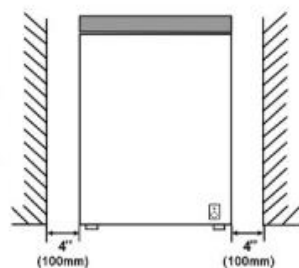


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 2



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 3

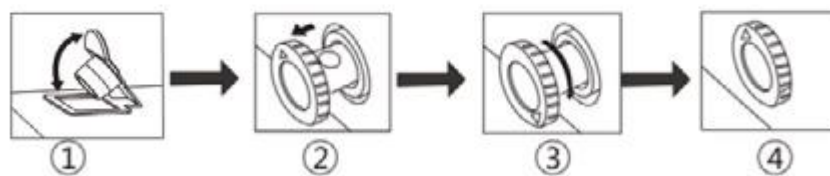


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 4