

cecotec

CEC-03191



Ηλεκτρική Ψηστιέρα - Γκριλιέρα 2600 W Tasty & Grill
3000 BlackWater MixGrill

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Κουμπί θερμοκρασίας
2. Μετασχηματιστής ρεύματος
3. Ταψί
4. Λαβές
- 5 πόδια
6. Δίσκος στάλαξης λίπους
7. Ενδεικτική λυχνία

Εικ. 2

1. Ελάχιστη θερμοκρασία (OFF)
2. Μέγιστη θερμοκρασία

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει συσκευασία ασφαλείας για την προστασία του κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και κρατήστε την αρχική συσκευασία και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσει στην αποφυγή οποιουδήποτε ζημιά εάν το προϊόν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα είναι παρόντα και σε καλή κατάσταση. Αν λείπουν κάποια ή όχι στην καλύτερη κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα μέρη του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με τα συστατικά με α σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Στεγνώστε το με ένα πανί ή χαρτί. Για βέλτιστα αποτελέσματα, καλύψτε και τις δύο πλάκες με λίγο λάδι.

Σημείωση

Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σάντουιτς για πρώτη φορά χρόνο, που προκαλείται από τα υπολείμματα από τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημείωση

Μην αφαιρείτε ή χτυπάτε το κουμπί θερμοκρασίας σε σκληρές επιφάνειες, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και επηρεάζουν τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Σταματήστε να το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση ζημιάς στο κουμπί θερμοκρασίας ή υπερθέρμανσης.

- Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί θερμοκρασίας είναι στη θέση απενεργοποίησης και συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα.
 - Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με το κουμπί θερμοκρασίας, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει ενώ το ταψί θερμαίνεται, θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να επιτευχθεί η βέλτιστη θερμοκρασία.
 - Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, η συσκευή έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και είναι έτοιμο για μαγείρεμα.
 - Κατά τη λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και θα σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο θερμοστάτης είναι εργάζονται για να φτάσουν στην επιθυμητή θερμοκρασία ή ότι η θερμοκρασία έχει επιτευχθεί και, επομένως, ο θερμοστάτης σταματά να λειτουργεί.
 - Ο χρόνος μαγειρέματος θα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του φαγητού που θα μαγειρέψετε.
 - Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φαγητό με μια ξύλινη ή σιλικόνη σπαθί.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, κλείστε την και αφήστε τη να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Σημείωση**
Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ο δίσκος στάλαξης λίπους δεν είναι εγκατεστημένο στη θέση του.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε το ταψί με ζεστό νερό, σαπούνι και ένα σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί.
- Ξεπλύνετε καλά.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Μην εισχωρείτε στο κουμπί θερμοκρασίας ή στο καλώδιο ρεύματος στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φιλ ή το κουμπί θερμοκρασίας σε υγρά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να μουλιάσει όλη τη νύχτα.
- Τόσο το ταψί όσο και ο δίσκος λίπους πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Tasty&Grill 3000 BlackWater MixGrill

Αναφορά: 03191

2200-2600 W, 220-240 V~, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

Προϊόν: Tasty&Grill 3000 RockWater MixGrill

Αναφορά: 03192

2200-2600 W, 220-240 V~, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απόβλητα.

Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας θυμίζει τη δική σας υποχρέωση σωστής απόρριψης της συσκευής.

Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από το συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

- Εάν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

- Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης. Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση

σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη.

Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728

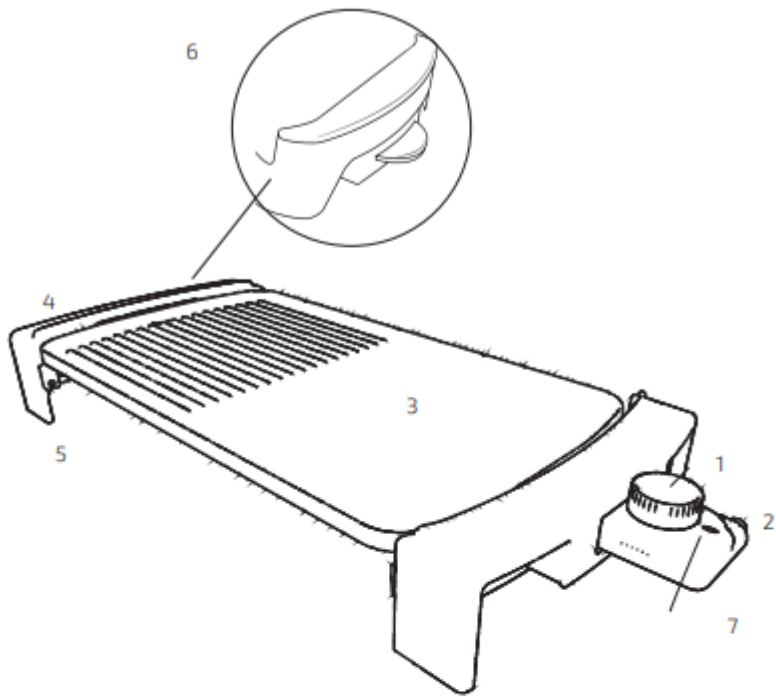


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 1

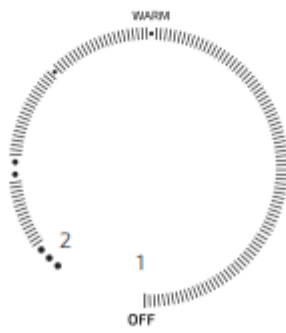


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 2