


ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

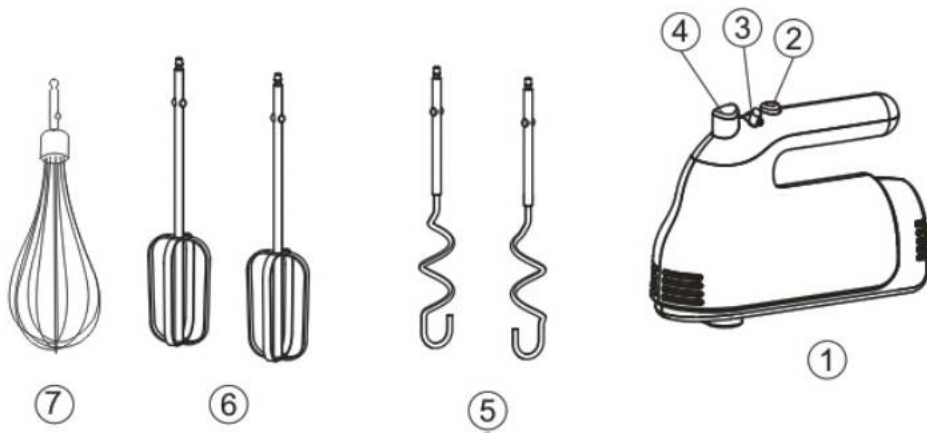

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες.
 3. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με συστατικά πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- ### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Εισαγάγετε το επιθυμητό αξεσουάρ στο κύριο σώμα του μπλέντερ. (1)
2. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του και στερεωμένο με ασφάλεια. (2-3)

Σημείωση: Τα αξεσουάρ μπορούν να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν μόνο όταν ο επιλογέας ταχύτητας είναι 0.



Εικ.1



Εικ.2



Εικ.3

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

1. Τοποθετήστε τα συστατικά μέσα σε ένα δοχείο ή μπολ ανάμειξης.
2. Συνδέστε το μπλέντερ σε τροφοδοτικό.
3. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα σύροντας τον επιλογέα ταχύτητας αριστερά και δεξιά. Η πρώτη ρύθμιση προς τα αριστερά είναι η θέση "0" και η ταχύτητα αυξάνεται καθώς μετακινείται προς τα δεξιά.
 - α. Αυξήστε την ταχύτητα καθώς το μείγμα πυκνώνει.
 - β. Αυξήστε την ταχύτητα εάν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται.
4. Πατήστε το κουμπί turbo για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τη μέγιστη ταχύτητα. Το μοτέρ θα λειτουργεί όσο το κουμπί διατηρείται στη θέση του.
5. Όταν το μείγμα φτάσει στην επιθυμητή υφή και συνέπεια, ρυθμίστε ξανά τον επιλογέα ταχύτητας στο "0" και ανασηκώστε προσεκτικά το μπλέντερ.
6. Για να αφαιρέσετε τα εργαλεία, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ταχύτητας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης "0" και αποσυνδέστε το μίξερ. Κρατήστε πατημένο από τους άξονες εργαλείων και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης αξεσουάρ.

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Αυτή είναι μια καλή ταχύτητα εκκίνησης για χύμα και ξηρά τρόφιμα όπως αλεύρι, βούτυρο ή πατάτες.
2	Καλύτερη ταχύτητα για υγρά συστατικά.
3	Ιδανικό για ζύμες και μίγματα κέικ ή ψωμιού.
4	Ιδανικό για κρέμα γάλακτος βουτύρου και ζάχαρης, χτυπώντας άψητα γλυκά, επιδόρπια κ.λπ.
5	Κατάλληλο για χτύπημα αυγών, παγωμένα παγωτά, πατάτες ανάμειξης, κρέμα γάλακτος κ.λπ.
TURBO	Ίδιο με την ταχύτητα 5.

Σημείωση: Εάν το προϊόν σταματήσει κατά τη λειτουργία, γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας μέχρι αριστερά στη θέση "0", περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ρυθμίστε ξανά την επιθυμητή ταχύτητα. Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιείτε πάντα, αποσυνδέετε τη συσκευή και αφαιρέστε το εξάρτημα που χρησιμοποιείται πριν από τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του σώματος και μετά στεγνώστε καλά.
- Μην βυθίζετε το κύριο σώμα ή το καλώδιο και μην συνδέετε νερό ή άλλα υγρά.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Χρησιμοποιήστε νερό και σαπούνι για να καθαρίσετε τα χτυπητήρια και τα άγκιστρα. Το σύρμα μπορεί να καθαριστεί με νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων. Όταν καθαρίζετε αυτό το εξάρτημα στο πλυντήριο πιάτων, φροντίστε να το τοποθετήσετε στον επάνω δίσκο.

Σημείωση: Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε πρόγραμμα πλυντηρίου πιάτων χαμηλής

θερμοκρασίας, μέγιστο 50 °C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυνώσει εντελώς και ότι είναι καθαρή πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: PowerTwist 500

Αναφορά προϊόντος: 04120

220 -240 V ~ 50/60 Hz, 500 W

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία