


Eik. 1

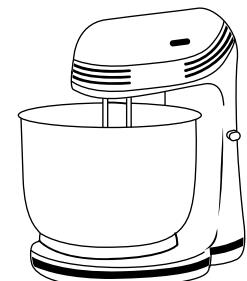

Eik. 2



Eik.3

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ.1

1. Σώμα
2. Κουμπί υποστήριξης
3. Υποστήριξη
4. Κουμπί απελευθέρωσης ράβδων
5. Επιλογέας ταχύτητας
6. Τρύπες ράβδου
7. Μίζη ράβδων
8. Ζυμωτήρια
9. Μπολ
10. Περιστρεφόμενη βάση
11. Κουμπί ολισθησης

Εικ.2

Εικ.. 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί στήριξης κλίσης (2) και σηκώστε το στήριγμα κλίσης (3) (Εικ. A).

Για τοποθέτηση του μπολ (9) στη βάση περιστροφής (10), συνεχίστε να πιέζετε τη βάση περιστροφής και γυρίστε το μπολ στην επιθυμητή κατεύθυνση.

Τοποθετήστε τις ράβδους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στις οπές στήριξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ράβδοι που έχουν δακτύλιο στον άξονα πρέπει να τοποθετηθούν στην οπή με μεγαλύτερη διάμετρο του μπλέντερ, που ορίζεται με το γράμμα "R". Εάν όχι, υπάρχει κίνδυνος να χυθεί η ζύμη.

Τοποθετήστε τις ράβδους στις αντίστοιχες τρύπες, πιέζοντάς τις και γυρίζοντάς τις μέχρι να ταιριάζουν τέλεια. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ράβδους από κοινού. Ποτέ μην τοποθετείτε μια ράβδο κάθε είδους.

Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί στήριξης κλίσης (2) και σηκώστε το στήριγμα κλίσης (3) (Εικ. 2).

Επιλέξτε την ταχύτητα με τον επιλογέα ταχύτητας (5).

Προτείνουμε να ξεκινήσετε τη συσκευή με τη χαμηλότερη ταχύτητα (θέση 1) και στη συνέχεια να αυξήσετε σταδιακά την ταχύτητα μέχρι να φτάσετε στην υψηλότερη ταχύτητα (θέση 6). Ωστόσο, ανάλογα με τη συνοχή του φαγητού, μπορείτε να ρυθμίσετε την υψηλότερη ταχύτητα από την αρχή.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ολισθησης του μπολ (11) για να μετακινήσετε ή να κρατήσετε το μπολ ακίνητο. Πατήστε και σύρετε προς τα αριστερά για να ενεργοποιήσετε τη διαφάνεια του μπολ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ομοιογενές μείγμα (Εικ. 3).

Μόλις ολοκληρωθεί η χρήση της συσκευής, ρυθμίστε τον επιλογέα ταχύτητας (5) στη θέση "0" και αποσυνδέστε τον από το δίκτυο.

Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί στήριξης κλίσης (2) και σηκώστε το.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ράβδου (4) για να απελευθερώσετε τις ράβδους.

Κρατήστε τη βάση περιστροφής ακίνητη και γυρίστε το μπολ στην επιθυμητή κατεύθυνση για την αφαίρεση του μπολ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο. Τα αξεσουάρ μπορούν να καθαρίστονται με σαπούνι και νερό. Προσπαθήστε να καθαρίσετε τη συσκευή μόλις τελειώσετε τη χρήση της, καθώς η ξηρή υφή ορισμένων τροφίμων μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθεί.

Καθαρίστε το σώμα του μπλέντερ με ένα πανί βρεγμένο με νερό.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά προϊόντα, όπως μεταλλικά πλυντήρια, τα οποία ενδέχεται να αλλοιώσουν τις επιφάνειες της συσκευής.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Cecomixer Easy White

Αναφορά προϊόντος: 04128

250 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία