



cectec

COOK CONTROL 10200 ECOPOWER INOX

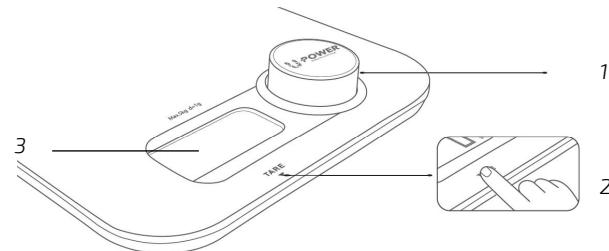



Eik. 1

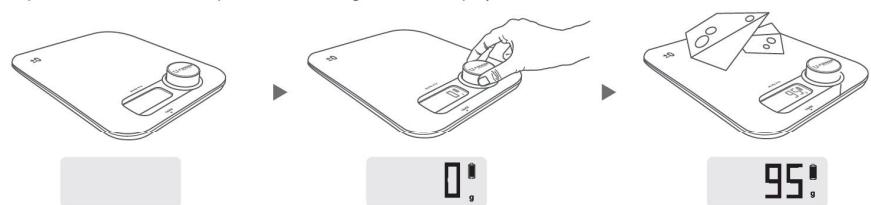

Eik. 2



Eικ. 3



Eικ. 4



Eικ. 5



Eικ. 6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς.

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς. Ελέγχετε πάντα για ζημιές πριν από κάθε χρήση και σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

Η στατική πίεση είναι αποτελεσματική. Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε τη ζυγαριά, μπορεί να καταστρέψει εύκολα.

Αποφύγετε να χτυπήσετε ή να ρίξετε τη ζυγαριά για να αποφύγετε ζημιές.

Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά και μην βάζετε βαριά πράγματα πάνω της.

Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πάντα στεγνή.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρές και ζεστές συνθήκες για να εξασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής της.

Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Μην πηδάτε και μην στέκεστε πάνω στη συσκευή.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Κουμπί τροφοδοσίας
2. Κουμπί λειτουργίας απόβαρου
3. Απεικόνιση

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Ελέγχετε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά και εάν υπάρχει, ειδοποιήστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Περιστρέψτε το κουμπί τροφοδοσίας όχι λιγότερο από 120°, η οθόνη LCD θα εμφανίσει "0".

Τοποθετήστε το φαγητό που θα ζυγιστεί στη ζυγαριά (ή σε ένα μπολ εάν χρειάζεται). Η οθόνη LCD θα εμφανίσει τα αποτελέσματα βάρους.

Εικ. 2.

Μονάδες ζύγισης

Επιλέξτε μεταξύ g, oz, lb:oz ή ml (για υγρά).

Εικ. 3.

Στη λειτουργία βάρους, πατήστε το κουμπί της μονάδας για να επιλέξετε τη μονάδα. Αυτό το κουμπί βρίσκεται στο πίσω μέρος της ζυγαριάς.

Σημείωση: Ρυθμίστε την επιθυμητή μονάδα ζύγισης πριν ξεκινήσετε τη ζύγιση. Η μονάδα δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζύγισης.

Συνάρτηση απόβαρου

Τοποθετήστε το δοχείο στην πλατφόρμα της συσκευής. Η οθόνη LCD θα δειξει το βάρος του δοχείου.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας απόβαρου για να καθαρίσετε το βάρος του δοχείου και να το επαναφέρετε στο 0.

Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στο δοχείο. Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το βάρος του φαγητού. Η οθόνη θα εμφανίσει αρνητικές τιμές όταν το δοχείο και το φαγητό έχουν αφαιρεθεί από τη ζυγαριά. Για να το καθαρίσετε, πατήστε το κουμπί λειτουργίας απόβαρου και στην οθόνη θα εμφανιστεί ξανά το "0". Εικ. 4.

Σφάλματα

Εικ. 5.

Η χνγαριά είναι υπερφορτωμένη. Μην τοποθετείτε πάνω από 5 κιλά στην πλατφόρμα χύγισης.

Εικ. 6.

Χαμηλή μπαταρία. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Περιστρέψτε το κουμπί τροφοδοσίας τουλάχιστον κατά 120°.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά καθαριστικά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Cook Control 10200 EcoPower Inox

Αναφορά προϊόντος: 04143

Χαρακτηριστικά:

Σύστημα αισθητήρα μετρητή καταπόνησης υψηλής ακρίβειας

Χωρητικότητα: 5-8 kg/1 g

Μονάδες: g, oz, lb:oz, νερό-ml, γάλα-ml

Αυτόματος έλεγχος παραγωγής ενέργειας

Τεχνολογία χωρίς μπαταρίες

Αυτόματο κλείσιμο