




Etik.1

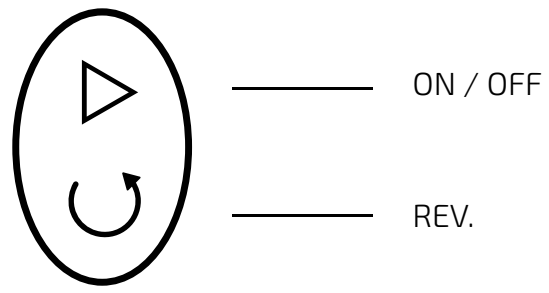

Εικ. 2

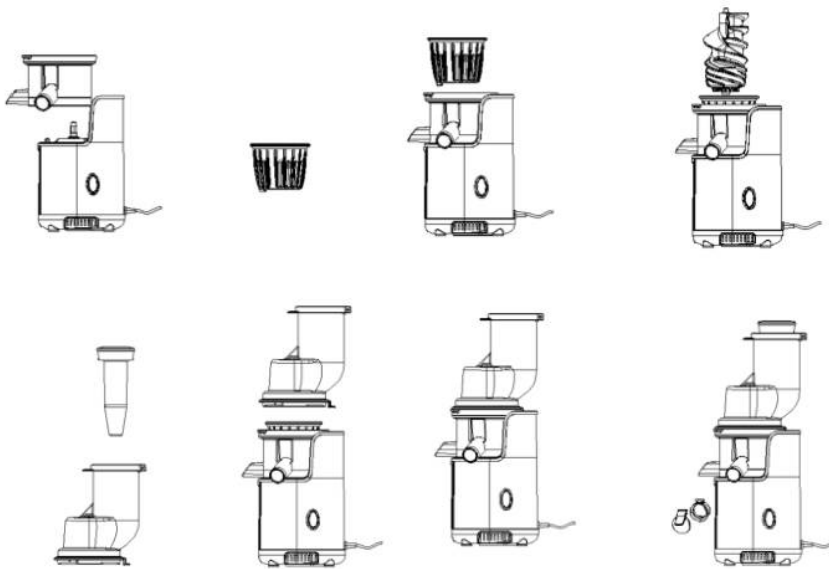

Εικ.3

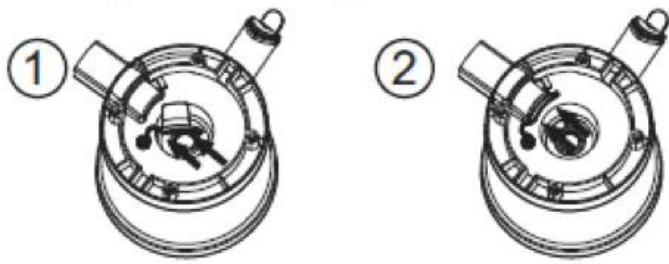

Εικ.4

## **2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ**

**Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.**

**Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ είναι παρόντα και σε καλή κατάσταση.**

**Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με συστατικά πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.**

## **3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

1. Συναρμολογήστε τη δεξαμενή χυμού στο κύριο σώμα.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη δεξαμενή χυμού, κάνοντας το βέλος στο σημείο φίλτρου στο βέλος της δεξαμενής χυμού. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε το βιδωτό μεταφορέα σταθερά μέσα στο φίλτρο.
3. Συναρμολογήστε το ωστήριο στο καπάκι της δοσολογίας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το καπάκι της δοσολογίας πάνω στη δεξαμενή χυμού. Στερεώστε το επάνω κάλυμμα στο σημάδι κλειδώματος για να το κρατήσετε σταθερά στη θέση του.

Εικ. 3

Αφαίρεση της βάσης από καουτσούκ:

Εικ. 4

Σημείωση: Το δοχείο χυμού είναι εφοδιασμένο με ελαστικό πέλμα. Βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό πέλμα είναι συνδεδεμένο στο δοχείο χυμού πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Αφαιρέστε το ελαστικό πέλμα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Λειτουργήστε τη συσκευή με φρέσκα φρούτα στο εσωτερικό, για να έχετε υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό.
2. Ξεπλύνετε και κόψτε τα φρούτα σε μέγεθος που ταιριάζουν στον δοσολογικό σωλήνα.
3. Αφαιρέστε τον πυρήνα και τους σπόρους του φρούτου.
4. Τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στο δοσολογικό σωλήνα και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω χρησιμοποιώντας το ωστήριο.

Εάν η συσκευή σταματήσει να ζυμώνει:

1. Αφήστε το να κρυώσει εάν το χρησιμοποιήσατε για περισσότερο από 15 λεπτά.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί REV για 2-5 δευτερόλεπτα για να σπρώξετε τον καρπό προς τα πάνω και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας και συνεχίστε τον χυμό.

Σημειώσεις:

Μην πιέζετε τα φρούτα στη συσκευή για να αποφύγετε ζημιές στο βιδωτό μεταφορέα και το φίλτρο. Μην χυτείτε δημητριακά ή ζαχαροκάλαμο.

Μην αποχυμώνετε για περισσότερο από 15 λεπτά στη σειρά.

### 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει ένα πλαστικό δοχείο χυμού και φίλτρο, τα οποία καθαρίζονται πολύ εύκολα. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

Γυρίστε το δοσιμετρικό καπάκι στο σημάδι Ξεκλειδώματος και αφαιρέστε το.

Αποσυναρμολογήστε τα μέρη της συσκευής τραβώντας τη δεξαμενή χυμού. Αφαιρέστε και πλύνετε τον κοχλία και το φίλτρο.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

Το καπάκι, το ωστήριο, η βίδα, το φίλτρο, τα βάζα και το δοχείο είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων.