



cecotec


Κεραμικό Αερόθερμο Cecotec Ready Warm 6050 Ceramic Pisa  
CEC-05308





## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Κουμπι στάθμης ισχύος
2. Θερμοστάτης

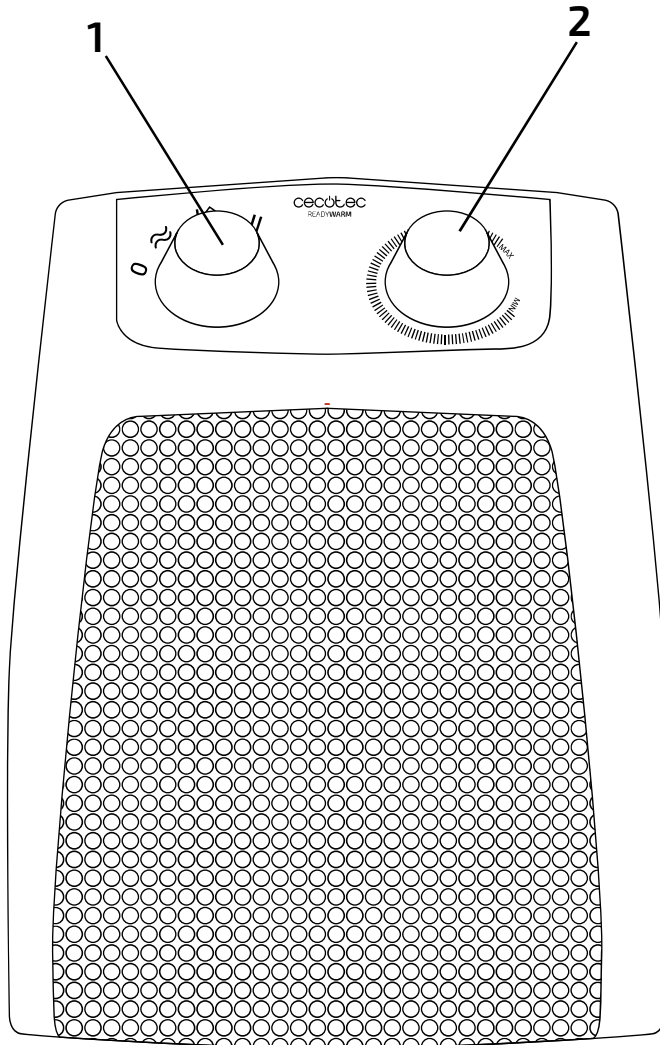



## 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου αέρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 65 cm από τη συσκευή σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή τοίχο σε κάθε πλευρά, μπροστά και πίσω.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τη μεταφέρετε σε νέα θέση. Τραβήξτε από το φις, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην πιάνετε μια συσκευή που έχει πέσει στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως την πρίζα.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί στο νερό και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην λειτουργείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Η επιφάνεια του προϊόντος ενδέχεται να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τη θερμάστρα μόνο από τη λαβή για να την μετακινήσετε.
- Μην εισάγετε και μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται σε οποιαδήποτε είσοδο ή έξοδο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Επιδέξτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

### 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε για οποιαδήποτε ορατή ζημιά, εάν παρατηρηθεί, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή επίσκεψη.
- Τοποθετήστε τη θερμάστρα σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ρυθμίστε το κουμπί στάθμης ισχύος στο 0 και συνδέστε το καλώδιο του προϊόντος σε μια γειωμένη παροχή ρεύματος.

### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

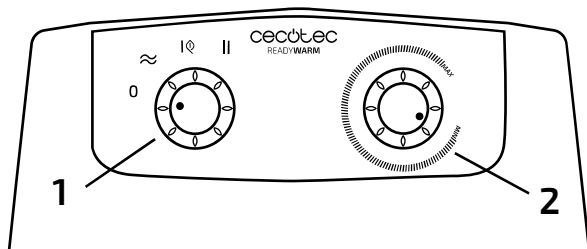

#### ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΣ (1)

- ⓘ Θέρμανση χαμηλής ισχύος (1000 W) : θέρμανση υψηλής
- Ⓜ ισχύος (2000 W).

#### ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (2)

- • MIN: χαμηλότερη θερμοκρασία δωματίου.
- • MAX: υψηλότερη θερμοκρασία δωματίου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμαντήρας θα σβήσει αυτόματα. Για να αυξήσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας δεξιόστροφα.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

1. Γυρίστε τον θερμοστάτη (2) δεξιόστροφα.
2. Ρυθμίστε το κουμπί στάθμης ισχύος στο .
3. Η συσκευή θα λειτουργεί σε λειτουργία ανεμιστήρα, χωρίς θερμότητα.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Γυρίστε το κουμπί στάθμης ισχύος αριστερόστροφα στη θέση «0».

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** η συσκευή περιλαμβάνει ένα σύστημα ασφαλείας που απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν την σηκώνετε από το πάτωμα.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα να απενεργοποιείτε, να αποσυνδέετε και να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.
- Εάν ο θερμαντήρας δεν πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε στεγνό και ασφαλές μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη.