

CONGA

Ηλεκτρικό Σκουπάκι για Στερεά και Υγρά 11.1 V
Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction Hand



cecotec



ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας

Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε το για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή το καλώδιο της ή δεν λειτουργεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.


Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα έτοιμη για χρήση, θα πρέπει να παραμείνει φορτισμένη με τον προσαρμογέα όταν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε ένα από τα εξαρτήματα της συσκευής εάν είναι απαραίτητο:

- Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ για γωνίες για να καθαρίσετε τραπέζια, αυτοκίνητα, στροφές κ.λπ.
Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα για υγρά για να σκουπίσετε όλους τους τύπους υγρών, εκτός από εύφλεκτα και διαβρωτικά.
Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ επίπλων για να καθαρίσετε υφάσματα, όπως καναπέδες, χαλιά κ.λπ.
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.

Μόλις τελειώσετε, απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και επανατοποθετήστε τη συσκευή σε φόρτιση με τον προσαρμογέα, έτοιμη για επόμενη χρήση.

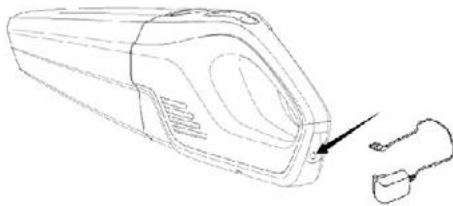

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε τον προσαρμογέα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ


- Μπλε φως που αναβοσβήνει: Φόρτιση συσκευής όταν είναι συνδεδεμένη / χαμηλή μπαταρία όταν αποσυνδέεται.

- Σταθερό μπλε φως: Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
- Σταθερό μπλε φως: Η συσκευή χρησιμοποιείται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου βρωμιάς και αφαιρέστε το από το κύριο σώμα.
Τραβήξτε το φίλτρο υψηλής απόδοσης από τη δεξαμενή και αδειάστε το περιεχόμενό του.
Ανακινήστε απαλά και χτυπήστε τα φίλτρα πάνω από τον κάδο για να αφαιρέσετε τη σκόνη ή να τα καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό σε περίπτωση που είναι πολύ λερωμένα.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι εντελώς στεγνά πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.

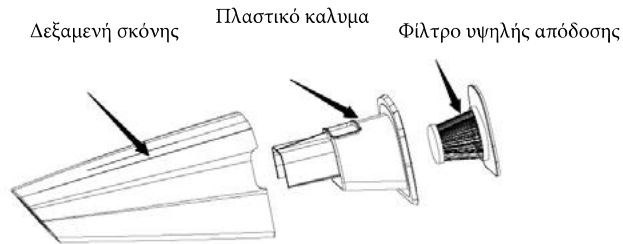

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05444

Προϊόν: Conga Immortal Extreme 11. Τάση και συχνότητα χειριού 1 V: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Ισχύς: 2200 mAh