


cecotec

Συσκευή Ατμού για Εύκολο Σιδέρωμα Fast&Furious 4020 Force  
Cecotec CEC-05517



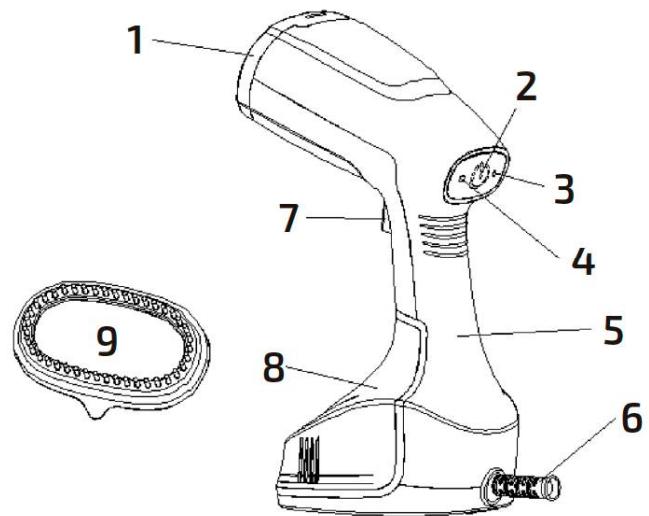

EIK. 1

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Έξοδος ατμού
2. Κουμπί αφής ενεργοποίησης/  
απενεργοποίησης
3. Κουμπί αφής λειτουργίας ECO mode
4. Κουμπί αφής ατμού
5. Λαβή
6. Περιστρεφόμενο κορδόνι
7. Κουμπί πίεσης ατμού/κλειδωμα  
κουμπιού
8. Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού
9. Αφαιρούμενη βούρτσα για ρούχα

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα αξεσουάρ και ελέγχτε για τυχόν ορατές ζημιές. Εάν παρατηρθεί κάποιο, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.  
Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστατευτικό στοιχείο από την κεφαλή του ατμομάγειρα.

Ξετυλίξτε και ισώστε το κορδόνι.

Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε τον ατμομάγειρα ρούχων για πρώτη φορά, αφήστε τον να αχνίσει για λίγα λεπτά για να αφαιρέσει τυχόν ακαθαρσίες και οσμές που μπορεί να είχαν απομείνει από τη διαδικασία κατασκευής.

## 3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, ανοίξτε το καπάκι του γεμιστήρα νερού και ρίξτε νερό μέχρι τη σήμανση MAX. Αντικαταστήστε τη δεξαμενή νερού. Εάν το νερό της βρύσης περιέχει υπερβολική κλίμακα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το 50 % του νερού της βρύσης με το 50 % του φυσικού νερού.

Εισάγετε τη βούρτσα ρούχων στην κεφαλή ατμού και πιέστε μέχρι να ακούστε ένα κλικ, υποδεικνύοντας ότι έχει στερεωθεί σωστά. Μπορεί να συνδεθεί με κάθε τρόπο.

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα και πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί αφής On/Off για να την ενεργοποιήσετε. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα, μόλις σταθεροποιηθεί, το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

Σημείωση: Μόλις γεμίσει η δεξαμενή νερού και η συσκευή συνδεθεί στο τροφοδοτικό, αφήστε την να προθερμανθεί για μερικά δευτερόλεπτα.

Προειδοποίηση: Μην υπερβαίνετε το σημάδι MAX. σημειώστε όταν γεμίζετε τη δεξαμενή νερού.

#### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το άτμισμα ενδυμάτων είναι εύκολο στη χρήση και είναι ιδανικό για την αφαιρεση πτυχών από ρούχα και κουρτίνες.

Σημείωση: Η συσκευή ατμού έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε όρθια θέση σε κρεμαστά ρούχα.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εξαερισμός πίσω από το ρούχο.

Πατήστε το κουμπί ατμού για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία σιδερώματος ατμού.

Πατήστε το κουμπί ECO για ατμό των εναίσθητων ρούχων.

Πιέστε απαλά τη βούρτσα των ρούχων πάνω στο ρούχο που θα ατμιστεί και μετακινήστε το πάνω και κάτω, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις πτυχώσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε το βαπτόρι ρούχων χωρίς τη βούρτσα ρούχων, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 5 cm μεταξύ της κεφαλής ατμού και του ρούχου.

Αφήστε το κουμπί πίεσης ατμού για να σταματήσετε τη λειτουργία ατμού.

Σύρετε προς τα κάτω το κλειδώμα του κουμπιού ατμού για να παράγετε σταθερό ατμό χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί.

Σημείωση: Προτείνεται να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα βούρτσας ρούχων όταν ατμίζετε εναίσθητα υφάσματα όπως το μετάξι.

Προειδοποίηση: Η συσκευή ατμού παράγει ατμό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μην αγγίζετε την έξοδο ατμού και φροντίστε να κρατήσετε το προϊόν σε όρθια θέση και στραμμένο προς τα έξω.

Κουρτίνες στον ατμό

Μόλις η κουρτίνα πλυνθεί και στεγνώσει σωστά, ακολουθήστε τις παρακάτω ενδείξεις:

Κρεμάστε το στη σωστή του θέση.

Βράστε τον στον ατμό σε όρθια θέση.

Τεντώστε ελαφρά την κουρτίνα με το ένα χέρι ενώ βράζετε στον ατμό για να αφαιρέσετε πιο εύκολα τις πτυχώσεις.

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ταπετσαρίες, καλύμματα, μαξιλάρια κλπ.

Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Ατμός πάνω -κάτω, εστιάζοντας στις πτυχώσεις.

Μετά από κάθε χρήση

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα περίπου. και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς.

Αδειάστε το υπόλοιπο νερό στη δεξαμενή νερού. Προσοχή μην καείτε!

Στερεώστε τη συσκευή ατμού στη βάση του σε όρθια θέση και αφήστε το να κρυώσει.

Συμβουλές

Προτείνεται να σιδερώνετε ή να ατμίζετε ρούχα στην εσωτερική του πλευρά.

Το παντελόνι μπορεί να σιδερωθεί ή να αχνιστεί κρατώντας το από τις άκρες του.

Η συσκευή ατμού δεν εξαλείφει τους λεκέδες.

Μην ατμίζετε ρούχα ενώ τα φοράτε.

Η συσκευή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε τύπο υφάσματος: Μετάξι, τζιν, βαμβάκι, πολυεστέρα, μαλλί κ.λπ.

Ελέγχετε πάντα αν το ρούχο που θα αχνιστεί έχει ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος και αν έχει, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή ατμού σβήνει αυτόματα μετά από 8 λεπτά. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

#### 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.

Αφαιρέστε τη βούρτσα ρούχων από την κεφαλή του ατμοποιητή και καθαρίστε χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά ή διαλυτικά.

Μην βάζετε το βαπόρι του ρούχου σε νερό ή άλλο υγρό.

Πάντα αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση και ξεπλένετε με καθαρό νερό.

Καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.

Μόλις αποσυνδεθεί η συσκευή ατμού από την πρίζα, κρυώσει, αδειάσει το νερό και η συσκευή είναι καθαρή, συνιστάται να τυλίξετε το καλώδιο με ασφάλεια γύρω από το βαπόρι για να το αποθηκεύσετε σε όρθια θέση.

Καθαρισμός κοιτασμάτων μεταλλευμάτων νερού

Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση ή τη μείωση των ορυκτών, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:

Πραγματοποιήστε αυτήν τη διαδικασία μία φορά το μήνα, αν δεν χρησιμοποιείτε φυσικό νερό.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και έχει κρυώσει.

Αναμικτείτε το 50 % του προϊόντος αφαλάτωσης και το 50 % χαμηλό μεταλλικό ή φυσικό νερό.

Αφαιρέστε το κάλυμμα ανοιγμάτος της πλήρωσης νερού και ρίξτε το μείγμα στη δεξαμενή νερού.

Αντικαταστήστε το κάλυμμα.

Αφήστε το να δράσει για 40 λεπτά και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή.

Σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό, ξεπλύνετε και αδειάστε. Επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να εξαφανιστεί οποιαδήποτε μυρωδιά. Συναρμολογήστε τη μονάδα πίσω και χρησιμοποιήστε την κανονικά.

Αυτή η διαδικασία καθαρίζει μόνο τη δεξαμενή νερού.

Μην συνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.