

# cecotec

Σύστημα Σιδερώματος Cecotec Fast&Furious 9040 Absolute CEC-05595



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

Αυτό το προϊόν είναι μια οικιακή συσκευή υψηλής ισχύος. Για να μειώσετε την πιθανότητα υπερφόρτωσης κυκλώματος, μην χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής ισχύος ή υπερβολικές ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Συνιστάται η χρήση καθαρού νερού με αυτό το προϊόν, όχι αποσταγμένου νερού.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, ελέγξτε προσεκτικά τη δεξαμενή νερού για τη σωστή ποσότητα νερού.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Μην προσθέτετε ζεστό νερό στη δεξαμενή νερού, διαφορετικά η δεξαμενή νερού θα παραμορφωθεί.

Μην προσθέτετε διαλύματα όπως καθαριστικά μέσα στο δοχείο νερού και μην εγχύετε άρωμα, ξύδι, άμυλο, παράγοντες αφαλάτωσης ή άλλες χημικές ουσίες στο δοχείο νερού.

Μην λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα ατμού και μην φράζετε την έξοδο ατμού για να αποφύγετε ατυχήματα που προκαλούνται από υψηλή πίεση αέρα.

Όταν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού, κρατήστε ολόκληρο το μηχάνημα σε όρθια θέση. Μην ανατρέπετε και μην ανακινείτε το μηχάνημα για να αποτρέψετε τη ροή νερού έξω από το μηχάνημα. Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας και τους σωλήνες ατμού να έρθουν σε επαφή με την καυτή πλάκα του σιδήρου. Μην ανοίγετε τη βαλβίδα αποστράγγισης πριν κρυώσει τελείως το μηχάνημα.

Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της σιδερώστρας κατά το σιδέρωμα ή αμέσως μετά τη χρήση. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει αρκετά πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα.

Μην αφήνετε τη συσκευή σε χρήση σε ρούχα ή υφασμάτινα καλύμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε ζημιές.

Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε ή να μετακινήσετε τη συσκευή. Αντίθετα, τραβήξτε την πρίζα.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές άκρες ή επιφάνειες για να αποφύγετε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Όταν χρησιμοποιείτε τα διάφορα αποσπώμενα αξεσουάρ του μηχανήματος, κάντε το σε λειτουργία χωρίς ατμό για να μην ζεματιστεί από τον καυτό ατμό. Η συσκευή θα φτάσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, ειδικά η πλάκα.

Μην το αγγίζετε για να αποφύγετε εγκαύματα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της, πριν την καθαρίσετε ή πριν την αφήσετε χωρίς επίβλεψη. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα υφάσματα.

Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε πανί ή πλαστικό αμέσως μετά τη χρήση.

Να μεταφέρετε πάντα τη συσκευή με τα εξαρτήματά της αποθηκευμένα και με τη σιδερώστρα διπλωμένη. Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά είναι ασφαλής.

Μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε ή να μετακινήσετε τη συσκευή, αντ' αυτού χρησιμοποιήστε το φις. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 12 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 12 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αρκεί να τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.



## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Κρεμάστρα
2. Φωτεινή ένδειξη
3. Διακοπτόμενος ατμός
4. Συνεχής ατμός
5. Ρύθμιση ατμού
6. Καλώδιο ρεύματος
7. Πόμολο νερού
8. Βαλβίδα εξόδου
9. Έλλειψη νερού
10. Αφαλάτωση
11. Ένδειξη λυχνίας λειτουργίας
12. Διακόπτης
13. Δεξαμενή νερού
14. Σώμα
15. Βάση

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σημείωση: Ορισμένα μέρη του σιδήρου ατμού έχουν λιπανθεί ελαφρώς και ως αποτέλεσμα, το σίδερο μπορεί να καπνίσει ελαφρώς όταν το ανοίξε για πρώτη φορά. Μετά από λίγο, αυτό θα σταματήσει. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα ή προστατευτικό φύλλο από την πλάκα.

Καθαρίστε την πλάκα με ένα μαλακό πανί.

### 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγκατάσταση προϊόντος

Τοποθέτηση ράβδου στήριξης κρεμάστρας

Βγάλτε το συγκρότημα ράβδου στήριξης και τοποθετήστε το στο σώμα κατακόρυφα μέσα από την οπή του πλαισίου στερέωσης της ράβδου στήριξης ακολουθώντας τις ενδείξεις στην εικόνα. Η ράβδος στήριξης θα κάνει κλικ στη θέση της.

Εικ. 2.

Τοποθετήστε το προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και ελέγξτε αν είναι στη θέση του τραβώντας το πίσω αφού το κάνετε κλικ στη θέση του.

Ρύθμιση ύψους ράβδου στήριξης

Απελευθερώστε την ασφάλιση της ράβδου στήριξης, προσαρμόστε στο επιθυμητό ύψος και, στη συνέχεια, στερεώστε ξανά την κλειδαριά της ράβδου στήριξης.

Εικ. 3.

Μόλις ρυθμιστεί το ύψος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κρεμάστρα για να σιδερώσετε άνετα σεντόνια, φορέματα ή ευαίσθητα ρούχα. (Περιλαμβάνεται μόνο στο Fast&Furious 9050 X-Treme)

Σημείωση: Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν υπάρχουν εναποθέσεις στο δοχείο εισόδου της αντλίας νερού του σώματος του μηχανήματος. Εάν υπάρχει κατάθεση, αφαιρέστε την. Εάν η έξοδος του σωλήνα ατμού είναι φραγμένη, καθαρίστε τον.

Γέμισμα δεξαμενής νερού

Ανοίξτε τη δεξαμενή νερού τραβώντας προς τα πάνω από τη λαβή και προσθέστε νερό.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο νερού στην κύρια μονάδα και καλύψτε τη λαβή του δοχείου νερού.

Εικ. 4.

Συνιστάται η χρήση νερού βρύσης σε θερμοκρασία δωματίου για τη χρήση της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, ξίδι, άμυλο, απορρυπαντικό, πρόσθετα ή άλλα χημικά προϊόντα.

Εάν το νερό στη ζώνη σας περιέχει υψηλές ποσότητες αλάτων, αναμίξτε αποιονισμένο νερό ή απεσταγμένο νερό με νερό βρύσης.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε μόνο απεσταγμένο, αφαλατωμένο ή αρωματικό νερό.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σταθμό ατμού

Σημείωση:

Προσέχετε το ζεστό νερό από την έξοδο ατμού του σιδήρου πριν από τη χρήση για να αποφύγετε εγκαύματα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προεξέτε για να αποφύγετε τον κίνδυνο που προκαλείται από τον ψεκασμό ατμού.

Εικ. 5

Επίπεδα ατμού

1. Στεγνά ρούχα
2. Φυτικές ίνες
3. Μετάξι
4. Μαλλι
5. Βαμβάκι
6. Λευκά είδη

#### Οριζόντιο σιδέρωμα

Τοποθετήστε τα ρούχα οριζόντια στη σιδερώστρα.

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό. Η συσκευή θα ηχήσει και οι ενδείξεις έλλειψης νερού και αφαλάτωσης θα αναβοσβήσουν και θα σβήσουν.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και στη συνέχεια θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήσει.

Η συσκευή θα αρχίσει να προθερμαίνεται, αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά 30 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν θα εκπέμπεται ατμός.

Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.

Πατήστε το χειροκίνητο διακόπτη ατμού για να απελευθερωθεί ο ατμός ή πατήστε τον αυτόματο διακόπτη ατμού

(απελευθερώνει αυτόματα ατμό για 1 δευτερόλεπτο και μετά σταματά για 1 δευτερόλεπτο). Αυτή τη στιγμή, το πόμολο σιδήρου μπορεί να ρυθμιστεί.

Υπάρχουν 6 λειτουργίες: στεγνά ρούχα, χημικές ίνες, μετάξι, μαλλί, βαμβάκι και λινό. Επιλέξτε το επιθυμητό ανάλογα με τον τύπο του ρούχου που θα σιδερώσετε.

Κάθετο σιδέρωμα με ατμό

Κρεμάστε τα ρούχα ή το ρούχο από τη συσκευή.

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό. Η συσκευή θα ηχήσει και οι ενδείξεις έλλειψης νερού και αφαλάτωσης θα αναβοσβήσουν και θα σβήσουν.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και στη συνέχεια θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήσει.

Η συσκευή θα αρχίσει να προθερμαίνεται, αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά 30 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν θα εκπέμπεται ατμός.

Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.

Για να κρεμάτε κουρτίνες και ρούχα (παλτό, κοστούμι, μπουφάν κ.λπ.), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κάθετου σιδερώματος. Αυτή τη στιγμή, το σίδερο σηκώνεται και ο ατμός ψεκάζεται στα ρούχα.

Ψεκάστε μπρος-πίσω αρκετές φορές για να αφαιρέσετε τις πτυχές.

Προειδοποίηση: Το σίδερο θα ψεκάσει ζεστό ατμό. Μην προσπαθήσετε ποτέ να το χρησιμοποιήσετε σε ρούχα που φοράει κάποιος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ατμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μετά τη χρήση

Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την από τον κεντρικό διακόπτη και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Αφήστε το σίδερο να ακουμπήσει στη φτέρνα του.

Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη βάση και στερεώστε το με τον σφιγκτήρα.

Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει φυσικά πριν το αποθηκεύσετε.

#### 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τη χρήση του προϊόντος για ένα χρονικό διάστημα (ο αθροιστικός χρόνος εργασίας φτάνει τις 10 ώρες ή η συνεχής χρήση 10 κουτιών νερού), πρέπει να καθαριστεί και να συντηρηθεί.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, αφαιρέστε το φιλτράρισμα τροφοδοσίας και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αφαλάτωση.

Αποσυνδέστε το φιλτράρισμα από την πρίζα κατά το σέρβις, τον καθαρισμό ή την επισκευή του προϊόντος.

Εάν υπάρχει κάποιο ύφασμα κολλημένο στην πλάκα, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ξύδι για να σκουπίσετε την πλάκα.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.

Αφαλάτωση γεννήτριας στάμπας

Το υπολειμματικό νερό στο τμήμα όπου η δεξαμενή νερού είναι συνδεδεμένη με το σώμα πρέπει να καθαριστεί για να αποφευχθεί η δημιουργία αλάτων.

Κατά τη χρήση, αφού το μηχάνημα έχει συγκεντρώσει 10 ώρες χρόνου εργασίας ή δέκα φορές χρήση, η ενδεικτική λυχνία αφαλάτωσης θα ανάψει, υπενθυμίζοντας στον χρήστη ότι απαιτείται αφαλάτωση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

Όταν η συσκευή κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από το κύριο σώμα και γυρίστε τη βαλβίδα νερού με το χέρι για να στραγγίξετε το υπόλοιπο νερό στο μηχάνημα. Εικ. 6.

Ανακατέψτε 15 g του προϊόντος αφαλάτωσης (αν υπάρχει περισσότερη αλάτων, αυξήστε την ποσότητα του προϊόντος αφαλάτωσης ανάλογα με την περίπτωση) και 1 λίτρο νερού, ρίξτε το στο μηχάνημα μέσω της θύρας της βαλβίδας αποστράγγισης, σφίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και ανακινήστε το για 3-5 φορές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λευκό ξύδι με νερό σε διάλυμα 1:1. Εάν υπάρχει

περισσότερη λεκάνη, αυξήστε την ποσότητα του ξιδιού ανάλογα με την περίπτωση.

Ρίξτε το αναμειγμένο υγρό στην οπή της βαλβίδας αποστράγγισης και σφίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης έτσι ώστε η ποσότητα του αναμειγμένου υγρού να μην υπερχειλίσει το μηχάνημα.

Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 1-2 ώρες (αν υπάρχει περισσότερο άλας, αφήστε το να καθίσει περισσότερο, αλλά μην ξεπεράσετε τις ώρες).

Χύστε το αναμειγμένο υγρό έξω από τη βαλβίδα αποστράγγισης.

Γεμίστε τη θύρα της βαλβίδας αποστράγγισης με καθαρό νερό και, στη συνέχεια, ρίξτε το νερό από τη θύρα της βαλβίδας αποστράγγισης. Επανεπιλημένα εγχύστε καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν τα υπολείμματα αλάτων και η μυρωδιά οργανικού οξέος. Ξεπλύνετε καλά.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης, η ένδειξη αφαλάτωσης θα αναβοσβήσει. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον κεντρικό διακόπτη για πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη.

Αφαλάτωση

Ρίξτε το αναμειγμένο υγρό στη δεξαμενή νερού μέχρι τη γραμμή μέγιστης κλίμακας, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ατμού στη μέγιστη θέση και πατήστε το κουμπί αυτόματου ατμού μέχρι να ψεκαστεί όλο το νερό στο δοχείο νερού. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη δεξαμενή νερού, γεμίστε την με κατάλληλη ποσότητα καθαρού νερού και ενεργοποιήστε τη για ένα χρονικό διάστημα μέχρι ο ψεκασμένος ατμός να μην έχει μυρωδιά ξιδιού.


5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

05595 Fast&Furious 9040 Absolute


05596 Fast&Furious 9050 X-Treme

2600 W, 220-240 V-, 50 Hz


Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

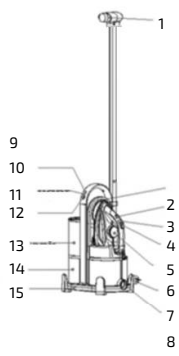


1

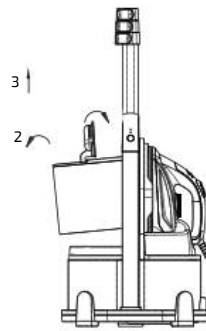


4

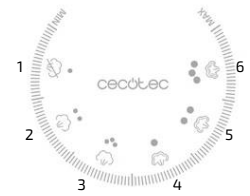


5

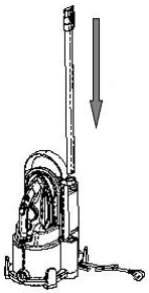

2

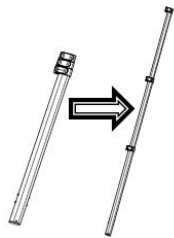

3

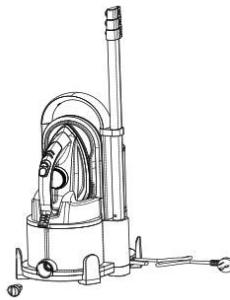

6