


ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

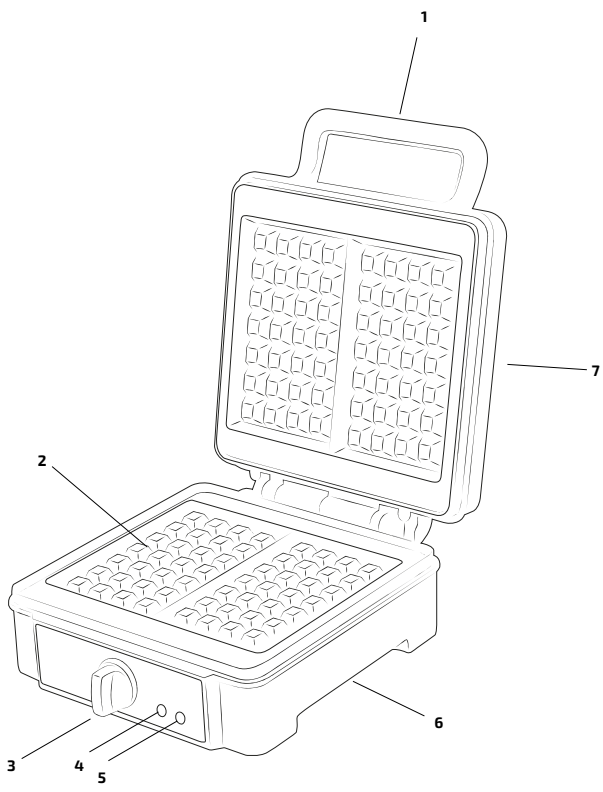

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή με καλώδιο προέκτασης εκτός εάν έχει ελεγχθεί και ελεγχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε και μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από τη στιγμή της χρήσης.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αρκεί να τους δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Καθαρίστε τις αντικολλητικές πλάκες με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.
- Λιπάνετε ελαφρά τις αντικολλητικές πλάκες ψησίματος με λίγο λάδι ή βούτυρο χρησιμοποιώντας απορροφητική πετσέτα κουζίνας.
- Σκουπίστε τυχόν περίσσεια λαδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να εμφανιστεί ελαφρά οσμή και καπνός κατά τη θέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα κατασκευαστικών υλικών και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε σωστά γειωμένο τροφοδοτικό. Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει ξεκινήσει την προθέρμανση.
2. Επιλέξτε τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε το "Χαμηλό" για λιγότερο μαγειρεμένες βάφλες ανοιχτού χρώματος και το "Υψηλό" για καλοφτιαγμένες, πιο σκούρες βάφλες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε την "Υψηλή" θερμοκρασία στην αρχή και να την ρυθμίσετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
3. Αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί έως ότου σβήσει το έτοιμο φως, υποδεικνύοντας ότι οι αντικολητικές πλάκες ψησίματος έχουν φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία μαγειρέματος.
4. Ρίξτε τη ζύμη βάφλας στις τρύπες της πλάκας χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι ή μια υφασμάτινη σακούλα. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες μιας χρήσης, καθώς ενδέχεται να λιώσουν εάν έρθουν σε επαφή με τις εστίες.
5. Κλείστε απαλά το καπάκι.
6. Περιμένετε 3-6 λεπτά έως ότου η ζύμη της βάφλας γίνει χρυσή.
7. Για να αφαιρέσετε τις μαγειρεμένες βάφλες από τη συσκευή, χρησιμοποιήστε πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αξεσουάρ καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολητική επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.
 - Οι πλάκες ψησίματος επικαλύπτονται με αντικολητικό υλικό. Επομένως, απαιτείται περιοδικό καθαρισμό.
 - Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τα ορατά μέρη του προϊόντος.
 - Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.
 - Μη τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή και ότι έχει κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Fun Gofrestone Double

Αναφορά προϊόντος: 08006

Ισχύς: 1200 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V, 50 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία