

cecotec

FUN GOURMET FONDUE



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções

ΔΕΙΚΤΗΣ

1. Μέρη και εξαρτήματα
2. Πριν από τη χρήση
3. Λειτουργία
4. Καθαρισμός και συντήρηση
5. Τεχνικές προδιαγραφές
6. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών
7. Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση

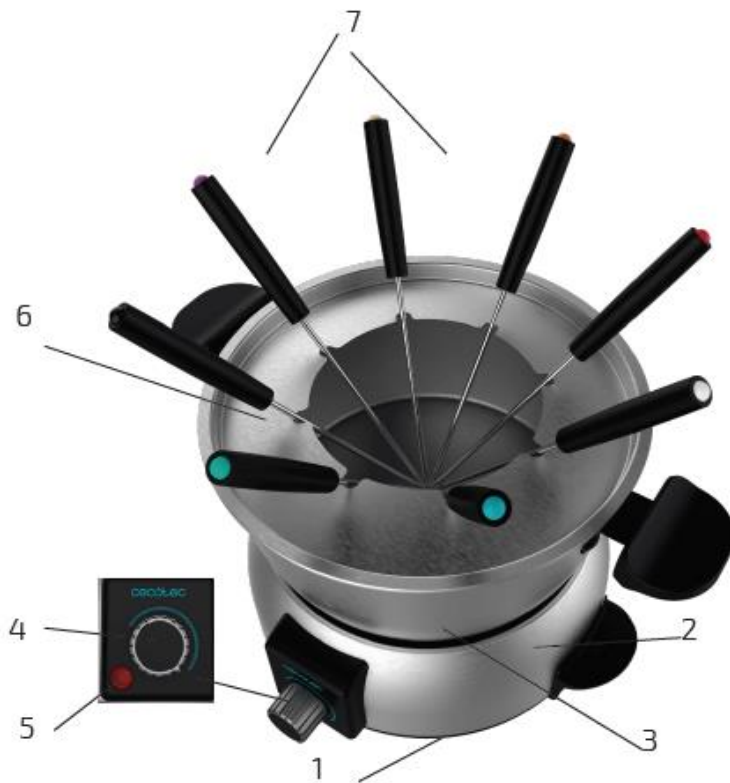


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σχ. 1

1. Βάση
2. Πλάκα θέρμανσης
3. Δοχείο
4. Κουμπί θερμοκρασίας
5. Φωτεινή ένδειξη
6. Καπάκι προστασίας
7. Πιρούνια

2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ και βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζουν σημάδια βλάβης. Εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση:

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί βρίσκεται στη θέση "0" πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή. Κατά τη χρήση αυτής της συσκευής ενδέχεται να προκληθεί μурωδιά καπνού από την επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου για πρώτη φορά. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται ως φοντί τυριού, φοντί ελαίου ή φοντί σοκολάτας.

Τοποθετήστε τη βάση θέρμανσης σε ένα σταθερό και ανθεκτικό στη θερμότητα τραπέζι.

Τοποθετήστε το δοχείο φοντί στη βάση θέρμανσης και βεβαιωθείτε ότι η βάση κάνει καλή

Επαφή με την πλάκα θέρμανσης.

Εισάγετε σοκολάτα, τυρί ή λάδι στο δοχείο φοντί. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη μέσα στο δοχείο.

Προειδοποίηση: Μην ανακατεύετε νερό και λάδι, μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Συνδέστε τη συσκευή στην κύρια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης θερμοστάτη έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη θέση πριν το συνδέσετε.

Γυρίστε το κουμπί στη θέση "Max", η ενδεικτική λυχνία θερμότητας θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σύμφωνα με τις αυτόματες ρυθμίσεις θερμοστάτη. Με αυτό το τρόπο, η θερμοκρασία του δοχείου φοντί ελέγχεται για να διασφαλιστεί ότι το φαγητό είναι τέλεια μαγειρεμένο.

Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, γυρίστε ξανά το κουμπί στη θέση "0", το φως του δείκτη θα σβήσει επίσης.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην αγγίζετε κανένα μέρος της επιφάνειας του προϊόντος έως ότου κρυώσει εντελώς.

Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε το προϊόν και αφήστε το να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε.

Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, χρησιμοποιήστε ένα σαπούνι για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος. Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων: πιρούνια, δοχείο και καπάκι ασφαλείας. Για να βεβαιωθείτε ότι η πιο επίμονη βρωμιά αφαιρείται εντελώς, σας συνιστούμε να πλύνετε στο χέρι το δοχείο πριν το πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων. Για αυτό, προτείνουμε τη χρήση συμπυκνωμένου υγρού απορρυπαντικού και ένα μη λειαντικό

πανάκι καθαρισμού. Μην κρατάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή ενώ είναι ζεστή ή κατά τη χρήση. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Fun Gourmet Fondue

Αναφορά προϊόντος: 08018

1000 W, 220-240 V ~, 50-60 Hz

Σχεδιασμένο στην Ισπανία | Κατασκευασμένο στην Κίνα

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμών (WEEE), καθορίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές Συσκευές να μην απορρίπτεται με τα συνηθισμένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τον αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "τροχός κάδου" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε τη συσκευή σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, αρκεί η απόδειξη της αγοράς να έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε τέλεια φυσική κατάσταση, και έχει γίνει σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες καταστάσεις:

Το προϊόν να έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, κατάχρηση, φθορά, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν να έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, χωρίς άδεια από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που δεν οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα έχει ισχύ.

Εάν ανά πάσα στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.