

cecotec

BREEZECARE 3500 WARM

Humificador de agua/ Water humidifier



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην αναφερόμενη τάση στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι είναι η πρίζα γειωμένη.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή και εσωτερική χρήση, όχι εμπορική.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε χώρο όπου τα προϊόντα αερολύματος (σπρέι) χρησιμοποιούνται ή σε δωμάτιο ή όπου χορηγείται οξυγόνο.

Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου βενζίνη, βαφή χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξη.

Μην καλύπτετε τη συσκευή με ρούχα, πετσέτες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.

Μην ανακινείτε τη συσκευή.

Μην ρίχνετε ζεστό νερό στη συσκευή.

Όταν μετακινείτε τον υγραντήρα, ανασηκώστε τον από τη βάση του υγραντήρα και όχι από τη δεξαμενή νερού.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει ήδη αρκετή υγρασία.

Μην αγγίζετε νερό ή εξαρτήματα ενώ η συσκευή λειτουργεί.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει νερό ή άλλα υγρά.

Για να αποφύγετε πιθανή πυρκαγιά, μην εμποδίζετε την είσοδο αέρα ή την εξάτμιση με οποιονδήποτε τρόπο. Μην το χρησιμοποιείτε σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι, όπου η έξοδος αέρα μπορεί να μπλοκαρισθεί.

Σκουπίστε τα ανοίγματα του αέρα καθαρά εάν φράξουν.

Για να το αποσυνδέσετε, τραβήξτε απευθείας το βύσμα. μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην μοιράζετε την πρίζα με άλλες συσκευές υψηλής ισχύος.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα χέρια.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε τις βίδες. Ο υγραντήρας δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.

Αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως και να το κρατάτε πάντα μακριά από τοίχους και πηγές θερμότητας όπως σόμπες, καλοριφέρ κ.λπ.

Μην εισάγετε και μην αφήνετε αντικείμενα να εισέλθουν σε εξαερισμό καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο.


Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους δίνεται συνεχής εποπτεία.


Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

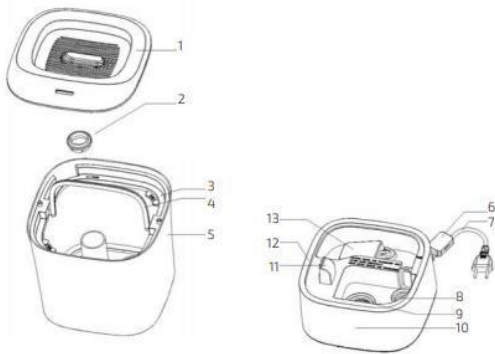

1. Επάνω κάλυμμα
2. Κάλυμμα μπλοκ ομίχλης
3. Βάση Χειρισμού
4. Λαβή
5. Δεξαμενή νερού
6. Αισθητήρας
7. Καλώδιο τροφοδοσίας
8. Θέρμανση PTC
9. Μετατροπέας PCB
10. Πίνακας ελέγχου
11. Πρίζα αέρα
12. Βάση
13. Σημαντήρας

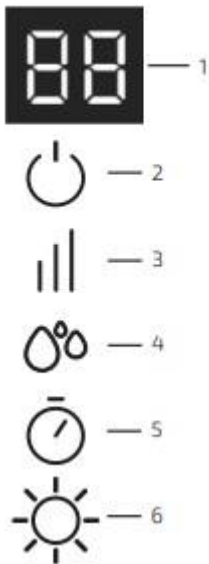

1. Οθόνη
2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
3. Μέγ. / Ελάχ.
4. Υγρασία
5. Χρονόμετρο
6. Ομίχλη ζεστού νερού

2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και αποθηκεύστε το αρχικό κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες. Εάν υπάρχουν ορατά ή ζημιές, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημείωση: Το ιδανικό επίπεδο σχετικής υγρασίας για την άνεση του ανθρώπου είναι μεταξύ 45% και 65%.
Υπέρβαση

Η υγρασία εμφανίζεται με τη μορφή συμπύκνωσης σε κρύες επιφάνειες ή κρύους τοίχους στο δωμάτιο. Για να μετρήσετε σωστά την υγρασία του δωματίου, χρησιμοποιήστε ένα υγρόμετρο.

Σχετική υγρασία σε διαφορετικά περιβάλλοντα κατάλληλα για άτομα:

Υπνοδωμάτιο, σαλόνι: 45-65% RH

Δωμάτιο ασθενούς: 40-55% RH

Δωμάτιο με υπολογιστή : 45-60% RH

Δωμάτιο με πιάνο: 40-60% RH

Μουσείο, αίθουσα έκθεσης και βιβλιοθήκη: 40-50% RH

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.

Βγάλτε το πάνω κάλυμμα, γεμίστε τη δεξαμενή νερού και μετά βάλτε το πάνω κάλυμμα πίσω.

Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στην κύρια βάση.

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό. Η οθόνη θα ανάψει και η συσκευή θα ηχήσει. Μετά το 1 δευτερόλεπτο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε on / off, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί σε κατάσταση ομίχλης στο επίπεδο 2. Η ένδειξη μπλε φωτός θα ανάψει. Ο πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει την τρέχουσα υγρασία και στη συνέχεια θα εμφανίσει το επίπεδο λειτουργίας 2 μετά από 15 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό αργότερα, θα εμφανίσει την τρέχουσα υγρασία και θα επιστρέψει στη λειτουργία ομίχλης ξανά.

Ταχύτητα ομίχλης

Ενώ η οθόνη δείχνει την τρέχουσα υγρασία, πατήστε το Max./Min. κουμπί για να ελέγξετε την τρέχουσα ταχύτητα ομίχλης. Πατήστε επανειλημμένα για να ορίσετε την επιθυμητή ταχύτητα. Υπάρχουν 3 διαφορετικές ρυθμίσεις.

Σταθερή υγρασία

Όταν η οθόνη LED δείχνει την τρέχουσα υγρασία, πατήστε το σύμβολο Υγρασία.

Το επίπεδο υγρασίας μπορεί να ρυθμιστεί από 30% RH έως 90% RH.

Κάθε φορά που πατάτε το σύμβολο, αυξάνεται κατά 5%.

Όταν φτάσει το 90%, πατήστε ξανά και η οθόνη θα εμφανίσει "Co". Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία ρύθμισης υγρασίας.

Σημείωση: Εάν η υγρασία στόχος είναι υψηλότερη από την τρέχουσα υγρασία, η λειτουργία υγρασίας θα δουλέψει.

Όταν η ρυθμισμένη υγρασία είναι 16% RH υψηλότερη από την τρέχουσα υγρασία, η συσκευή θα λειτουργεί σε ομίχλη επίπεδο 3.

Όταν η ρυθμισμένη υγρασία είναι 10% RH ~ 15% RH υψηλότερη από την τρέχουσα υγρασία, η συσκευή θα λειτουργήσει στο επίπεδο ομίχλης 2.

Όταν η ρυθμισμένη υγρασία είναι 1% RH ~ 9% RH, η συσκευή θα λειτουργεί στο επίπεδο 1.

Όταν η υγρασία στόχος είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα υγρασία, η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Σημείωση: Η ταχύτητα της ομίχλης δεν μπορεί να ρυθμιστεί με λειτουργία σταθερής υγρασίας.

Κατά τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το σύμβολο υγρασίας για 2 δευτερόλεπτα για να ανάψετε το μπλε φως ένδειξη και η οθόνη είναι αναμμένη. Αγγίξτε ξανά το σύμβολο για να το απενεργοποιήσετε. Μετά από 15 δευτερόλεπτα οι ενδεικτικές λυχνίες και η οθόνη θα σβήσουν.

Χρονοδιακόπτης

Υπάρχουν 12 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ώρες.

Πατήστε επανειλημμένα το σύμβολο χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας.

Πατήστε το σύμβολο χρονοδιακόπτη έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "--" ή κρατήστε πατημένο το σύμβολο χρονοδιακόπτη δύο φορές για να ακυρώσετε το χρονόμετρο.

Μόλις ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, μην αγγίξετε κανένα κουμπί και η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά τα 5 δευτερόλεπτα. Μετά από 1 λεπτό, η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα υγρασία.

Η οθόνη θα δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο κάθε ώρα.

Θερμή υδρονέφωση

Πατήστε το κουμπί Warm mist για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεστής ομίχλης. Η ζεστή ομίχλη θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή ή όταν λειτουργεί σε κατάσταση μη υγρασίας.

Αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης

Όταν το ρεζερβουάρ εξαντληθεί από νερό, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. Το κόκκινο φως ένδειξη θα ανάψει.

Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού και η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Εάν η δεξαμενή δεν ξαναγεμίζεται, η συσκευή θα σβήσει μετά από 5 λεπτά.

Κουτί αρώματος

Πιέστε στο κουτί αρώματος για να το αφαιρέσετε από τη βάση και ρίξτε λάδι αρώματος στο κουτί αρώματος.

Σχήμα 3.

Προειδοποιήσεις:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα όταν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή και τη λεκάνης νερού.

Ρίξτε λάδι αρώματος μόνο στο βαμβάκι αρώματος. Μην ρίχνετε άλλο υγρό εκτός από καθαρό νερό στη δεξαμενή νερού ή τη βάση νερού.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, καθαριστικά, υφάσματα χημικής επεξεργασίας, βενζίνη, βενζόλιο, αλκοόλ, διαλυτικό, καθώς μπορούν να γρατσουνίσουν και να καταστρέψουν τη δεξαμενή και να προκαλέσουν διαρροή.

Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό.

Εάν δημιουργούνται άλατα λόγω της χρήσης σκληρού νερού, συνιστάται:

Χρησιμοποιήστε κρύο βραστό νερό ή αποσταγμένο νερό.

Καθαρίζετε τον μορφοτροπέα, τη δεξαμενή νερού και τον υγραντήρα λεκάνης κάθε εβδομάδα.

Αλλάζετε το νερό στη δεξαμενή νερού πιο συχνά για να διατηρείται φρέσκο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρίξει νερό από τη δεξαμενή νερού και στεγνώστε τη λεκάνη νερού πριν την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρίστε ολόκληρο τον υγραντήρα και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του υγραντήρα έχουν στεγνώσει εντελώς εάν υποτίθεται ότι αφήνεται αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός του μορφοτροπέα

Καθαρίστε με καθαρό νερό ή κιτρικό οξύ εάν υπάρχουν άλατα σε αυτό.

Βγάλτε τη ζυγαριά από την επιφάνεια.

Ξεπλύνετε τον μορφοτροπέα με καθαρό νερό.

Καθαρισμός της λεκάνης του υγραντήρα

Καθαρίστε τη λεκάνη νερού με μαλακό πανί ή χρησιμοποιήστε κιτρικό οξύ εάν υπάρχει κλίμακα σε αυτό. Εάν υπάρχει κλίμακα που καλύπτει το διακόπτη ασφαλείας, ρίξτε κιτρικό οξύ για 2-5 λεπτά στην κλίμακα και καθαρίστε το με τη βούρτσα.

Ξεπλύνετε τη λεκάνη νερού με καθαρό νερό.

Καθαρισμός του κεραμικού φίλτρου

Καθαρίζετε το κεραμικό φίλτρο αφού χρησιμοποιείτε τακτικά 1000 λίτρα νερού. (Αυτό είναι κατά προσέγγιση και εξαρτάται από την ποιότητα του νερού).

Εάν η κεραμική σφαίρα είναι βρώμικη, πρέπει να καθαρίζεται πιο συχνά.

Μπορεί να βυθιστεί σε ξύδι περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Τοποθετήστε το φίλτρο κάτω από τον ήλιο για 4 ~ 6 ώρες. 5.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή κατά την ενεργοποίηση	Δεν είναι η συσκευή στην πρίζα, ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή είναι ελαττωματική	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα. Σε περίπτωση που δεν ανάψει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec
Η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη όταν ανοίγει η συσκευή αλλά δεν βγαίνει ομίχλη	Δεν είναι καλά συνδεδεμένη στην πρίζα και ανοιχτή η συσκευή ή έχει φτάσει στο επιθυμητό σημείο υγρασίας	Πατήστε το κουμπί έναρξης ή αυξήστε το επίπεδο υγρασίας
Έχει ανάψει η ένδειξη έλλειψης νερού	Δεν έχει καθόλου ή αρκετό νερό η δεξαμενή ή δεν είναι καλά τοποθετημένη ή το επίπεδο υγρασίας του δωματίου είναι πάνω από 90%	Γεμίστε την δεξαμενή και περιμένετε 1 λεπτό. Ελέγξτε ότι η δεξαμενή είναι στη σωστή θέση. Περιμένετε να κατέβει το επίπεδο υγρασίας
Βγαίνει περίεργη οσμή	Η συσκευή είναι καινούρια, ή το υγρό είναι παλιό ή έχει παραμείνει καιρό στη συσκευή ή βγαίνει το άρωμα που έχει μείνει πάνω στο βαμβάκι	Βγάλτε τη δεξαμενή και αφήστε την με ανοιχτό κάλυμμα για 12 ώρες. Καθαρίστε και ξαναγεμίστε την συσκευή. Αφαιρέστε το βαμβάκι, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει
Βγαίνει περίεργος ή δυνατός θόρυβος	Η δεξαμενή νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή η συσκευή είναι ελαττωματική	Σβήστε και βγάλτε από την πρίζα την συσκευή, ευθυγραμμίστε την δεξαμενή νερού. Αν δεν σταματήσει ο θόρυβος, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη
Η δυνατότητα υγραποίησης είναι πολύ χαμηλή	Υπάρχει φυσικός και τεχνητός αερισμός στο χώρο που επηρεάζει τα επίπεδα υγρασίας ή έχει πλάκα στη δεξαμενή νερού ή το νερό είναι παλιό	Καθαρίστε τον μετατροπέα, αδειάστε και ξαναγεμίστε το νερό, αυξήστε την ταχύτητα

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05612

Προϊόν: BreezeCare 3500 Warm

220-240V 50/60 Hz

Ισχύς: 110 W

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 5.5L

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά καθορίζει ότι πρέπει οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται με τα συνηθισμένα αστικά απορρίμματα.

Οι συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, αρκεί η απόδειξη της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε τέλεια φυσική κατάσταση, και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, κατάχρηση, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, χωρίς άδεια από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κατάχρησης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.