



Camry

— Premium —

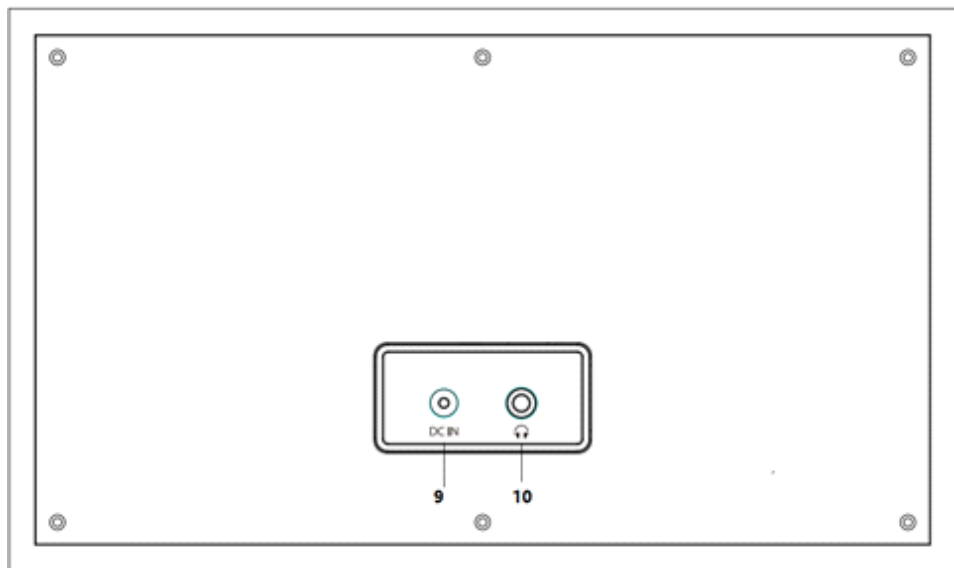

CR 1180

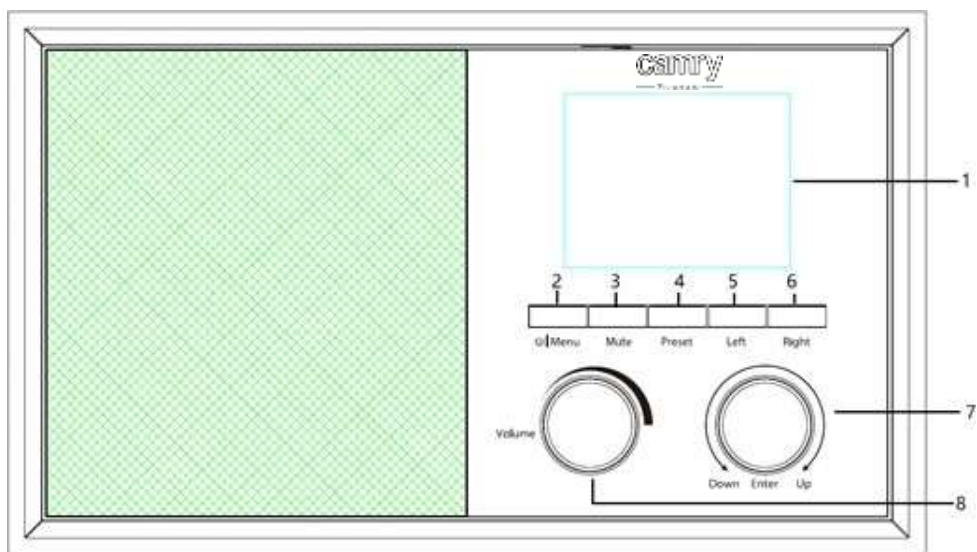

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι όροι εγγύησης είναι διαφορετικοί, εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές λόγω κακής χρήσης.

2. Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε σκοπό που δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή του.

3. Η ισχύουσα τάση είναι 220-240 V, ~ 50/60 Hz. Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι σκόπιμο να συνδέσετε πολλές συσκευές σε μία πρίζα.

4. Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, μόνο υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του, ή εάν ενημερώθηκαν για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη.

6. Αφού τελειώσετε τη χρήση του προϊόντος, θυμηθείτε να αφαιρείτε απαλά το φως από την πρίζα κρατώντας την πρίζα με το χέρι σας. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας !!!

7. Ποτέ μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή ολόκληρη τη συσκευή στο νερό. Ποτέ μην εκθέτετε το προϊόν στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως άμεσο φως του ήλιου ή βροχή κ.λπ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές συνθήκες.

8. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν πρέπει να στραφεί σε επαγγελματική τοποθεσία για αντικατάσταση, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

9. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή εάν έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το ελαττωματικό προϊόν γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Πάντα να μετατρέπτε τη κατεστραμμένη συσκευή σε επαγγελματική τοποθεσία για να την επισκευάσετε. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες σέρβις. Η επισκευή που έγινε εσφαλμένα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις για τον χρήστη.

10. Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω ή κοντά στις ζεστές ή θερμές επιφάνειες ή στις συσκευές κουζίνας όπως ο ηλεκτρικός φούρνος ή ο καυστήρας αερίου.

11. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε καύσιμα.

12. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του μετρητή ή να αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.

13. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας χωρίς επίβλεψη. Ακόμα και όταν η χρήση διακόπτεται για μικρό χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την από το δίκτυο, αποσυνδέστε το ρεύμα.

14. Προκειμένου να παρέχεται πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής ρεύματος υπολειμμάτων (RCD) στο κύκλωμα ισχύος, με ονομαστική ένταση υπολειπόμενου ρεύματος όχι μεγαλύτερη από 30 mA. Επικοινωνήστε με τον επαγγελματία ηλεκτρολόγο σε αυτό το θέμα.

15. Αποφύγετε να βραχεί η συσκευή.

16. Η συσκευή μπορεί να σκουπιστεί μόνο με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά καθαρισμού.

17. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό δωμάτιο.

Περιγραφή συσκευής

1. Οθόνη LCD 2. Μενού Power I

3. MUTE 4.Preset 5.LEFT

6.Right

7. Πλοήγηση 8. Όγκος 9.DC IN

10. Υποδοχή ακουστικών

1. Πριν ξεκινήσετε

1.1 Απαιτήσεις

δίκτυο Πριν χρησιμοποιήσετε το CR 1180, απαιτούνται οι

ακόλουθες απαιτήσεις:

- Ευρυζώνικη σύνδεση σε συνδυασμό με ενσύρματο / ασύρματο σημείο πρόσβασης, δρομολογητή ή παρόμοια συσκευή δικτύου.

- Η συσκευή δικτύου πρέπει να υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση WIFI (802.11b / g / n).

- Ένας υπολογιστής ή ένα έξυπνο τηλέφωνο με δίκτυο είναι έτοιμο. Αυτό το δίκτυο πρέπει να είναι το ίδιο με το οποίο συνδέεται το CR 1180 .

2. Κοιτάξτε

2.1 Ετοιμάστε το δίκτυο

· Για σύνδεση δικτύου ασύρματου LAN

(WLAN): Ελέγξτε εάν ανάβει η λυχνία WLAN LINK / ACT του ενσύρματου / ασύρματου σημείου πρόσβασης ή του δρομολογητή.

Συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης αυτού για οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Σημείωση: Το WiFi επιτρέπει τη μεταφορά ημερομηνίας σε μικρές αποστάσεις έως και 20 μέτρα χωρίς την ανάγκη καλωδίωσης μεταξύ των συσκευών. Οποιοσδήποτε τοίχος ή οροφή μπορεί να μειώσει την ισχύ της σύνδεσης WiFi .

Επομένως, προσπαθήστε να εντοπίσετε το CR 1180 ή / και το σημείο πρόσβασης εντός της παραπάνω απόστασης και να αποφύγετε τυχόν εμπόδια μεταξύ δύο συσκευών.

· Συνδέστε το τροφοδοτικό στο πίσω μέρος του CR 1180 και σύνδεστε την στην υποδοχή DC IN

· Όταν εκτελείται για πρώτη φορά η συσκευή, το σύστημα θα σας ζητήσει να ορίσετε ρυθμίσεις γλώσσας και δικτύου.

· Επιλέξτε Ναι για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο

· Επιλέξτε Ναι (WPS) (Μόνο για δρομολογητές WPS). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή σας. Εάν απαντήσετε «Ναι», η οθόνη μεταβαίνει στη σάρωση για ασύρματο δίκτυο και λίγο αργότερα θα εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων ασύρματων δικτύων.

Ο αριθμός των γραμμών στο ασύρματο σύμβολο μπροστά από το όνομα δικτύου (SSID) δείχνει τη σχετική ισχύ του σήματος του δικτύου.

Το σύμβολο κλειδιού δείχνει ότι το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Εάν η συσκευή δεν εντοπίσει ασύρματα δίκτυα, στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανένα ασύρματο δίκτυο, αλλάξτε τη θέση σας, εάν είναι απαραίτητο και ελέγξτε το δρομολογητή σας WLAN .

Μπορείτε να βρείτε το SSID του Access Point σας στη διαμόρφωση του Access Point (Router). Επιλέξτε το δίκτυό σας και επιβεβαιώστε με OK. Εάν το WLAN σας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη συσκευή . Σημειώστε τη χρήση κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων κατά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

Μπορείτε να περιστρέψετε τον κύλινδρο για να επιλέξετε τον κωδικό, εάν πατηθεί κατά λάθος «δεξιά» για να μετακινήσετε μια περιττή καταχώριση, πατήστε «αριστερά» για διόρθωση.

Ο δρομέας υποδεικνύει τον τρέχοντα

χώρο εισόδου, κουμπί:

«Αριστερά» Μεταβείτε στον προηγούμενο χώρο εισόδου, η καταχώριση μπορεί να αντικατασταθεί

«Δεξιά» Μεταβείτε στον επόμενο χώρο εισόδου, αποθηκεύεται η

τελευταία καταχώριση 'UP' / DOWN' Επιλέξτε

αριθμό / γράμμα 'Enter' Επιβεβαιώστε ολόκληρη την

καταχώριση

Ενδέχεται να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο δίκτυο.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, το κύριο μενού

εμφανίζεται με το κύριο στοιχείο μενού:

- Ραδιοφωνικό Δίκτυο: Πρόσβαση σε παγκόσμιους ραδιοφωνικούς σταθμούς

- Media Center: Πρόσβαση στις συσκευές UPnP μέσω λογισμικού με δυνατότητα ροής.

- Κέντρο πληροφοριών: Πρόσβαση σε πληροφορίες για τον καιρό, τα οικονομικά και το σύστημα

- Διαμόρφωση: Διάφορες ρυθμίσεις συστήματος
- Τοπικό ραδιοφωνό: Πρόσβαση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μια συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. μόνο γερμανικοί σταθμοί)
- U πολυμέσων μου: Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη πολυμέσων. Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν η λειτουργία έχει ήδη ενεργοποιηθεί στην ενότητα Διαμόρφωση
- > Διαχείριση των μέσων μου U.
- . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Power I Menu για είσοδο σε κατάσταση αναμονής. Η ώρα, η ημερομηνία και τυχόν ενεργές ώρες συναγερμού εμφανίζονται στην οθόνη.
- . Εάν έχετε ρυθμίσει μια σύνδεση δικτύου και χρησιμοποιήσετε ξανά το RFA021 μέσα στο δίκτυο, το CR 1180 θα πραγματοποιήσει αυτόματα τη σύνδεση. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το δίκτυο, εισαγάγετε τη διαμόρφωση για να ρυθμίσετε την αντίστοιχη σύνδεση.
- . Περιστρέψτε τον κύκλο ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να εισαγάγετε αριθμούς / γράμματα.
- Μόλις φτάσετε στο γράμμα που θέλετε, πατήστε Δεξιά για να μεταβείτε στην επόμενη καταχώριση.
- Όταν βρίσκεστε στο τέλος της εισόδου, πατήστε Enter για επιβεβαίωση. Μπορείτε να πατήσετε αριστερά για να μεταβείτε στην προηγούμενη καταχώριση.

Περιστρέψτε τον κύλινδρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση.

3. Δίκτυο

Διαμόρφωση

ασύρματου

δικτύου Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση δικτύου WiFi . Όταν ενεργοποιήσετε το δίκτυο WiFi , το σύστημα αυτόματα.

Επιλέξτε τον απαιτούμενο

δρομολογητή. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 3, =εκινώντας για τη ρύθμιση δικτύου.

· Ασύρματο δίκτυο (WPS PBC)

Εάν χρησιμοποιείτε δρομολογητή με κουμπί WPS / QSS , μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου απλώς μέσω της λειτουργίας WPS. Πληκτρολογήστε το για να πατήσετε το κουμπί WPS / QSS στο δρομολογητή σας εντός 120 δευτερολέπτων. Η σύνδεση μεταξύ του δρομολογητή και του CR 1180 θα ρυθμιστεί αυτόματα.

Μη

αυτόματα

· διαμόρφωση Μπορείτε να επιλέξετε DHCP (το οποίο εκχωρείται αυτόματα IP) ή να εισάγετε χειροκίνητα διεύθυνση IP για σύνδεση ασύρματου δικτύου.

Όταν επιλέξετε χειροκίνητη ρύθμιση για ενσύρματη σύνδεση, πρέπει να εισαγάγετε τα ακόλουθα:

1. SSID (το όνομα του σημείου πρόσβασης) ·

2. Διευθύνσεις IP ·

3. Μάσκα υποδικτύου.

4. Προεπιλεγμένη πύλη.

5. Προτιμώμενος διακομιστής DNS.

6. Εναλλακτικός

διακομιστής

DNS. Μπορείτε να επιλέξετε (Διαχείριση) συγκεκριμένου δικτύου εάν έχετε ρυθμίσει περισσότερες από μία

συνδέσεις δικτύου σε μια περιοχή. Ελέγξτε το δίκτυο κατά την ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση δικτύου

WiFi . Όταν ενεργοποιήσετε το δίκτυο WiFi , το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα

το διαθέσιμο AP. Επιλέξτε το απαιτούμενο AP.

Εισαγάγετε τον κωδικό WEP ή WPA για να συνδέσετε το WiFi . Εάν δεν υπάρχει ή αποτύχει η σύνδεση ασύρματου δικτύου, το εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία θα έχει σταυρό πάνω του.

4. Ημερομηνία

&

ώρα Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας μπορούν να γίνουν μόνο εάν το ραδιόφωνο Internet είναι συνδεδεμένο σε ένα ασύρματο δίκτυο.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Το ραδιόφωνο Διαδικτύου λαμβάνει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα από έναν κεντρικό διακομιστή μόλις δημιουργηθεί σύνδεση δικτύου. Ωστόσο, εσύ θα χρειαστεί να αλλάξετε την ώρα χειροκίνητα για να λάβετε υπόψη την αλλαγή από χειμώνα σε

ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ.

Ορίστε την εμφάνιση μορφής ώρας ως 12 ώρες ή 24 ώρες. Ορίστε τη μορφή ημερομηνίας στις θέσεις YY (έτος), MM (μήνα) και DD (ημέρα) - YY / MM / DD, DD / MM / YY ή MM / DD / YY.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της θερινής ώρας (DST). Επιβεβαιώστε με OK ή πατώντας τον κύλινδρο.

Με ένα ασύρματο δίκτυο συνδεδεμένο, η ώρα GMT (+01: 00) είναι μια χρονική αναφορά του χρόνου ρύθμιση. Προσθέστε ή αφαιρέστε την ώρα σύμφωνα με τη ζώνη ώρας όταν ορίζετε την ώρα.

Τρομάζω
Υπάρχουν τρεις ανεξάρτητοι συναγερμοί - 2 συναγερμοί απόλυτης ρύθμισης χρόνου (Συναγερμός 1 και Συναγερμός 2) και 1 συναγερμός για σχετική ρύθμιση χρόνου (Συναγερμός NAP). Επιλέξτε Ξυπνητήρι στο μενού.

Οι δύο πρώτοι συναγερμοί είναι παρόμοιοι με τον κανονικό συναγερμό, ενεργοποιήστε έπειτα ορίστε την ώρα και ρυθμίστε τους ξυπνητήρι Κάθε μέρα, Μία ή κάθε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας.

Επιλέξτε ώρα ξυπνητηριού. Ρυθμίστε τις αντίστοιχες τιμές χρησιμοποιώντας τον κύλινδρο UP / DOWN στη συσκευή και μεταβείτε στο επόμενο πεδίο εισαγωγής χρησιμοποιώντας το Right Confirm πατώντας το κύλινδρο.

Επιλέξτε Ήχος για να ορίσετε τον ήχο σε Beer, Melody ή Internet Radio. Ένα σύμβολο συναγερμού θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης δίπλα στην ώρα.

Σημειώστε ότι η πηγή συναγερμού προέρχεται από τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς Διαδικτύου εάν ο Ήχος συναγερμού έχει οριστεί ως Ραδιόφωνο Internet. Μπορεί να ρυθμίσει μόνο έναν / ίδιο σταθμό για

το συναγερμό 1 και το συναγερμό 2. Όταν έφτασε στην ώρα αφύπνισης, εάν ορίστηκε η πηγή αφύπνισης είναι ραδιόφωνο Διαδικτύου, η μονάδα συνδέεται στο Διαδίκτυο εάν το ρυθμισμένο δίκτυο είναι διαθέσιμο, επομένως μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέρηση από το ζυπνητήρι στο ραδιόφωνο. Εάν δεν υπάρχει δίκτυο σε ένα λεπτό, ο συναγερμός θα αλλάξει αυτόματα στη μελωδία.
Μετά τη ρύθμιση του συναγερμού NAP, ειδοποιεί μία φορά σε 5/10/20/30/60/90/120 λεπτά, ανάλογα με το ποιο έχετε ρυθμίσει.

Μπορείτε να επιλέξετε Ένταση συναγερμού για να διαμορφώσετε την ένταση των συναγερμών. Όταν οι συναγερμοί είναι ρυθμισμένοι, θα υπάρχει ένα εικονίδιο ρολογιού στο κάτω μέρος της οθόνης. Το εικονίδιο ρολογιού με ώρα αφύπνισης θα εμφανιστεί επίσης στην οθόνη αναμονής. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, πατήστε το κουμπί Power / Menu για να σταματήσετε το ζυπνητήρι, πατήστε το κουμπί Enter για να μπειτε στη λειτουργία αναβολής. Θα ζυπνήσει ξανά σε 5 λεπτά.

Γλώσσα

Επιλέξτε την καθορισμένη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος: Αγγλικά / Γερμανικά / Γαλλικά / Ουγγρικά / Τσεχικά / Σλοβακικά / Πολωνικά / Τουρκικά.

5. Καιρός

Το CR 1180 μπορεί να εμφανίσει τις τρέχουσες πληροφορίες καιρού σε κατάσταση αναμονής. Ενεργοποιήστε την οθόνη αναμονής και ρυθμίστε τη μονάδα θερμοκρασίας (°C ή °F) για να εμφανιστεί ο καιρός στην κατάσταση αναμονής. Όταν είναι ενεργοποιημένο, η τρέχουσα ώρα και ο τρέχων καιρός θα εμφανιστούν σε εναλλακτικά 10 δευτερόλεπτα. Ραδιόφωνο Διαδικτύου
Αφού επιτευχθεί η σύνδεση οποιουδήποτε σταθμού, ο ρυθμός bit και η μορφή του Ο σταθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη αναπαραγωγής.

Τεχνικά

δεδομένα:

Προσαρμογέα

ς:

Είσοδος: 220-240V 50/60 Hz 0,3A

Εξόδος: 5V 1A

Συσκευή

Είσοδος: 5V

1A Ισχύς

εξόδου: 3W

Για πλήρες εγχειρίδιο που εξηγεί όλες τις λεπτομέρειες της συσκευής, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.adler.com.pl/dane/manuals/cr_1180F.pdf



φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικίνδυνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίησή της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.