

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο έλεγχος θερμοκρασίας

Το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας ενεργοποιεί τη φριτέζα και ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία για τηγάνισμα.

Το Φως Ισχύος

Η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η φριτέζα.

Φως ετοιμότητας

Το έτοιμο φως θα σβήσει κατά το τηγάνισμα. Αυτό δείχνει ότι η θερμοκρασία διατηρείται θερμοστατικά.

Η δυνατότητα επαναφοράς

Η φριτέζα σας διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που προστατεύει τις ζημιές λόγω υπερθέρμανσης.

Εάν για κάποιο λόγο η μονάδα υπερθερμανθεί, η φριτέζα απενεργοποιείται αυτόματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις ετικέτες ή / και τα αυτοκόλλητα από τη φριτέζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε τη φριτέζα όταν ο πίνακας ελέγχου δεν είναι εγκατεστημένος στο σώμα της φριτέζας. Συνδέστε τη φριτέζα μόνο όταν η μονάδα είναι πλήρως συναρμολογημένη και το θερμαντικό στοιχείο βυθίζεται σε λάδι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βυθίζετε τον πίνακα ελέγχου, το καλώδιο ή το νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για βράσιμο νερού.

Συναρμολόγηση της φριτέζας

1. Τοποθετήστε το δοχείο λαδιού στο περίβλημα της φριτέζας. (Εικ. 1)
2. Εισαγάγετε τις άκρες οδηγού στον πίνακα ελέγχου στις ράγες οδηγού που είναι τοποθετημένες στο μεταλλικό σώμα. (Εικ. 2).



Fig. 1

3. Σύρετε τις άκρες του οδηγού προς τα κάτω όσο πάνε

Σημείωση: Η φριτέζα διαθέτει αυτόματο διακόπτη ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι η μονάδα δεν θα λειτουργήσει εκτός εάν έχει λειτουργήσει ο πίνακας ελέγχου εισάγεται με ασφάλεια στις ράγες οδήγησης στο σώμα της φριτέζας.

4. Συνδέστε τη λαβή του καλαθιού της φριτέζας στο καλάθι της φριτέζας πιέζοντας τη
5. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο των ράβδων έχει εισαχθεί στις οπές του βραχίονα.
7. Ανασηκώστε τη λαβή για να την ασφαλίσετε στη θέση της. (Εικ. 3).

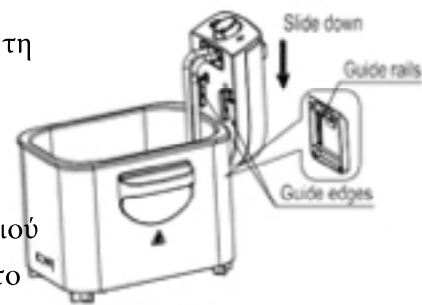


Fig. 2

Χρησιμοποιώντας τη φριτέζα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην συνδέετε τη φριτέζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή λαδιού με λάδι. Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι καλά τοποθετημένος στο περίβλημα της φριτέζας και ότι το θερμαντικό στοιχείο βρίσκεται μέσα στο λάδι στη δεξαμενή λαδιού πριν συνδέσετε.

Πλήρωση της δεξαμενής λαδιού:

1. Ρίξτε το μαγειρικό λάδι στη δεξαμενή λαδιού και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται μεταξύ των γραμμών πλήρωσης "Min" και "Max" στο δοχείο λαδιού.

Μην υποσυμπληρώνετε ή γεμίζετε παραπάνω. Τα επίπεδα λαδιού πρέπει να διατηρούνται μεταξύ του ελάχιστου (2,2 λίτρα) και των μέγιστων επιπέδων (3 λίτρων) που σημειώνονται στο δοχείο λαδιού. (Εικ. 4)



Fig. 3


2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναμεμιγμένο φυτικό έλαιο, αραβοσιτέλαιο ή έλαιο canola. Μην χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο, μαργαρίνη, λαρδί ή στάγδην. Ποτέ μην αναμιγνύετε παλιό και νέο λάδι μαζί ή διαφορετικά λάδια και λίπος.



Fig. 4

ΖΕΣΤΑΜΑ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην συνδέετε τη φριτέζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή λαδιού με λάδι. Πάντα αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

1. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη λαδιού στη δεξαμενή λαδιού βρίσκεται μεταξύ των γραμμών πλήρωσης "MAX" και "MIN" μέσα στο δοχείο λαδιού.
2. Τοποθετήστε το καπάκι στη φριτέζα.
3. Τοποθετήστε το φως στην πρίζα. Η ισχύς στο φως θα ανάψει.
4. Γυρίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

Το έτοιμο φως θα ανάψει όταν επιτυγχάνεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τηγανίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα, αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος από τη φριτέζα πριν γεμίσετε, γιατί το λάδι θα πιτσιλίζει και θα προκαλέσει εγκαύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν τηγανίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως τηγανητές πατάτες, δεν πρέπει να υπερβαίνετε το βάθος των 2/3 του καλάθι της φριτέζας. Καθαρίστε κάθε πάγο από κατεψυγμένα τρόφιμα πριν από το τηγάνισμα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση της φριτέζας όταν τα τρόφιμα τοποθετούνται σε λάδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην συνδέετε τον πίνακα ελέγχου όταν δεν είναι συναρμολογημένος στη φριτέζα σώμα. Μην βυθίζετε τον πίνακα ελέγχου, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

1. Μην γεμίζετε το καλάθι τηγανίσματος όταν είναι βυθισμένο στο ζεστό λάδι.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στο καλάθι τηγανίσματος. Μην ρίχνετε το φαγητό στο καυτό μαγειρικό λάδι.

Μην το γεμίζετε και μην υπερβαίνετε ποτέ τα 2/3 του καλάθι τηγανίσματος. Για βέλτιστα αποτελέσματα και μικρότερο χρόνο τηγανίσματος, τηγανίζετε μικρότερες ποσότητες.

3. Βυθίστε προσεκτικά το καλάθι τηγανίσματος στη δεξαμενή λαδιού, ώστε να μην πιτσιλιστεί το λάδι.
4. Επανατοποθετήστε το καπάκι στη φριτέζα ενώ τηγανίζει.

5. Όταν τελειώσει η περίοδος μαγειρέματος, αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι της φριτέζας, ανασηκώνοντάς το μακριά από εσάς για να αφήσετε τον ατμό να διαφύγει πριν αφαιρέσετε εντελώς το καπάκι.

Σχ. 5

6. Κρατήστε το πρόσωπό σας μακριά από το επάνω μέρος της συσκευής για να αποφύγετε εγκαύματα που προκαλούνται από τη διαφυγή ατμού.

7. Γυρίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη θέση MIN» και αφαιρέστε το βύσμα από το ηλεκτρική πρίζα.

8. Ανασηκώστε το καλάθι τηγανίσματος από τη λαβή και τοποθετήστε το στο άγκιστρο για να αφήσει το λάδι να στραγγίσει.

(Εικ. 5)

9. Μόλις το λάδι αποστραγγιστεί από το καλάθι τηγανίσματος, το καλάθι μπορεί να σηκωθεί και το φαγητό να σερβιριστεί ή να τοποθετηθεί σε ένα πιάτο.

