

# H.Koenig

dfx600

## Instruction Manual

Manuel d'instructions  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Manual de instrucciones  
Manuale d'uso



**Διπλή Φριτέζα 6 Lt 3600 W  
H.Koenig DFX600**



- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι το δοχείο λαδιού είναι τοποθετημένο σωστά.

#### **Τοποθέτηση της συσκευής**

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή στο πίσω μέρος του πάγκου της κουζίνας και σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πανιά ή παρόμοια.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού/πάγκου και κρατήστε το μακριά από τις καυτές επιφάνειες της φριτέζας και άλλα καυτά αντικείμενα και γυμνές φλόγες.


#### **Καλώδιο, βύσμα και πρίζα**

- Ελέγχετε τακτικά ότι το καλώδιο και το φισ δεν έχουν υποστεί ζημιά και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν συμβαίνει αυτό ή εάν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν η συσκευή, το καλώδιο ή το φισ έχουν υποστεί ζημιά, η συσκευή πρέπει να επιθεωρηθεί και, εάν χρειάζεται, να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Ελέγξτε ότι δεν είναι δυνατό να τραβήξετε ή να σκοντάψετε πάνω από το καλώδιο της συσκευής ή οποιοδήποτε καλώδιο επέκτασης.
- Αφαιρέστε το φισ από την πρίζα όταν καθαρίζετε ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Αποφύγετε να τραβάτε το καλώδιο όταν βγάζετε το φισ από την πρίζα. Αντίθετα, κρατήστε το βύσμα.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο προς τα πάνω και μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

Αν ξεκινήσει φωτιά στη συσκευή, δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να τη σβήσετε με νερό! Αντίθετα, κλείστε το καπάκι και προσπαθήστε να πνίξετε τις φλόγες με ένα υγρό πανί ή βρεγμένη πετσέτα.



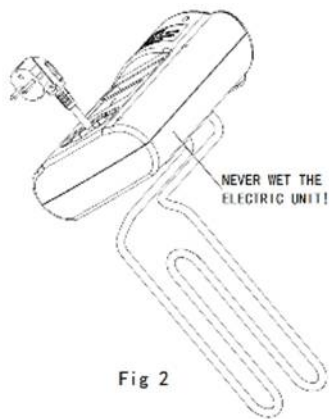

- Καθαρίστε το καπάκι (11), το μπολ (1), το καλάθι (9) και το περίβλημα (7) χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικού και στεγνώστε τα εξαρτήματα προσεκτικά. Τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
- Τοποθετήστε το θερμαντικό στοιχείο και τον πίνακα ελέγχου (6 και 4) στο μπολ, εισάγοντας τους πείρους στο εσωτερικό της πλαστικής μονάδας προς τα κάτω στις αυλακώσεις στο πίσω μέρος του μπολ.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να πιεστεί μέχρι τέρμα προς τα κάτω, για να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να μην μπορεί να θερμανθεί.
- Τοποθετήστε τη λαβή (10) στο καλάθι κουμπώνοντας μεταξύ τους τα δύο μεταλλικά στηρίγματα της λαβής, εισάγοντάς τα στα στηρίγματα στο εσωτερικό του καλάθιου και γείροντάς τα προς τη μεταλλική πλάκα. Στη συνέχεια χαλαρώστε τη λαβή στα μεταλλικά σιδεράκια, ώστε να στερεωθούν σταθερά στο στηρίγμα και το μαύρο πλαστικό στη λαβή να βρίσκεται σε ορθή γωνία με το καλάθι. Ελέγξτε ότι η λαβή έχει τοποθετηθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε το καλάθι.



#### ΧΡΗΣΗ

- Ελέγξτε ότι η φριτέζα είναι απενεργοποιημένη.
- Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού στο μπολ. Γεμίστε το λάδι σε ένα σημείο μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης στάθμης στο εσωτερικό του μπολ. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υγρό λάδι, το οποίο συνιστάται για τηγάνισμα με λίπος.


Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λαοδί ή άλλο στερεό λίπος αν θέλετε, αλλά θα χρειαστεί να το λιώσετε πρώτα στο μπολ. Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θερμοκρασία και προσθέστε το λίπος σε μικρά κομμάτια. Ανεβάστε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο μόνο όταν λιώσει το λίπος.

- Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ.

- Συνδέστε τη φριτέζα και ανάβει η κόκκινη ένδειξη λειτουργίας. Ρυθμίστε το στην επιθυμητή θερμοκρασία περιστρέφοντας τον έλεγχο θερμοκρασίας. Η πράσινη ένδειξη θερμότητας ανάβει και παραμένει αναμμένη όσο θερμαίνεται η φριτέζα. Μόλις η φριτέζα έχει φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η ένδειξη θερμότητας σβήνει. Η ένδειξη θερμότητας ανάβει και σβήνει κατά τη χρήση, γεγονός που υποδεικνύει απλώς ότι διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία.
  - Μην προσθέτετε το φαγητό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.
  - Αφαιρέστε το καπάκι από τη φριτέζα.
  - Τοποθετήστε το φαγητό στο καλάθι και κατεβάστε το προσεκτικά μέσα στο μπολ.
  - Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού δεν ανεβαίνει στην άκρη του μπολ.
  - Να κρατάτε πάντα σταθερά τη λαβή του καλάθιού όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε το καπάκι.
  - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να πιεστεί μέχρι τέρμα για να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να μην μπορεί να θερμανθεί.
- Σπουδαίος!  
Προσοχή, γιατί το λάδι μπορεί να φτύσει. Προσέξτε όταν αφαιρείτε το καπάκι, γιατί μπορεί να απελευθερωθεί ζεστός ατμός.

Υπάρχει ενσωματωμένος θερμοστάτης μη αυτόματης επαναφοράς στο προϊόν. Εάν η φριτέζα έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ενσωματωμένος θερμοστάτης μη αυτόματης επαναφοράς θα ενεργοποιηθεί και θα διακόψει το ρεύμα για να προστατεύσει τη συσκευή από υπερθέρμανση.

Επαναφέρετε τον θερμοστάτη πατώντας το υποδεικνυόμενο κουμπί, αφού κρυώσει το στοιχείο θέρμανσης, για να μπορέσει η φριτέζα να λειτουργήσει ξανά κανονικά.

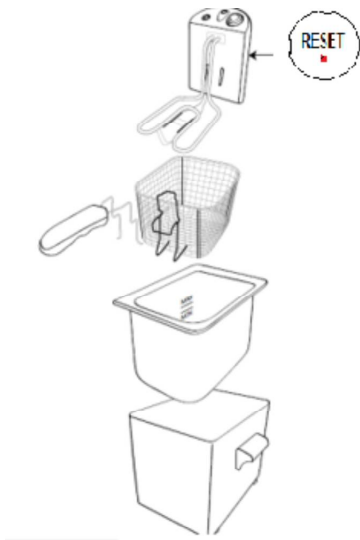

## Μετά το μαγείρεμα

1. Σηκώστε το καλάθι έξω από το μπολ και γείρετε το έτσι ώστε να ακουμπάει στην άκρη του μπολ.
2. Αφήστε το λάδι να στάξει από το φαγητό πριν αφαιρέσετε το καλάθι.
3. Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία στρέφοντας τον όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα αριστερά.
4. Βγάλτε το φισ από την πρίζα.
5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς (1-2 ώρες).

Σπουδαίος!

Ποτέ δεν πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι ζεστή, όταν έχει λάδι ή αν δεν έχει τοποθετηθεί το καπάκι.

### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα λάδια χειρίζονται μόνο όταν έχουν κρυώσει εντελώς!

- Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφών από το λάδι μετά τη χρήση.
- Φιλτράρετε τακτικά το λάδι.
- Το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί μόλις χρησιμοποιηθεί περίπου 10 φορές. Όλα τα λάδια πρέπει να αλλάζονται ταυτόχρονα, μην ανακατεύετε παλιό και νέο λάδι. Το παλιό λάδι πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς.
- Διατηρείτε το λάδι στη φριτέζα ή σε αεροστεγές δοχείο σε ξηρό, δροσερό και σκοτεινό μέρος. (Δεν είναι απαραίτητο να διατηρείται το λάδι στο ψυγείο).

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.

- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το λάδι ή το λίπος πριν τον καθαρίσετε. Το στερεό λίπος δεν πρέπει να αφήνεται να στερεοποιηθεί εντελώς.
- Το θερμαντικό στοιχείο με τον πίνακα ελέγχου και το καλώδιο δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό. Αφαιρέστε τον πίνακα ελέγχου και το θερμαντικό στοιχείο πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μόλις ρίξετε το λάδι από το μπολ, σκουπίστε το εσωτερικό του μπολ με χαρτί κουζίνας. Στη συνέχεια

πλύνετε καλά το μπολ.

Το περίβλημα, το μπολ, το καπάκι και το καλάθι με λαβή μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικού ή σε πλυντήριο πιάτων.

- Μην χρησιμοποιείτε κανένα είδος ισχυρού ή λειαντικού καθαριστικού στο στεγνωτήριο βαθιάς λίπους ή στα αξεσουάρ του. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ατσάλινο βούρτσα ή βούρτσα καθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια.

## ΜΗ ΒΑΘΕΙΤΕ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΓΡΟ

### Αποθήκευση

Ι Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα έχει κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.

Ι Μην το αποθηκεύετε ποτέ όταν είναι ζεστό ή υγρό.

Ι Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά πριν τα αποθηκεύσετε.

Ι Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό, στεγνό μέρος.

Ι Μην διπλώνετε τη λαβή στο καλάθι μέχρι να κρυώσει το λάδι