

FMT1100BT



Bluetooth FM Transmitter Technaxx

Λάβετε τηλεφωνικές κλήσεις απευθείας από το κινητό σας μέσω Bluetooth και μιλήστε μέσω του συστήματος hands free

Ο κατασκευαστής Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτή η συσκευή, στο οποίο ανήκει αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις του πρότυπα που αναφέρονται στην Οδηγία R&TTE 2014/53/ΕΕ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης εσείς

βρείτε εδώ: www.technaxx.de/ (στη γραμμή στο κάτω μέρος "Konformitätserklärung"). Πριν τη χρήση τη συσκευή την πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

Απενεργοποιήστε τις κοντινές συσκευές Bluetooth για να αποφύγετε παρεμβολές σήματος!

Τηλέφωνο σέρβις για τεχνική υποστήριξη: 01805 012643 (14 σεντ/λεπτό από γερμανικά σταθερή και 42 λεπτά/λεπτό από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας). Δωρεάν email:

support@technaxx.de

Χαρακτηριστικά

☑ Ασφαλής οδήγηση κατά την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω του συστήματος Bluetooth Hands-free ☑ Εύκολη

χειρισμός με 2 κουμπιά ☑ Bluetooth V2.1 + EDR με εμβέλεια μετάδοσης ~10 μέτρα ☑

Υποστηρίζει

Κάρτες MicroSD έως 32 GB ☑ Υποστηρίζει AUX-IN ☑ μείωση θορύβου DSP & ακύρωση ηχούς για κρυστάλλινη ποιότητα φωνής ☑ Ρυθμιζόμενη ένταση του ηχείου ☑ Ένδειξη κατάστασης LED δείχνει τρόπο λειτουργίας, συχνότητα, ένταση κ.λπ. ☑ Απλή στερέωση της μονάδας FM με 3M αυτοκόλλητη επιφάνεια

Τεχνικές προδιαγραφές

Bluetooth Bluetooth V2.1 + EDR με εμβέλεια μετάδοσης ~10m

Πρωτόκολλο Bluetooth AVRCP V1.5, HFP V1.5, A2DP V1.3

Τροφοδοτικό DC 12–24V (πρίζα αναπτήρα οχήματος)

Μέγεθος οθόνης LED (L) 2,0 x (Π) 0,8 cm

Εύρος συχνοτήτων FM 87,5–108,0 MHz, μέγ. 5μ

Απόκριση συχνότητας 20Hz–15KHz

Μορφή μουσικής MP3, WMA, WAV, FLAC

Αποθήκευση καρτών MicroSD έως 32 GB

Θύρα USB Φόρτιση 5V/2,1A μέγ.

Υλικό ABS

Βάρος / Διαστάσεις 61g (μονάδα FM με καλώδιο και φορτιστή) / Ø 5,7 x (Πάχος)

2,8cm / Μήκος καλωδίου Μονάδα FM προς φορτιστή ~84cm

Περιεχόμενα συσκευασίας Πομπός FMT1100BT, καλώδιο AUX-IN, Εγχειρίδιο χρήση

Συμβατότητα: Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδυαστεί ως kit hands-free με οποιοδήποτε συμβατό

Συσκευές με δυνατότητα Bluetooth 2.1 ή νεότερη έκδοση.

Σύσταση: Αποσυνδέστε το FMT1100BT από την υποδοχή του αναπτήρα

πριν εκκινήσετε τον κινητήρα του οχήματος.

Επισκόπηση προϊόντος

1 Οθόνη Εμφανίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη συχνότητα, την ένταση κ.λπ.


2 Περιστροφικό

Διακόπτης

Σε λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής: σύντομο πάτημα του κουμπιού για αναπαραγωγή/

Παύση μουσικής. Περιστροφή αντίστροφα/δεξιόστροφα για μετάβαση στο

τελευταίο/επόμενο κομμάτι.

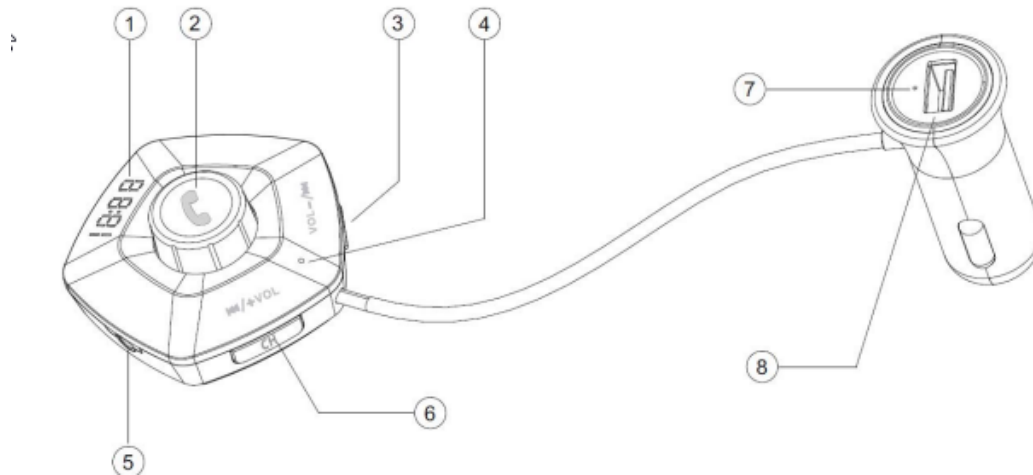

Περιστρέψτε αντίστροφα/δεξιόστροφα και κρατήστε πατημένο για να μειώσετε/να αυξήσετε το

Ένταση ΗΧΟΥ. Σε λειτουργία Bluetooth: πατήστε σύντομο το κουμπί για λήψη ή να απορρίψετε εισερχόμενες κλήσεις.

3 υποδοχή κάρτας MicroSD* (*δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση)

4 Μικρόφωνο 5 Είσοδος AUX-IN

6 Channel Short Πατήστε για είσοδο στη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων συχνότητας. ένδειξη συχνότητας

αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Εύρος συχνοτήτων 87,5~108,0MHz. Περιστροφή αντίστροφα/δεξιόστροφα του περιστροφικού διακόπτη για μείωση/αύξηση

σημείο συχνότητας κατά 0,1 MHz σημείο συχνότητας. Περιστροφή

αντίστροφα/δεξιόστροφα και κρατήστε πατημένο τον Περιστροφικό διακόπτη για μείωση/αύξηση

η συχνότητα γρήγορα. Όταν ολοκληρωθεί η συχνότητα δοκιμής, σύντομη

πατήστε για να μπειτε στην κανονική λειτουργία εμφάνισης.

Πατήστε παρατεταμένα (σε κανονική λειτουργία προβολής) για μετάβαση σε διαφορετικό λειτουργίες: Bluetooth (blu), λειτουργία MP3 (κάρτα MicroSD) ή λειτουργία AUX-IN (AUX).

7 Ένδειξη φορτιστή αυτοκινήτου

8 Υποδοχή USB φορτιστή αυτοκινήτου

Τοποθετήστε το φορτιστή αυτοκινήτου στη θύρα φόρτισης του αναπτήρα αυτοκινήτου, αφού ανάψουν τα φώτα της οθόνης,

Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τη συχνότητα εκπομπής FMT1100BT ώστε να ταιριάζει με τη συχνότητα του αυτοκινήτου FM ή να προσαρμόσει

η συχνότητα FM του αυτοκινήτου να ταιριάζει με τη συχνότητα FMT1100BT.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MP3

☑ Όταν το FMT1100BT είναι ενεργοποιημένο, συνδέστε την κάρτα MicroSD, το FMT1100BT θα εισέλθει στην αναπαραγωγή μουσικής

και ακούτε τη φωνή να λέει «Λειτουργία MP3». Σε αυτή τη λειτουργία περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη (2)

αντίστροφα / δεξιόστροφα για μετάβαση στο τελευταίο / επόμενο κομμάτι. Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο τον περιστροφικό διακόπτη (2)

αντίστροφα / δεξιόστροφα για μείωση / αύξηση της έντασης.

☑ Πατήστε παρατεταμένα τον περιστροφικό διακόπτη (2) για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών: "all cycle" (όλα τα τραγούδια

θα επαναληφθεί), "single cycle" (το επιλεγμένο τραγούδι θα επαναληφθεί). "τυχαίος κύκλος" (τα τραγούδια θα παίζεται τυχαία).

☒ Κάντε κλικ στον Περιστροφικό διακόπτη (2) δύο φορές για εναλλαγή μεταξύ 6 διαφορετικών λειτουργιών EQ: EQ0-Normal, EQ1-Rock, EQ2-Pop, EQ3-Classic, EQ4-Jazz, EQ5-Country.

☒ Μπορείτε να πατήσετε το CH (6) για να αλλάξετε τη συχνότητα. πατήστε παρατεταμένα το "CH (6)" για να μεταβείτε στο επόμενο τρόπο.

☒ Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη (2) για παύση του κομματιού. Πατήστε ξανά τον Περιστροφικό διακόπτη (2) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του κομματιού.

☒ Όταν αφαιρείτε την κάρτα MicroSD, ακούγεται "Bluetooth σε αναμονή για σύζευξη". Λειτουργία Bluetooth (Σύνδεση του συστήματος hands free με Smartphone)

☒ Για μια επιτυχημένη σύνδεση Bluetooth μεταξύ ενός κινητού τηλεφώνου και του FMT1100BT,

πρώτα βεβαιωθείτε ότι το Smartphone σας διαθέτει Bluetooth.

☒ Αναζητήστε με το κινητό σας τηλέφωνο συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Στη συνέχεια επιλέξτε τη συσκευή

με το όνομα "FMT1100BT" από τη λίστα. (Όταν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το αρχικός κωδικός πρόσβασης "0000"). Τώρα θα ξεκινήσει η σύνδεση Bluetooth.

☒ Μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση, θα ακούσετε τη φράση "Σύνδεση Bluetooth επιτυχής".

☒ Σε περίπτωση που αποτύχει η σύνδεση Bluetooth, απενεργοποιήστε το FMT1100BT και δοκιμάστε ξανά. Μετά

Μετάβαση σε λειτουργία Bluetooth, το Bluetooth λειτουργεί αυθόρμητα, αναζητώντας την προηγούμενη σύζευξη

Σε Bluetooth. Εάν το FMT1100BT αποτύχει να συνδεθεί, ξεκινά τη σύζευξη άλλων συσκευών Bluetooth. Σε αυτό

θήκη, ενεργοποιήστε τη συσκευή σας Bluetooth για να αναζητήσετε το FMT1100BT.

Μουσική με ηχεία αυτοκινήτου

ροές από FMT1100BT μετά την επιτυχή σύζευξη. Όταν μια κλήση είναι εισερχόμενη, μπορείτε

πατήστε σύντομα/παρατεταμένα τον Περιστροφικό διακόπτη (2) για να τον λάβετε ή να τον απορρίψετε. Μετά την απάντηση στην κλήση, σύντομη

πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη (2) για να κλείσετε το τηλέφωνο, πατήστε

παρατεταμένα τον περιστροφικό διακόπτη (2) για να αλλάξετε την ομιλία

μεταξύ κινητού τηλεφώνου και συσκευής. Κάτω από αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να

πατήσετε το CH (6) για να αλλάξετε το

συχνότητα, πατήστε παρατεταμένα το CH (6) για να μεταβείτε στην επόμενη λειτουργία.

AUX-IN MODE

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου AUX-IN στο AUX-IN του FMT1100BT. Ακούς μια φωνή "Λειτουργία AUX". Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου AUX-IN στην υποδοχή ήχου του Smartphone,

Notebook, Tablet PC, MP3/MP4 player κ.λπ. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την

αναπαραγωγή μουσικής από

Smartphone, υπολογιστές, MP3/MP4 players. Η μουσική μπορεί να μεταφερθεί στα ηχεία του αυτοκινήτου

μέσω του FMT1100BT. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε επίσης να πατήσετε σύντομα το CH (6) για εναλλαγή συχνότητας,

πατήστε παρατεταμένα το CH (6) για να μεταβείτε στην επόμενη λειτουργία. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο AUX-IN από

με το FMT1100BT, θα δημιουργηθεί η προηγούμενη σύνδεση Bluetooth.

Φόρτιση άλλων συσκευών

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης* (*δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση) της συσκευής φόρτισής σας στο

κινητό τηλέφωνο, MP3/MP4 player κ.λπ. και στη θύρα USB της υποδοχής του φορτιστή αυτοκινήτου (8),

για να φορτίσετε την αντίστοιχη συσκευή.

Προειδοποιήσεις

☒ Αποκτήστε την εργασία FMT1100BT με DC 12–24V. Θα έκανε το FMT1100BT να αποτύχει να λειτουργήσει ή

ακόμη και να το καταστρέψετε εάν δεν τροφοδοτείται από το συνιστώμενο DC 12–24V.

Μετά την εισαγωγή του

αναπτήρας τσιγάρων ή υπό κανονική λειτουργία, εάν η τάση ρεύματος είναι κάτω από 12 V, η οθόνη θα

εμφανίσει την τρέχουσα τάση και το τρεμόπαιγμα, εάν θέλετε να συνεχίσετε να

χρησιμοποιείτε, πατήστε σύντομα το On

τον περιστροφικό διακόπτη (2).

☒ Όταν επιλέγετε ραδιοφωνικό σταθμό, προσπαθήστε να αποφύγετε τοπικούς δυνατούς σταθμούς για να αποφύγετε

ήχος παρεμβολής.

☒ Εάν το ηχείο του αυτοκινήτου δεν μπορεί να λάβει μουσική, ελέγξτε τη ρύθμιση συχνότητας του FMT1100BT και

ραδιόφωνο αυτοκινήτου εάν είναι στην ίδια συχνότητα ή προσπαθήστε να πατήσετε το πλήκτρο αύξησης της έντασης για να αυξήσετε

όγκος εξόδου.

☒ Εάν το FMT1100BT δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει εάν

έχει δύναμη.

☒ Εάν το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου, του υπολογιστή κ.λπ. δεν συνδεθεί με το FMT1100BT ή αν αποτύχει στην αναπαραγωγή

μουσική μετά τη σύνδεση, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει εάν εισάγει τον σωστό κωδικό PIN ή εάν

το Bluetooth του Κινητού Τηλεφώνου, του Η/Υ κ.λπ. υποστηρίζει A2DP.

☒ Θα είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ηχείο αυτοκινήτου για να ελέγχετε την ένταση. Μην αυξήσετε την ένταση σε α

μεγάλη έκταση ή μπορεί να προκύψει ηχητική έκρηξη ή παραμόρφωση ήχου! Σε περίπτωση ηχητικής έκρηξης ή ήχου

παραμόρφωση, μείωση της έντασης είτε του κινητού τηλεφώνου, του υπολογιστή, της συσκευής αναπαραγωγής MP3/MP4 ή του ηχείου αυτοκινήτου.

Ο ήχος γίνεται κανονικός σύντομα.

☒ Αφαιρέστε τον φορτιστή αυτοκινήτου από τον αναπτήρα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προειδοποιήσεις για χρήση σε όχημα

Το σύστημα hands free δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζει την ασφαλή οδήγηση. Εσείς ως ο οδηγός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την οδική σας ασφάλεια. Επομένως, σημειώστε τα ακόλουθα

οδηγίες ασφαλείας:

☒ Στερεώστε τη συσκευή με ασφάλεια στο όχημα ώστε να μην μπορεί να γλιστρήσει, π.χ. κατά το σπάσιμο ή την οδήγηση δρόμους με καμπύλες.

☒ Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος για την οδική κυκλοφορία εάν τη χρησιμοποιήσετε.

☒ Ρυθμίστε την ένταση κατά την οδήγηση σε επίπεδο ώστε οι εξωτερικοί θόρυβοι να παραμένουν ακούγονται. Σε περίπτωση

Οι εξωτερικοί θόρυβοι δεν ακούγονται κατά την οδήγηση, μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας

☒ Αυτό το μοντέλο ΔΕΝ είναι αδιάβροχο. κρατήστε το μακριά από νερό και υγρασία.

☒ Επομένως, διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό και αεριζόμενο περιβάλλον, αποφύγετε την υψηλή θερμοκρασία και άμεσο ηλιακό φως.

☒ Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ακόμα και ζημιά.

☒ Μην χτυπάτε, μην ανακινείτε, ρίχνετε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, μπορεί να σπάσει εσωτερικές πλακέτες κυκλωμάτων ή μηχανική.

☒ Διατηρείτε την επιφάνεια της συσκευής καθαρή, αλλά μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες.

☒ Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά.

Υποδείξεις ασφαλείας και απόρριψης για μπαταρίες: Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τις μπαταρίες. Όταν ένα

παιδί κατάπιε μια μπαταρία πηγαίνετε σε ένα μέρος γιατρών ή φέρτε το παιδί σε ένα νοσοκομείο

ταχέως! Αναζητήστε τη σωστή πολικότητα (+) και (-) των μπαταριών! Πάντα να τα αλλάζεις όλα

μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων μαζί.

Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε, μην ανοίγετε, παραμορφώνετε ή φορτώνετε τις μπαταρίες!

Κίνδυνος τραυματισμού! Ποτέ μην πετάς

οι μπαταρίες στη φωτιά! Κίνδυνος έκρηξης!

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος: Τα υλικά συσκευασίας είναι πρώτες ύλες και

μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην πετάτε παλιές συσκευές ή μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

Καθαρισμός: Προστατέψτε τη συσκευή από μόλυνση και ρύπανση (χρησιμοποιήστε καθαριστικό

κουρτίνα). Αποφύγετε τη χρήση τραχιών, χονδρόκοκκων υλικών ή διαλυτών/επιθετικών καθαριστή. Σκουπίστε την καθαρισμένη συσκευή με ακρίβεια. Διανομέας: Technaxx

Deutschland

GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Γερμανία

Εγγύηση (EN) 2 χρόνια