

Ψηφιακό Θερμόμετρο Μαγειρικής από Ανοξείδωτο Ατσάλι με

Φωτιζόμενη Οθόνη Hoppline HOP1001130

Χαρακτηριστικά του Θερμομέτρου:

1. Φαγητό και θερμοκρασία μαγειρέματος
2. Λειτουργίες συναγερμού θερμοκρασίας
3. Λειτουργίες συναγερμού χρονοδιακόπτη
4. Είδος κρέατος
5. Επιλέξτε θερμοκρασία C ° C
6. Οπίσθιος φωτισμός
7. Εύρος ανίχνευσης θερμοκρασίας 0 ° C έως 250 ° C (32 ° F έως 482 °)
8. Απόσταση μετάδοσης RF: 30 μέτρα

Χρήση:


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της οθόνης
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στη θήκη
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας
4. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος του πομπού
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στη θήκη
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας
4. Εισαγάγετε το βύσμα του αισθητήρα στον σύνδεσμο στην πλευρά του πομπού
5. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON. Το κόκκινο LED στο μπροστινό μέρος της συσκευής ανάβει, ο πομπός αναβοσβήνει τρεις φορές στη σειρά.

1. Αφού εισαγάγετε το βύσμα του αισθητήρα στο βύσμα στο πλάι του πομπού ο αισθητήρας στέλνει τιμές θερμοκρασίας στην οθόνη
2. Τοποθετήστε την άκρη του καθετήρα στο κέντρο του κρέατος, προσέχοντας να μην το τρυπήσετε μέσω αυτού.
3. Η κόκκινη λυχνία LED στο κέντρο του πομπού θα αναβοσβήσει για να δείξει ότι είναι αναμμένος
4. Ο αισθητήρας μετρά ξανά τη θερμοκρασία κάθε 30 δευτερόλεπτα
5. Εάν η θερμοκρασία του αισθητήρα αλλάξει κατά τουλάχιστον 1 ° C, η οθόνη θα αλλάξει

Επιλέξτε τύπο κρέατος:

1. Πατήστε το κουμπί MEAT για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο κελύφους.
2. Εμφανίζονται στην οθόνη με την ακόλουθη σειρά:

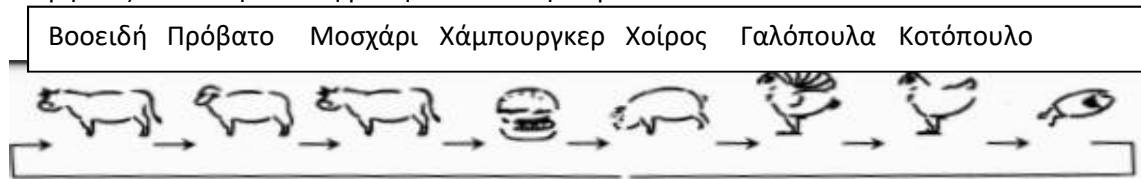

3. Πατήστε το κουμπί ΓΕΥΣΗ για να επιλέξετε την επιθυμητή φάση ψησίματος για το πιάτο με κρέας (Rare, Medium-Rare, Medium, Medium Well or Well Done). Η θερμοκρασία στόχος εμφανίζεται στην οθόνη
4. Ξεκινήστε το ψήσιμο
5. Η οθόνη εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα για να σας ειδοποιήσει όταν το κρέας έχει φτάσει στη θερμοκρασία

Χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας στόχου

1. Εισαγάγετε τον αισθητήρα στο περίβλημα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
3. Πατήστε το κουμπί MIN για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και πατήστε το κουμπί SEC για να τη μειώσετε.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί MODE για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. Εμφανίζεται η θερμοκρασία στόχος

Καθάρισμα:

1. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αφαιρέστε τον αισθητήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο αισθητήρας θα είναι πολύ ζεστός!
2. Καθαρίστε τον αισθητήρα με νερό και ήπιο σαπούνι.
3. Σκουπίστε την οθόνη και τον αισθητήρα με ένα υγρό πανί.

° C / ° F Ένδειξη θερμοκρασίας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ° C.

Για εναλλαγή μεταξύ ° C και ° F, πατήστε το κουμπί MODE, η ρύθμιση θα αλλάξει στην οθόνη

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης:

Εάν δεν έχει οριστεί χρόνος αντίστροφης μέτρησης, το χρονόμετρο λειτουργεί ως χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αντίστροφη μέτρηση μετράει μέχρι το 99:59

Για να ρυθμίσετε την αντίστροφη μέτρηση:

Μπορείτε να αυξήσετε τα λεπτά με το κουμπί MIN και τα δευτερόλεπτα με το κουμπί SEC

Για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο:

Για να ξεκινήσετε, πατήστε START / STOP και μετά πατήστε ξανά παύση.

Μετά την παύση, πατήστε CLEAR για επαναφορά.

Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, η μονάδα θα ηχήσει.

Για να σιγήσετε την ειδοποίηση:

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Οπίσθιο φωτισμό

Για να ανάψετε τον οπίσθιο φωτισμό για 5 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί στο επάνω μέρος της οθόνης.