

Καθορισμένη χρήση

Γέμισμα καπάκιού ανοίγματος

2. Ανάμιξη καπακιού με κανάτα

3. Κλείδωμα ασφαλείας

4. Κανάτα ανάμιξης

5. Μπλοκ λεπίδων

6. Σημάδια για προσάρτηση της κανάτας ανάμιξης

7. Οθόνη (Εμφάνιση ώρας)

8. Κουμπί + και - για ρύθμιση της ώρας και

προσαρμογή της ισχύος ανάμειξης

9. Κουμπί Έναρξης /διακοπής

10. Βάση με μοτέρ

11. Πλήκτρα λειτουργίας με ενσωματωμένα φώτα ελέγχου:



Συναρμολόγηση

Συνδέστε την κανάτα ανάμιξης

Τοποθετήστε την κανάτα ανάμιξης στη μονάδα βάσης.

Δώστε προσοχή στα σύμβολα ενώ το κάνετε.

Η σήμανση στην κανάτα ανάμιξης κάτω από τη λαβή και η σήμανση στη μονάδα βάσης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με ακρίβεια το ένα πάνω στο άλλο.

Βάλτε το καπάκι

1. Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα ανάμιξης έτσι ώστε το μάνδαλο με το κλειδί να βρίσκεται στα δεξιά δίπλα στη λαβή.

2. Περιστρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα μέχρι τη στάση. Η κλειδαριά πρέπει να κάθεται με ασφάλεια στη λαβή της κανάτας ανάμιξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λανθασμένη συναρμολόγηση θα αποτρέψει τη λειτουργία της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Ελέγξτε εάν η τάση δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με αυτήν της συσκευής.
2. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη γειωμένη πρίζα. Θα θερμάνετε ένα ηχητικό σήμα όταν η συσκευή συναρμολογείται σωστά μαζί με το καπάκι.

Λειτουργικότητα των συσκευών

Η συσκευή λειτουργεί με τον έλεγχο ισχύος.


* Κάθε πάτημα ενός κουμπιού επιβεβαιώνεται με Κουμπί ON / OFF.

* Πατήστε το κουμπί BLEND μαζί με το "+" - "-" θα ρυθμίσετε την ταχύτητα ανάμιξης.

Με τα κουμπιά λειτουργίας θα μπορείτε να ζεσταίνετε, να μαγειρεύετε και να πουρέ πιάτα.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΥΨΗΛΟ, ΜΕΣΟ, ΧΑΜΗΛΟ για τη λειτουργία θέρμανσης.

Μπορείτε να ανακατέψετε το πιάτο με το κουμπί STIR, ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει σε διαστήματα λεπτών με τα κουμπιά + και -.

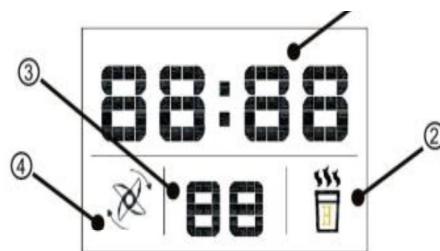

ON / OFF

Πατήστε το κουμπί ON / OFF. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει, η συσκευή θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μία ώρα, η ένδειξη ON / OFF θα σβήσει

έξω και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε, θα πρέπει να πατήσετε ξανά το ON / OFF για είσοδο σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε μία φορά το σχετικό κουμπί. Η ενδεικτική λυχνία στα επιλεγμένα θα αναβοσβήνει

Πατήστε το κουμπί ON / OFF, θα ξεκινήσει το σχετικό πρόγραμμα (εκτός από την ανάδευση). Εν τω μεταξύ, το φως ON / OFF γίνεται κόκκινο σε πράσινο.

Πατήστε το κουμπί ON / OFF για άλλη μια φορά, το σχετικό πρόγραμμα θα σταματήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή μπορεί να αναμιχθεί μόνο όταν η κανάτα ανάμιξης είναι κλειστή με το καπάκι.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Η συσκευή διαθέτει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να διαβάσετε τον υπόλοιπο χρόνο μαγειρέματος και ανάμιξης του προγράμματος σε λεπτά και δευτερόλεπτα και την ταχύτητα ανάμιξης.

1. Χρόνος (λεπτά και δευτερόλεπτα)
2. Σύμβολο θέρμανσης
3. Ταχύτητα ανάμιξης (ρύθμιση 1 έως 4)
4. Σύμβολο ανάμιξης

ΧΥΜΟΣ (Προεπιλεγμένη ανάμιξη)

Είναι ιδανικό για παρασκευή χυμού, πατήστε το κουμπί JUICE και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ON / OFF για είσοδο σε αυτό το πρόγραμμα, η συσκευή θα λειτουργήσει με τη ρύθμιση ταχύτητας 4 και θα σταματήσει αυτόματα μετά από 50 δευτερόλεπτα.

Προγράμματα μαγειρικής

100 ° C: Θέρμανση έως 100 ° C και μαγείρεμα

80 ° C: Θέρμανση ή διατήρηση της θερμοκρασίας περίπου. 80 ° C

60 °: Θέρμανση, διατηρώντας τη θερμοκρασία μέχρι περίπου. 60 °

Η διάρκεια των προγραμμάτων μαγειρέματος είναι προκαθορισμένη: 25 λεπτά το καθένα.

* * Μπορείτε να προσαρμόσετε μεμονωμένα τους χρόνους με τα κουμπιά + και - μεταξύ 1 και 90 λεπτών.

* * Μπορείτε να μεταβείτε σε άλλη ρύθμιση μαγειρέματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος μαγειρέματος. Η προηγούμενη διάρκεια του προγράμματος θα διατηρηθεί.

* * Πατήστε το κουμπί ON / OFF για είσοδο στο πρόγραμμα.

* Μετά το τέλος, θα ακούσετε 4 μπιπ.

STIR (Ανάμιξη ανά διαστήματα)

Όσο κρατάτε πατημένο αυτό το κουμπί.

Μπορείτε να ανακατεύετε συστατικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος μαγειρέματος.

BLEND (πρόγραμμα ανάμιξης)

Η ταχύτητα ανάμιξης μπορεί να αλλάξει, πατήστε τα κουμπιά + ή

- . Ρύθμιση 1 = χαμηλή ταχύτητα

Ρύθμιση 2 = μέση ταχύτητα

Ρύθμιση 3 = υψηλή ταχύτητα

Ρύθμιση 4 = κορυφαία ταχύτητα

* Η διάρκεια των προγραμμάτων ανάμιξης είναι προκαθορισμένη: 1 λεπτό το καθένα.

* Μπορείτε να προσαρμόσετε μεμονωμένα το κουμπί BLEND μαζί με τα κουμπιά + και - μεταξύ 1 και 3 λεπτών.

* Πατήστε το κουμπί ON / OFF για είσοδο στο πρόγραμμα.

* Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, θα ακούσετε 4 μπιπ.

CHUNKY (Προεπιλεγμένο πρόγραμμα μαγειρικής)

Όταν φτιάχνετε χοντρό σούπα, ο κατασκευαστής σούπας θερμαίνει αυτόματα τα συστατικά σε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα.

Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 28 λεπτά.

Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει λειτουργία αυτόματης ανάμειξης.

* Πατήστε το κουμπί ON / OFF για είσοδο στο πρόγραμμα.

SMOOTH (Προεπιλεγμένο πρόγραμμα μαγειρέματος)

Κατά την παρασκευή ομαλής σούπας, ο παρασκευαστής σούπας θερμαίνει αυτόματα και αναμιγνύει τα συστατικά με το προκαθορισμένο πρόγραμμα, αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για είσοδο στο πρόγραμμα.