


**Βενζινοκίνητο Σκαπτικό 4.9 HP
Kraft&Dele KD-5160**



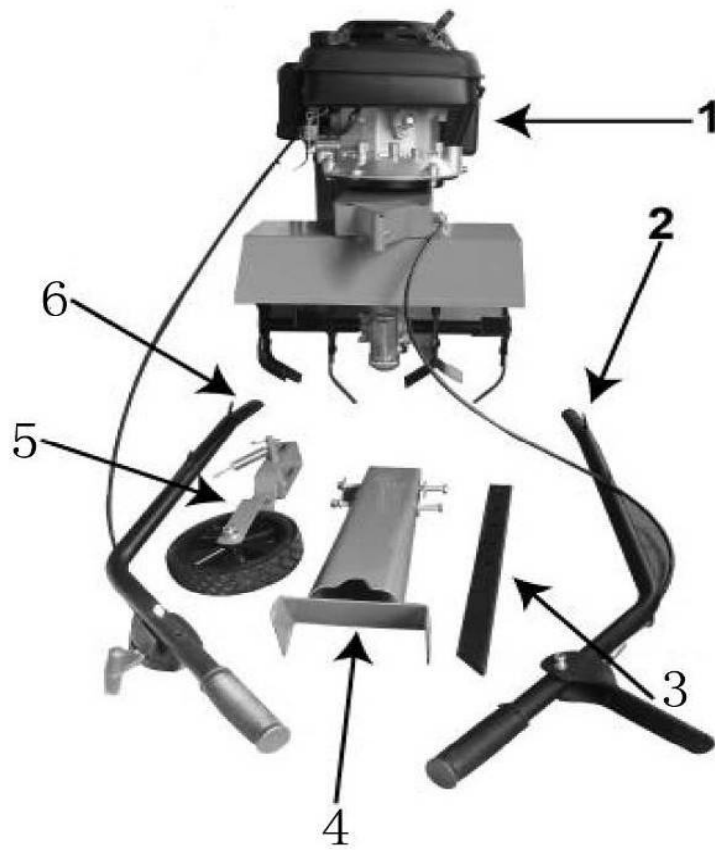

1. Μονάδα Ισχύος
2. Αριστερή λαβή του μοχλού κίνησης)
- 3 .όριο βάθους
- 4 Βραχίονας με λαβή
5. τροχός
6. Δεξιά λαβή ON /OFF,μοχλός αερίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	TB36T1 – KD5160	TB60T1 – KD5161
Ονομαστική ισχύς:	4,9km	5,2km
Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα:	3000 obr/min	3000 obr/min
Χωρητικότητα μηχανής	139 cm ³	139 cm ³
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:	1.5L	1.5L
Χωρητικότητα δεξαμενής πετρελαίου:	0.6L	0.6L
Πλάτος εργασίας:	360mm	600mm
Επίπεδο ηχητικής ισχύος	93 dB(A)	93 dB(A)
Βάθος εργασίας	260mm	260mm
Καθαρό βάρος	33 kg	36 kg

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Η μεταφορά της συσκευής επιτρέπεται μόνο με σβηστό κινητήρα. Αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί. Μεταφέρετε το μηχάνημα σε όρθια θέση. Ασφαλίστε τα από την κλίση ή την πτώση. Ασφαλίστε τα μαχαίρια.



Κατά τη μεταφορά μπορεί να διαρρεύσει καύσιμο ή λάδι. Ασφαλίστε σωστά τη συσκευή για μεταφορά.

- Καθαρίστε καλά τη συσκευή πριν την αποθήκευση. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό μέρος, μακριά από φωτιά. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αδειάστε τη δεξαμενή καυσίμου.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί.
 3. Εφαρμόστε μια μεμβράνη λαδιού στα μαχαίρια για να αποφύγετε τη διάβρωση.
 4. Λιπάνετε τα σημεία τριβής στα καλώδια συμπλέκτη και γκαζιού.
 5. Καθαρίστε τη συσκευή.
 6. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
 7. Καθαρίστε το φίλτρο καυσίμου.
 8. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ξηρό και καθαρό μέρος.
- Οδηγίες αποθήκευσης:
1. Αδειάστε το καύσιμο από τη δεξαμενή.
 2. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία λίγο και κάψτε το υπόλοιπο καύσιμο.
 3. Αδειάστε οποιοδήποτε χρησιμοποιημένο λάδι από τον κινητήρα. Ρίξτε φρέσκο λάδι στο δοχείο.
 4. Αφαιρέστε το μπουζί στον κύλινδρο. Ρίξτε λίγο λάδι στον κύλινδρο. Τραβήξτε αργά το σχοινί εκκίνησης και οδηγήστε το στη θέση του. Τοποθετήστε ένα νέο μπουζί στον κύλινδρο.
 5. Καθαρίστε τη βρωμιά και τα υπολείμματα από τα πτερύγια και το περίβλημα του κινητήρα.
 6. Καθαρίστε το κάτω μέρος του περιβλήματος του χλοοκοπτικού.
 7. Καθαρίστε ολόκληρο το καλλιεργητή για να προστατέψετε το χρώμα (βερνίκι).
 8. Τοποθετήστε τη μονάδα σε ένα δωμάτιο με καλό... εξαερισμό....

ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ

Καύσιμο - Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου πριν ξεκινήσετε
Χρησιμοποιήστε μόνο αμόλυβδη βενζίνη.
Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς!

Γεμίστε καύσιμα σε εξωτερικούς χώρους!
Ποτέ μην προσθέτετε καύσιμο όταν ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ζεστός!
Μην καπνίζετε τσιγάρα και μείνετε μακριά από ανοιχτές φλόγες!

Λάδι κινητήρα - Ο κινητήρας δεν είναι γεμάτος λάδι, ελέγξτε τη στάθμη πριν από κάθε ανάθεση

Χρησιμοποιήστε λάδι 15W40

Χρησιμοποιήστε τη ράβδο μέτρησης λαδιού για να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού. Η στάθμη λαδιού πρέπει να είναι στο "μέγιστο" όριο και αν η στάθμη είναι πολύ χαμηλή, πρέπει να συμπληρωθεί



Το καύσιμο και οι ατμοί του είναι εύφλεκτα και μπορούν να εκραγούν. Γι 'αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε καύσιμο. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.
Κατά τον ανεφοδιασμό, δώστε προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές:

- Το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό, καλά αεριζόμενο δωμάτιο, μακριά από συσκευές που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή φλόγα.
Αποθηκεύστε το καύσιμο σε εγκεκριμένο δοχείο.
Γεμίστε καύσιμο μόνο εξωτερικά. Μην καπνίζετε κατά τον ανεφοδιασμό.
Το καύσιμο πρέπει να ξαναγεμίσει πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα. Μην αφαιρείτε το καπάκι από τη δεξαμενή καυσίμου και ανεφοδιαστείτε όταν η συσκευή λειτουργεί ή είναι ζεστή!

-
- Εάν υπάρχει διαρροή καυσίμου, μην θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, μετακινήστε τη μονάδα σε άλλη ξηρή θέση. Μη χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα όπου υπάρχει διαρροή καυσίμου.
Σφίξτε τα καπάκια της δεξαμενής καυσίμου και των δοχείων.
Εάν αποστραγγιστεί το καύσιμο, θα πρέπει να αποθηκευτεί σε ειδικό δοχείο σε αεριζόμενο χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες έχουν σφίξει καλά. Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το τιμόνι στο κουτί.

Συναρμολογήστε τη συσκευή με τη σωστή σειρά όπως φαίνεται στις εικόνες.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στη θέση τους, όπως φαίνεται στις εικόνες.

Ασφάλεια της εργασίας του χειριστή

- * * Προσέξτε την ασφάλεια τρίτων, είστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους.
- * Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ένα φρένο ποδιών που σταματά τις λεπίδες 3 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του μοχλού κίνησης. Ποτέ μην προσπαθείτε να σταματήσετε το μηχάνημα ή να το γείρετε ενώ οι λεπίδες εξακολουθούν να λειτουργούν. Περιμένετε να σταματήσουν οι λεπίδες από μόνες τους.
- * Εάν οι λεπίδες έρθουν σε επαφή με ένα ξένο αντικείμενο, σταματήστε αμέσως τον κινητήρα, περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να γυρίζουν, ελέγξτε τις λάμες για ζημιά. Συνεχίστε να εργάζεστε μόνο εάν οι λεπίδες δεν είναι αλλοιωμένες.
- * Οδηγήστε τη συσκευή αργά, μην τρέχετε.
- * Οδηγήστε τη συσκευή μόνο προς τα εμπρός, μην την τραβάτε ποτέ προς τα εσάς (προς τα πίσω).
- * Όταν εργάζεστε σε μια πλαγιά, εργάζεστε πάντα κατά μήκος της πλαγιάς, ποτέ προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση.
- * Όταν οδηγείτε πάνω από άσφαλο, οι λεπίδες πρέπει να ξεμπλόκονται.

Πρόσθετες συμβουλές

1. Θυμηθείτε να ελέγχετε τα επίπεδα λαδιού και καυσίμου και να τα γεμίζετε.
2. Καθαρίστε την περιοχή εργασίας από ξένα αντικείμενα, πέτρες, σύρματα κ.λπ.
3. Καλλιεργήστε το χώμα μέχρι το έδαφος να είναι αρκετά χαλαρό.
4. Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.