

H Koenig



**Καφετιέρα Φίλτρου 1.8 Lt Χρώματος
Inox H.Koenig MG-30**



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση εξόδου σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της καφετιέρας.
3. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
5. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε. Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
6. Μη λειτουργείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
8. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπέζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει την καυτή επιφάνεια.
10. Μην το τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
12. Το δοχείο έχει σχεδιαστεί για χρήση με αυτή τη συσκευή. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σε οροφή σειράς.


13. Μην καθαρίζετε το δοχείο με καθαριστικά, μαξιλάρια από ατσάλι ή άλλο λειαντικό υλικό.
14. Για να αποσυνδέσετε, θέστε οποιοδήποτε χειριστήριο στο "Off", αφαιρέστε το φιν από την πρίζα. Κρατάτε πάντα το φιν. Αλλά ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
15. Μπορεί να προκληθεί ζεμάτισμα εάν αφαιρεθεί το κάλυμμα κατά τη διάρκεια των κύκλων παρασκευής. Προσέξτε να μην καείτε από τον ατμό.
16. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι ζεστά κατά τη λειτουργία, επομένως μην τα αγγίζετε με το χέρι. Χρησιμοποιήστε μόνο χειρολαβές ή πόμολα.
17. Μην αφήνετε ποτέ την άδεια καράφα στο ζεστό πιάτο, διαφορετικά η καράφα μπορεί να σπάσει.
18. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν η καράφα παρουσιάζει σημάδια ρωγμών ή η καράφα έχει χαλαρή ή εξασθενημένη λαβή. Χρησιμοποιήστε την καράφα μόνο με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε προσεκτικά καθώς η καράφα είναι πολύ εύθραυστη.
19. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη ικανότητα σωματικής, διανοητικής ή αισθητηριακής ή έλλειψης εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν τους ζητήθηκε να παρακολουθήσει ή εάν είχαν οδηγίες για τη χρήση του τη συσκευή από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
20. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
21. Μην τοποθετείτε ένα ζεστό δοχείο σε ζεστή ή κρύα επιφάνεια.
22. Μην αφήνετε την καφετιέρα να λειτουργεί χωρίς νερό.
23. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
24. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

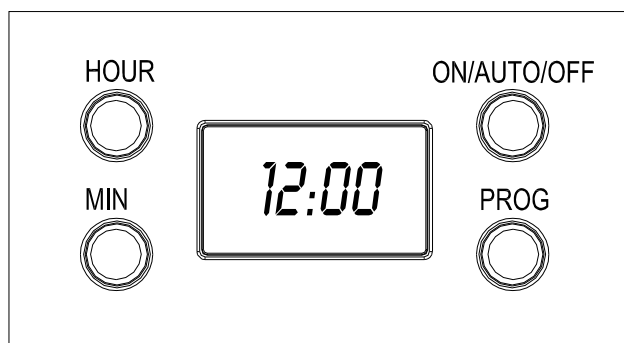

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη και ότι η μονάδα δεν έχει υποστεί ζημιά. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού στο μέγιστο επίπεδο και βράστε νερό για αρκετές φορές χωρίς σκόνη καφέ και, στη συνέχεια, πετάξτε το νερό. Καθαρίστε καλά όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΧΝΙΑ ΣΑΣ

1. Ανοίξτε το επάνω καπάκι και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με πόσιμο νερό. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη που αναγράφεται στο μετρητή νερού.
2. Τοποθετήστε τη χοάνη στο στήριγμα της χοάνης και βεβαιωθείτε ότι η χοάνη έχει συναρμολογηθεί σωστά. Στη συνέχεια, βάλτε το φίλτρο σωστά.
3. Προσθέστε σκόνη καφέ στο φίλτρο. Συνήθως ένα φλιτζάνι καφέ χρειάζεται μια επίπεδη κουταλιά καφέ σε σκόνη, αλλά μπορείτε να το προσαρμόσετε ανάλογα με το προσωπικό γούστο. Στη συνέχεια, κλείστε το επάνω καπάκι.
4. Τοποθετήστε την καράφα στο ζεστό πιάτο.
5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει "12:00" και η άνω και κάτω τελεία θα αναβοσβήσει.

6. Πατήστε το κουμπί on/auto/off μία φορά, η ένδειξη σε αυτό θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.

7. Η διαδικασία παρασκευής μπορεί να διακοπεί πατώντας το κουμπί on/auto/off δύο φορές ανά πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία και η ένδειξη σε αυτό θα ανάψει μπλε, μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, θα σβήσει. Η συσκευή θα συνεχίσει να παρασκευάζεται μόλις πατήσετε ξανά on/auto/off.

Σημείωση: Μπορείτε να βγάλετε την κανάτα, να περιχύσετε και να σερβίρετε οποιαδήποτε στιγμή. Η συσκευή θα σταματήσει να στάζει αυτόματα. Όμως ο χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

8. Αφαιρέστε την καράφα για να τη σερβίρετε όταν τελειώσετε την παρασκευή (περίπου ένα λεπτό αργότερα αφού σταματήσει να στάζει ο καφές.)

Σημείωση: ο καφές που θα πάρετε θα είναι λιγότερος από το νερό που έχετε προσθέσει, καθώς λίγο νερό απορροφάται από τον αλεσμένο καφέ.

9. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εάν δεν θέλετε να σερβίρετε αμέσως, κρατήστε την καφετιέρα ενεργοποιημένη, ο καφές μπορεί να διατηρηθεί ζεστός στο ζεστό πιάτο. Η συσκευή θα διακοπεί αυτόματα μετά από 40 λεπτά εάν δεν έχει αποσυνδεθεί χειροκίνητα με την ολοκλήρωση της παρασκευής. Για βέλτιστη γεύση καφέ, σερβίρετέ τον αμέσως μετά την παρασκευή του.

10. Απενεργοποιείτε πάντα την καφετιέρα και αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Προσοχή: Όταν ρίχνετε τον καφέ, η στιγμιαία κεκλιμένη γωνία της καράφας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45 μοίρες από την κατακόρυφη θέση, θα ρίχνετε τον καφέ αργά μέχρι να αδειάσει η καράφα, διαφορετικά ο καφές στην καράφα θα ορμήσει στο κάτω μέρος του καπακιού της καράφας, και ο καφές θα κυλήσει από τις δύο άκρες του καπακιού και θα πληγώσει!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Εάν δεν θέλετε η καφετιέρα να ξεκινήσει να λειτουργεί αμέσως, για παράδειγμα τώρα είναι 5:10 μ.μ., ελπίζετε ότι η καφετιέρα θα ξεκινήσει αυτόματα στις 8:15 το βράδυ, ακολουθήστε πρώτα τα βήματα 1 έως 5 της παραπάνω ενότητας, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης ως εξής:


1. Πατήστε το κουμπί PROG μία φορά, η λέξη CLOCK εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία στην οθόνη.

2. Πατήστε συνεχώς τα πλήκτρα HOUR και MIN για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα (πραγματικό ρολόι), δηλαδή 17:10 (Βλ. εικ. 1).

Σημείωση: ο χρονικός κύκλος είναι 24 ώρες.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί PROG και η λέξη TIMER εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

4. Ρυθμίστε τον καθυστερημένο χρόνο έναρξης πατώντας το κουμπί HOUR και MIN επαναλαμβανόμενα, δηλαδή 20:15 (βλ. Εικ. 2).

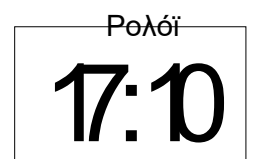

1



.2

5. Αφού ρυθμίσετε τον χρόνο προϋθμίσισης, πατήστε το κουμπί PROG μία φορά, το γράμμα TIMER στην οθόνη LCD θα εξαφανιστεί. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει το τρέχον ρολόι. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, η μπλε ένδειξη στο κουμπί PROG θα σβήσει.

6. Πατήστε δύο φορές το κουμπί on/auto/off, η ένδειξη μέσα σε αυτό θα ανάψει μπλε και θα αναβοσβήνει. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει το τρέχον ρολόι. Μπορείτε να δείτε την αυτόματη ώρα έναρξης πατώντας δύο φορές το PROG.

Σημείωση: Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης πατώντας το κουμπί on/auto/off μία φορά για να σταματήσει η μηχανή, εάν θέλετε να παρασκευάσετε ξανά καφέ αμέσως, θα πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί on/auto/off για να ξεκινήσει αμέσως η παρασκευή. Εάν θέλετε να αλλάξετε την ώρα αυτόματης έναρξης, ακολουθήστε ξανά τα παραπάνω 1-4 βήματα.

Όταν τελειώσει η ώρα, η μπλε ένδειξη στο on/auto/off θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, τότε η μονάδα ξεκινά την παρασκευή. Η συσκευή θα διακοπεί αυτόματα μετά από 40 λεπτά εάν δεν έχει αποσυνδεθεί χειροκίνητα με την ολοκλήρωση της παρασκευής.

MNHMH

Εάν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ακούσια κατά τη λειτουργία, η συσκευή θα συνεχίσει την προηγούμενη λειτουργία αυτόματα από το σημείο που έγινε η αποσύνδεση, υπό τον όρο ότι η παύση δεν υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα, ακόμη και χωρίς να πατήσετε κανένα κουμπί. Σε περίπτωση που ο χρόνος παύσης υπερβεί τα 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση, η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει αυτήν τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα σε νερό ή υγρό. Μετά από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει αφαιρεθεί πρώτα από την πρίζα.

- 1) Καθαρίζετε όλα τα αποσπώμενα μέρη μετά από κάθε χρήση σε ζεστό, αφρισμένο νερό.
- 2) Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε τους λεκέδες.
- 3) Σταγονίδια νερού μπορεί να συσσωρευτούν στην περιοχή πάνω από το χωνί και να στάξουν πάνω στη βάση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της παρασκευής. Για να ελέγξετε τη στάλαξη, σκουπίστε την περιοχή με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.
- 4) Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για να σκουπίσετε απαλά το ζεστό πιάτο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικό καθαριστικό για να το καθαρίσετε.
- 5) Αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τα για επόμενη χρήση.

Για να διατηρήσετε την καφετιέρα σας να λειτουργεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα αποθέματα μετάλλων που αφήνει το νερό ανάλογα με την ποιότητα του νερού στην περιοχή σας και τη συχνότητα χρήσης της συσκευής, η λεπτομέρεια είναι η εξής:

1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και αφαλάτωση στο μέγιστο επίπεδο στο μετρητή της καφετιέρας (η κλίμακα νερού και αφαλάτωσης είναι 4:1, η λεπτομέρεια αναφέρεται στις οδηγίες της αφαλάτωσης. Χρησιμοποιήστε "οικιακό αφαλάτωση", μπορείτε χρησιμοποιήστε το κιτρικό οξύ αντί για το αφαλάτωση (τα εκατό μέρη νερού και τρία μέρη κιτρικού οξέος).
2. Τοποθετήστε την καράφα στο ζεστό πιάτο, προσέξτε να ευθυγραμμιστεί η κεντρική γραμμή του καράγου με αυτή του καλαθιού παρασκευής.
3. Πατήστε το κουμπί on/auto/off μία φορά και η ένδειξη σε αυτό θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Μετά από λίγο, το νερό θα πέσει αυτόματα.
4. Αφού διηθήσετε το ισοδύναμο ενός φλιτζανιού και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας δύο φορές το κουμπί on/auto/off. Η ένδειξη σε αυτό θα ανάψει μπλε και θα σβήσει μετά από 15 δευτερόλεπτα. 5. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 15 λεπτά. επαναλάβετε ξανά τα βήματα 3-5.

6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί on/auto/off μία φορά και φύγετε από το νερό μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού.

7. Ξεπλύνετε λειτουργώντας τη συσκευή με νερό τουλάχιστον 3 φορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΕΥΣΗ

1. Μια καθαρή καφετιέρα είναι απαραίτητη για την παρασκευή καφέ με υπέροχη γεύση. Καθαρίζετε τακτικά την καφετιέρα όπως ορίζεται στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, κρύο νερό στην καφετιέρα.

2. Αποθηκεύστε την αχρησιμοποίητη σκόνη καφέ σε δροσερό, ξηρό μέρος. Αφού ανοίξετε μια συσκευασία σκόνης καφέ, ξανασφραγίστε την καλά και φυλάξτε τη στο ψυγείο για να διατηρήσει τη φρεσκάδα της.

3. Για βέλτιστη γεύση καφέ, αγοράστε ολόκληρους κόκκους καφέ και τρίψτε τους λίγο πριν τον παρασκευάσετε.

4. Μην επαναχρησιμοποιείτε σκόνη καφέ γιατί αυτό θα μειώσει πολύ τη γεύση του καφέ. Δεν συνιστάται η αναθέρμανση του καφέ, καθώς ο καφές έχει τη μέγιστη γεύση του αμέσως μετά την παρασκευή του.

5. Καθαρίστε την καφετιέρα όταν η υπερβολική εκχύλιση προκαλεί λιπαρότητα. Μικρά σταγονίδια λαδιού στην επιφάνεια του παρασκευασμένου, μαύρου καφέ οφείλονται στην εξαγωγή λαδιού από τη σκόνη του καφέ.

6. Η λιπαρότητα μπορεί να εμφανιστεί πιο συχνά εάν χρησιμοποιούνται βαριά καβουρδισμένοι καφέδες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ:



Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν όπως έχει με άλλα προϊόντα οικιακής χρήσης. Υπάρχει διαχωρισμός αυτού του απόβλητου προϊόντος σε κοινότητες, για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές τα μέρη όπου μπορείτε να επιστρέψετε αυτό το προϊόν. Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία και θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Το σύμβολο εδώ υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά, ένα τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων σημειώνεται με σταυρό.