

MPM[®] PRODUCT




Επαναφορτιζόμενη Κουρευτική Μηχανή MPM MMW-01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Λάβετε ιδιαίτερες προφυλάξεις εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος σε αιχμηρές άκρες και μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Να βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα συντήρησης. Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση στον ανορθωτή DC είναι παράπονο με την τάση του δικτύου. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο ανορθωτή DC. Ο ανορθωτής DC είναι εξοπλισμένος με μετασχηματιστή. Μην κόβετε το βύσμα του ανορθωτή DC για να τον αντικαταστήσετε με άλλο βύσμα. Μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Χρησιμοποιήστε μόνο τον αρχικό ανορθωτή DC. Μην χρησιμοποιείτε τον ανορθωτή DC όταν είναι κατεστραμμένος. Ο κατεστραμμένος ανορθωτής DC πρέπει πάντα να αντικαθίσταται με έναν γνήσιο, εγγυάται την ασφάλεια. Η χρήση αξεσουάρ διαφορετικών από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή τραυματισμό στο σώμα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι κατεστραμμένη ή όταν κάποιο αξεσουάρ έχει ραγίσει γιατί μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο σώμα, ζητήστε την επισκευή της σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή λειτουργίας χωρίς χειριστήριο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή τον ανορθωτή DC σε νερό ή άλλα υγρά. Η συσκευή, το καλώδιο ρεύματος και ο ανορθωτής DC πρέπει να είναι πάντα στεγνά. Διατηρείτε τη συσκευή σε τοπικό επίπεδο μη διαθέσιμη για παιδιά. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για κούρεμα ανθρώπινων μαλλιών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ

κατεστραμμένη συσκευή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο αγωγός ή ένας ανορθωτής DC. Σε αυτή την περίπτωση, αναθέστε την επισκευή της συσκευής σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε νοικοκυριό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Λάβετε ιδιαίτερες προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ, καθώς οι άκρες τους είναι αιχμηρές. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή ψυχικής ικανότητας (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) ή από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτήν, εκτός εάν η χρήση της συσκευής επιβλέπεται από ενήλικες υπεύθυνους για την ασφάλειά τους ή τη χρήση της συσκευής είναι σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν με τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Επάνω κεραμικό άκρο
3. Κάτω κεραμικό άκρο
4. Χτενίστε
5. Καθαρίστε τη συσκευή.
6. Εξαρτήματα κοπής
7. Δακτύλιος που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του μήκους κοπής (5 επίπεδα ρύθμισης)
8. Φορτιστής
9. Έλεγχος φωτεινής σηματοδότησης σύνδεσης στο δίκτυο και σωστή λειτουργία της συσκευής (κόκκινο)
10. Πρίζα φόρτισης

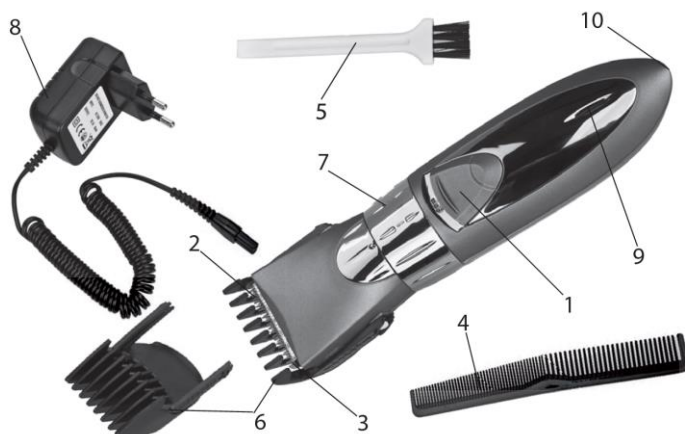

ΦΟΡΤΙΣΗ - Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής πρέπει να φορτιστεί για τουλάχιστον 8 ώρες. - Πριν από την πρώτη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. - Συνδέστε τον ανορθωτή DC στην πρίζα (11). - Στη συνέχεια, τοποθετήστε το βύσμα (9) του ανορθωτή DC στην υποδοχή τροφοδοσίας. - Μια λυχνία θα ανάψει όταν σηματοδοτεί ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα (10). πληροφορεί ότι η συσκευή φορτίζεται. Σημείωση: - Η συσκευή έχει ρυθμιστεί ώστε να φορτίζεται από τον ανορθωτή DC κάτω από 230 V. - Μην φορτίζετε τη μπαταρία για περισσότερο από 24 ώρες. - Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία NiMH χωρίς το λεγόμενο «εφέ μνήμης» που σημαίνει ότι μπορεί να φορτιστεί όταν βρίσκεται σε λειτουργία. - Η πλήρως φορτισμένη συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς ρεύμα περίπου. 30 λεπτά. - Σε μια στιγμή, η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί αργά, συνδέστε το φορτιστή για να φορτιστεί η συσκευή.

Αφού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία λόγω μπαταρίας, θα ανάψει μια κόκκινη λυχνία που σηματοδοτεί τη λειτουργία της συσκευής. Βελτιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας - Δύο φορές το χρόνο αποφορτίζετε πλήρως τη μπαταρία - ανάβετε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει - Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα εάν δεν είναι φορτισμένος - Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει χρεώνεται 8 ώρες. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - Πριν κόψετε βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι ενός ατόμου, του οποίου τα μαλλιά πρόκειται να κοπούν, βρίσκεται στο ύψος του στήθους σας. - Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή όταν τα μαλλιά είναι στεγνά. - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόψετε μαλλιά που έχετε ήδη πλύνει. - Αρχικά, χτενίστε τα μαλλιά καθώς μεγαλώνουν. - Μετακινήστε τη συσκευή σε αντίθετη κατεύθυνση από την τριχοφυΐα. κατά τα άλλα δεν θα κόψει σωστά τα μαλλιά. - Μετακινήστε τη συσκευή αργά. Σημείωση: Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύο πρόσθετες συσκευές για το κούρεμα των μαλλιών, εύρος κοπής 4 – 16 mm και 18-30. Η ρύθμιση του εύρους κοπής παρέχεται από τον ρυθμιστικό δακτύλιο (θέσεις 1 έως 5). 1. Εισαγάγετε τη σχετική πρόσθετη συσκευή (7) στις ακίδες («κλικ»). 2. Ρυθμίστε το εύρος κοπής χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστικό δακτύλιο (8). ρυθμίστε τη θέση (1 – 5). 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί «ON». 4. Ένας κόκκινος γύρος ελέγχου θα λάμψει – η συσκευή λειτουργεί. Ρύθμιση εύρους κοπής 1. Το μήκος των μαλλιών επισημαίνεται στον αριστερό βραχίονα της πρόσθετης συσκευής κοπής, δίνεται σε mm και ανταποκρίνεται στο μήκος των μαλλιών μετά το κούρεμα. 2. Ρυθμίστε τον ρυθμιστικό δακτύλιο ξεκινώντας από τη θέση 1 έως 5, όπου 1 σημαίνει τα πιο κοντά μαλλιά και 5 τα πιο μακριά μαλλιά. Ο δακτύλιος είναι εξοπλισμένος με προστασία από τυχαία αλλαγή του εύρους κοπής. Η ρύθμιση καθενός από τις περιοχές κοπής σηματοδοτείται από την αυξανόμενη αντίσταση κατά τη ρύθμιση του δακτυλίου. 3. Μετακινήστε τη συσκευή σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να αποκτήσετε ίσο μήκος μαλλιών. 4. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο μέρος της πρόσθετης συσκευής κοπής αγγίζει πάντα την κεφαλή. τα μαλλιά θα κοπούν εξίσου. 5. Για να επιτύχετε καλό αποτέλεσμα από το κούρεμα σε περίπτωση σγουρά μαλλιά, λεπτά ή μακριά και λεπτά μαλλιά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια χτένα (4) για να διατηρήσετε τα μαλλιά. 6. Κατά τη διάρκεια της κοπής αφαιρείτε τακτικά τις τρίχες από τη χτένα και την πρόσθετη συσκευή. Ακριβές περίγραμμα χωρίς τη χρήση εξαρτημάτων κοπής 1. Για να κόψετε την περιοχή πάνω από το λαιμό και γύρω από τα αυτιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς την πρόσθετη συσκευή κοπής. 2. Αφαιρέστε την πρόσθετη συσκευή κοπής τραβώντας την γρήγορα. 3. Κατά τη διάρκεια της κοπής χωρίς την πρόσθετη συσκευή κοπής πρέπει να είστε προσεκτικοί γιατί θα κουρευτούν όλες οι τρίχες. 4. Πριν κάνετε το περίγραμμα των μαλλιών γύρω από τα αυτιά, χτενίστε τις άκρες των μαλλιών πάνω από τα αυτιά. 5. Γείρετε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε μια μόνο άκρη του στοιχείου κοπής να αγγίζει τις άκρες των μαλλιών. 6. Κόψτε απαλά μόνο τις άκρες των μαλλιών. Η γραμμή των μαλλιών πρέπει να είναι κοντά στα αυτιά. 7. Για να περιγράψετε τις τρίχες στο λαιμό, στρογγυλέψτε τη συσκευή και σπρώξτε την προς τα κάτω.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. 2. Για τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε δακρύρροια ή υγρά όπως οινόπνευμα, κηροζίνη ή ακετόνη. 3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ο ανορθωτής DC είναι αποσυνδεδεμένος. 4. Αφαιρέστε την πρόσθετη συσκευή κοπής.

5. Καθαρίστε το στοιχείο κοπής με τη βούρτσα (5) που είναι στοιχείο του εξοπλισμού. 6. Αφαιρέστε το στοιχείο κοπής πιέζοντάς το με έναν αντίχειρα και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε την περιοχή του αφαιρώντας τις τρίχες. 7. Εντοπίστε ένα συνδετήρα του στοιχείου κοπής στο κενό του περιβλήματος και σπρώξτε το μέχρι να μπλοκάρει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κεραμικά στοιχεία κοπής που δεν απαιτούν ιδιαίτερες εργασίες συντήρησης. Δεν απαιτούν λίπανση ή ακόνισμα. Προστασία του περιβάλλοντος ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η μπαταρία με την οποία είναι εξοπλισμένη η συσκευή περιέχει ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Πριν από την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία. Μην πετάτε τη συσκευή. Δώστε το σε ειδικό κέντρο απόρριψης για να το χρησιμοποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο κάποιος βοηθά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η Συσκευή: Τροφοδοσία: 2,2V Ισχύς: 7W Μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας KB MAX = 10 min Μέγιστο επίπεδο ηχορύπανσης L.....=56dB Φορτιστής : Ρεύμα εισόδου 230-240V, 50Hz, Έξοδος ρεύμα 2,2V 1000mA